

8ポート 10GbE アンマネージドスイッチ

FXXG-0008IM-HC


スタートガイド

同梱物

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☐ FXXG-0008IM-HC(本製品)
- ☐ 電源ケーブル
- ☐ ラックマウントキット
- ☐ ゴム足
- ☐ スタートガイド(本紙)
- ☐ はじめにお読みください(保証書含む)
※本紙裏面

各部の名称と機能

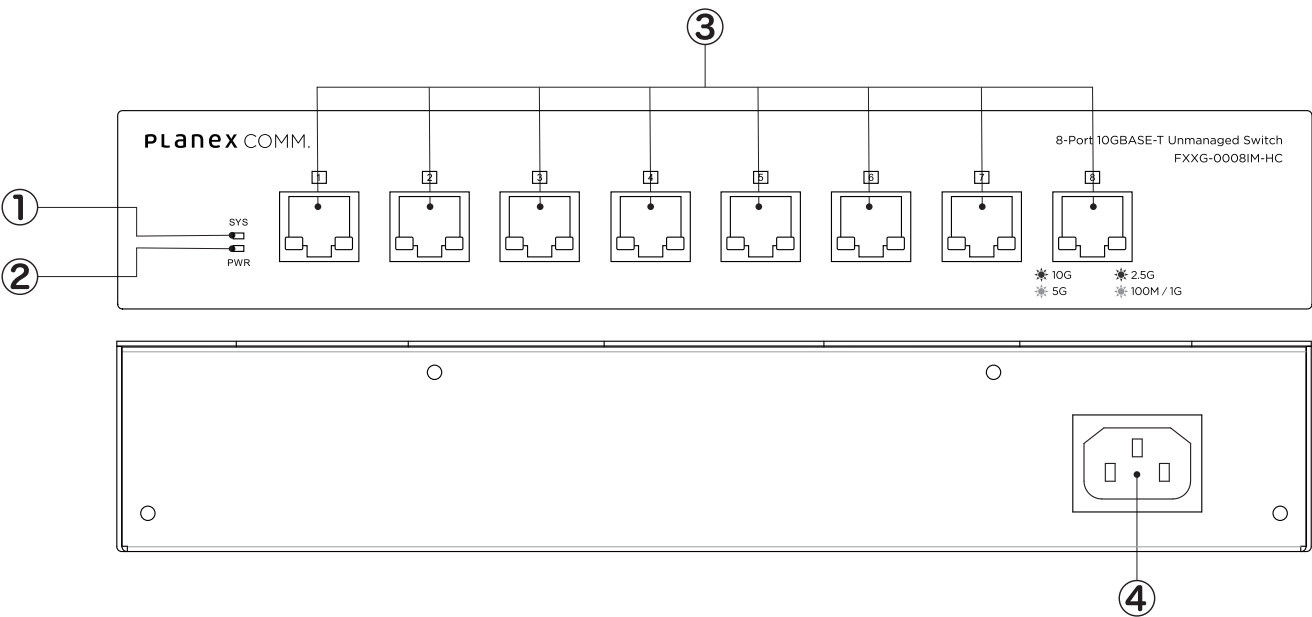


名称		説明
① SYS	状態	点灯(緑)
		消灯
② PWR	状態	点灯(緑)
		消灯
③ LANポート 1～8	パソコンなど各種ネットワーク機器をLANケーブルで接続します。 リンク速度は自動で判別されます。	
	状態	左:点灯/点滅(オレンジ)
		左:点灯/点滅(緑)
		右:点灯/点滅(オレンジ)
		右:点灯/点滅(緑)
		左右同時:点滅(緑/オレンジ)
④ 電源ポート	付属の電源ケーブルでAC 100Vコンセントと接続します。	

ループ検知・防止機能について

1 ループとは

下図のようにネットワーク接続がループ状態になっていることを示します。
この状態になると大量のブロードキャストフレームが流れて、ネットワーク全体が不安定になる障害を起こします。

ループが発生する接続例

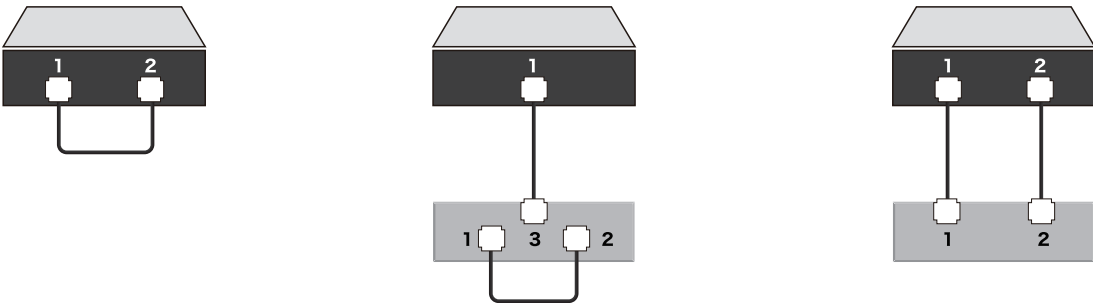

2 ループが発生した時

ループを検知すると、ネットワーク障害を避けるためにループ発生ポートの通信を遮断します。
ループ発生ポートのLEDが、緑→オレンジ→緑…と点滅してループをお知らせします。
LANケーブルを接続し直して、ループ構成を解消してください。

※本製品が約5秒間隔で送信するLDF（Loop Detection Frame）を、自身で受信した場合にループと判断します。
※LDFがネットワーク内で破棄される構成では、ループ検知・防止機能が動作しない場合があります。
※本機能は、すべてのループを検知・防止できることを保証するものではありません。

