


## 1 ドライバのダウンロードとインストール


[www.planex.co.jp/d/0108/](http://www.planex.co.jp/d/0108/)

上記の URL よりお使いの OS にあったドライバをダウンロードして解凍します。

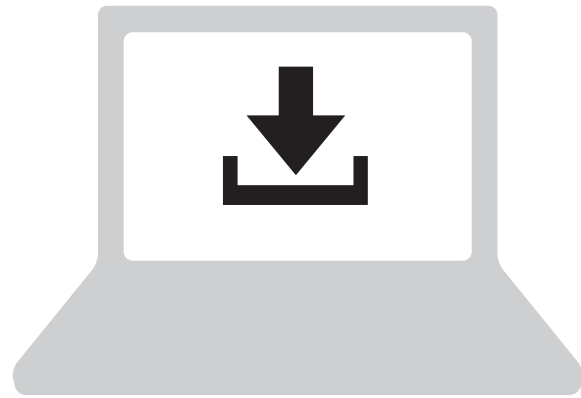

Win 版：「Setup.exe」ファイルを実行してインストールします。画面の指示にしたがい、途中で②に進みます。  
Mac 版：「installer.pkg」ファイルを実行してインストールします。画面の指示にしたがい、最後に再起動してインストールを完了して②に進みます。

## 2 パソコンへ接続する

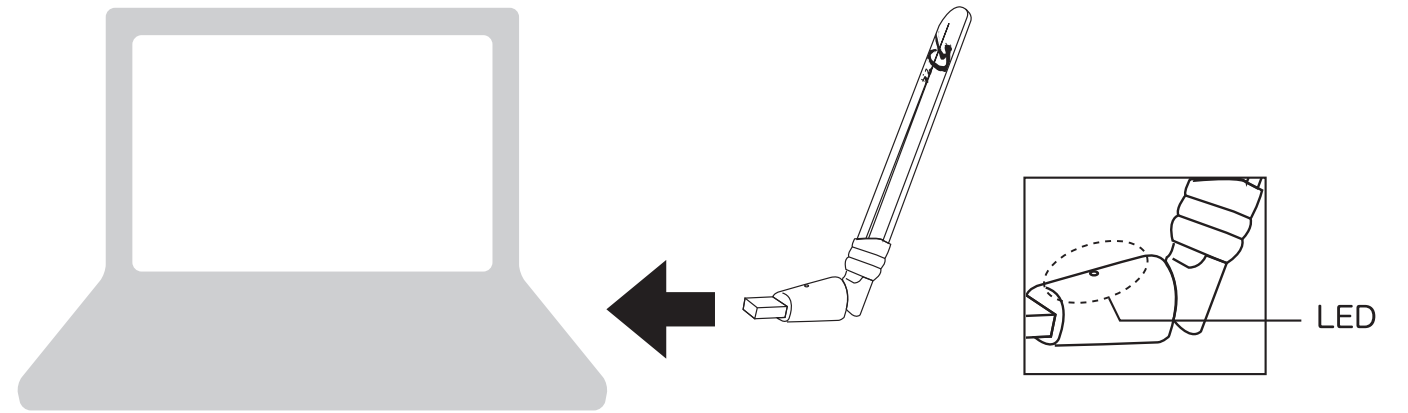

本製品をパソコンのUSB スロットへ挿します。LED が点灯することを確認して③に進みます。


## 3 無線接続する

### WPS ボタンを使って接続する


### 手動で接続する

## 4 接続の確認


WPS ボタン ご使用中の無線ルータの「WPS」ボタンを WPS ランプが点滅するまで長押しします。

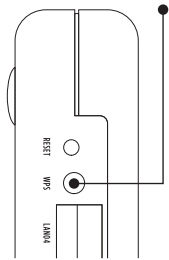

WPS ボタン 本製品の「WPS」ボタンを 5 秒以上長押しします。LED が速く点滅します。

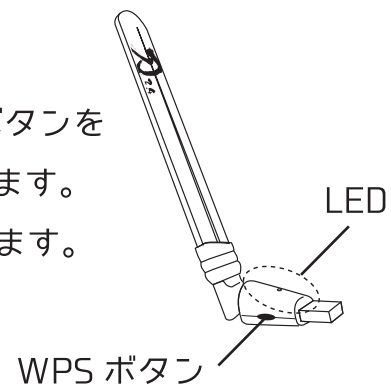


パソコンの場合は、画面のココをクリック

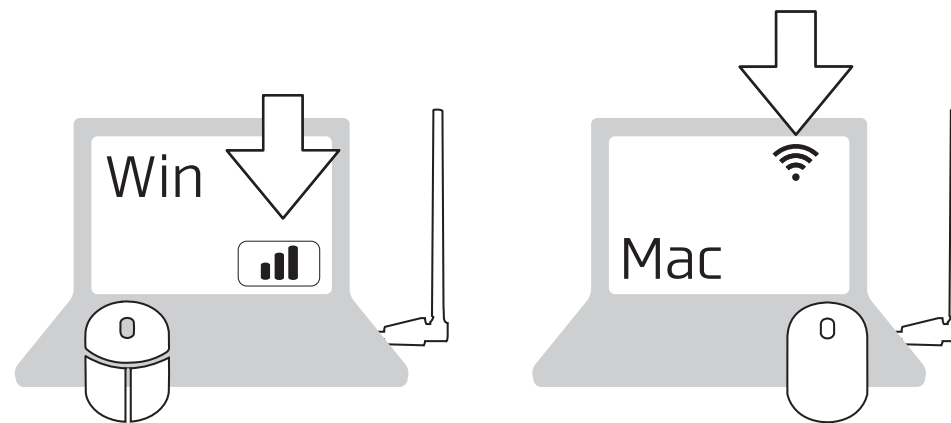


ネットワーク接続一覧から使用するネットワーク名 (SSID) を選択してパスワードを入力してください。

Win の場合



システムトレイに「クライアントマネージャー」のアイコンが表示されます。

Mac の場合



ネットワークの設定を開く。



接続済みと表示されます。

※無線 LAN ルータの WPS ボタン及び WPS ランプの位置や形状は機種によって異なります。ルータの取扱説明書などをご確認ください。