

パソコン用無線LANカードは、本紙によってセットアップや設定ができるため、冊子のマニュアルは添付していません。  
パソコン用無線LANカードを正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。  
本紙よりも詳細な情報が必要なときは、サポートディスク内の「機能詳細設定」を参照してください。



**！ ご注意**  
はじめる前にお読みください。  
「STEP 1」では、  
まだ無線LANカードを  
パソコンに  
接続しないでください。

## STEP 1

### 準備する

セットアップの前に次のものを準備してください。

- ・パソコン用無線LANカード GW-NS54GM
- ・サポートディスク (CD-ROM)



## ！ ご注意

- ・パソコン用無線LANカードのインストールをする前に、トリオモデムのセットアップ・ガイドを参照して、トリオモデムをあらかじめ設置しておいてください。
- ・本製品はパソコン用無線LANカードになります。決してトリオモデムには差し込まないでください。
- ・本製品をパソコン以外の機器でご使用した場合の、損害、トラブルについては一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・万一、インストール前に本製品をパソコンに接続してしまった場合には  
**困ったときは (裏面)** をご参照ください。

## STEP 2

### 無線LANカードを使えるようにする

## ！ ご注意

- ・STEP 2 の作業を始める前にご使用中のアプリケーション (ワープロソフトやメールソフト等) はすべて終了してください。
- ・Windows XP の場合は、「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログインしてください。
- ・Windows 2000 の場合は、「Administrator (アドミニストレータ)」または Administrators グループのユーザ名でログインしてください。

- 1 本製品のサポートディスクをパソコンのCD-ROMドライブに挿入します。




- 2 「GW-NS54GM ユーティリティセットアップ」の画面が表示されます。



- 3 「インストール」をクリックします。

- 4 お使いのOSに合わせて「ユーティリティのインストール」アイコンをクリックします。


例) Windows XP をご利用のときは、  
【Windows XP 編】の下にある  
「ユーティリティのインストール」をクリック。

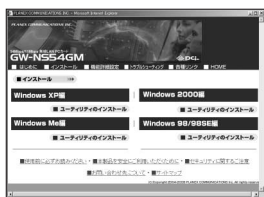

- 5 「ファイルのダウンロード」の画面が表示されます。「開く」ボタンをクリックします。



- 6 ユーティリティのインストーラが起動します。「次へ」ボタンをクリックします。

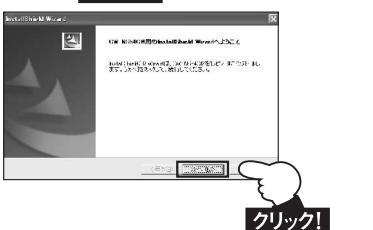

- 7 インストール先のフォルダを指定する画面が表示されます。「次へ」ボタンをクリックします。



## ワンポイント

インストール先のフォルダを変更するときは「参照」ボタンをクリックし、インストール先のフォルダを指定します。

- 8 プログラムフォルダ名を指定するウィンドウが表示されます。「次へ」ボタンをクリックします。




- 9 ユーティリティのインストールがはじまります。

- 10 「InstallShield Wizard の完了」の画面が表示されます。これで本製品のユーティリティのインストールが完了しました。「完了」ボタンをクリックします。



**パソコンから本製品のサポートディスクを取り出します。**  
※再起動が必要なときは、画面の指示に従ってください。

- 11 パソコンからサポートディスクを取り出したことを確認し、本製品をパソコンのPCカードスロットに接続してください。

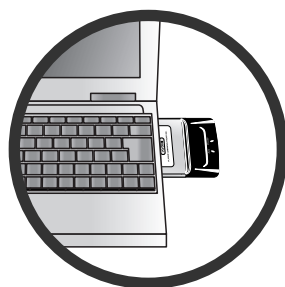

- 12 パソコンで本製品が認識された後、ドライバ (接続に必要なソフト) のインストールが自動的に開始されます。インストール方法はOSによって異なります。お使いのOSに合わせて、以下の手順でインストールを進めてください。

Windows XP でご利用の場合は


▶ 「Windows XP 編」へお進みください

Windows 2000/Me/98SE/98 でご利用の場合は

▶ 「Windows 2000/Me/98SE/98 編」へお進みください。(裏面へ)

## Windows XP 編

- 13 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」の画面が表示されます。「ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨)」にチェックを付け、「次へ」ボタンをクリックします。

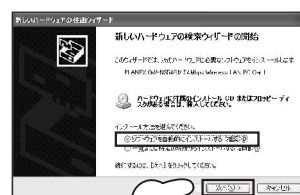


- 14 ドライバが自動的に検出され、インストールがはじまります。インストール中に「ログテストに合格していません」というメッセージが表示されますが、「続行」ボタンをクリックします。



## ワンポイント

このメッセージは Microsoft によるハードウェア互換試験 (WHQL) を取得していない場合に表示されます。ドライバをインストールしてもシステムに問題を発生させることはありません。インストールを続行してください。

- 15 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」の画面が表示されます。ドライバのインストールは終了です。「完了」ボタンをクリックします。

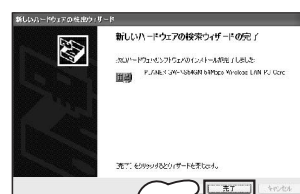

- 16 ドライバのインストールが完了しました。インターネットに接続する準備をおこないます。「STEP 3」へお進みください。  
※ 再起動が必要なときは、画面の指示に従ってください。

# Windows 2000/Me/98SE/98編

13 本製品が自動的に認識され、ドライバのインストールが始まります。

※ Windows 2000 の場合  
「デジタル署名が見つかりませんでした」の画面が表示されたら、「はい」ボタンをクリックし、インストールを続行してください。



クリック!

! **ご注意** Windows 98 の場合

Windows 98 では、OS の CD-ROM を挿入するようメッセージが表示されることがあります。Windows 98 の CD-ROM をパソコンに入れて「OK」ボタンをクリックします。

※「ファイルのコピー元」の入力を求められたとき

- ① CD-ROM ドライブが E ドライブのとき：  
「E:¥win98」と入力して「OK」ボタンをクリックします。  
※ドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。  
ドライブ名は「マイコンピュータ」をダブルクリックして確認してください。
- ② Windows 98 プリインストールのパソコンのとき：  
「C:¥windows¥options¥cabs」と入力して「OK」ボタンをクリックします。

14 ドライバのインストールが完了しました。インターネットに接続する準備をおこないます。「STEP 3」へお進みください。

※再起動が必要なときは、画面の指示に従ってください。

## STEP



## インターネットに接続する準備

インターネットに接続する準備をおこないます。設定方法は OS の種類によって異なります。お使いの OS に合わせて以下の手順で設定を進めてください。

Windows XP の場合

▶ 下の 1 へお進みください。

Windows 2000/Me/98SE/98 の場合


▶ 下の 4 へお進みください。

Windows XP をご利用の方は、ここから始めてください。


1 タスクトレイ右下にある「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンを**右クリック**し、「利用できるワイヤレスネットワークに表示」をクリックします。



2 「ワイヤレスネットワーク接続の状態」が表示されます。「詳細設定」をクリックします。

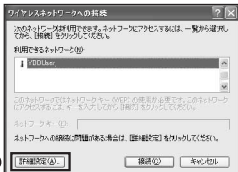

3 「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」が表示されます。「ワイヤレスネットワーク」タブをクリックします。「Windows を使ってワイヤレスネットワークの設定を構成する」のチェックボックスをオフにし、「OK」をクリックします。

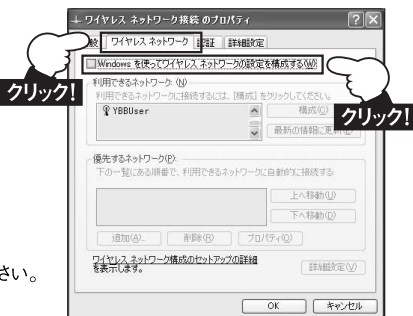

Windows XP をご利用の方は、つづけて 4 へお進みください。

ワンポイント (上級ユーザの方へ)

本製品は Windows XP のワイヤレス・ゼロコンフィグレーションに対応していますので、ゼロコンフィグでの使用も可能です。設定方法はサポートディスク内の「機能詳細設定」の「Windows XP 編」を参照してください。

Windows 2000/Me/98SE/98 をご利用の方は、ここから始めてください。

4 パソコンの「スタート」メニューから「プログラム」を選び、「BROAD LANNER WAVE」→「GW-NS54GM ユーティリティ」をクリックします。

※ Windows XP の場合はパソコンの「スタート」メニューから「すべてのプログラム」を選び「BROAD LANNER WAVE」→「GW-NS54GM ユーティリティ」をクリックします。

5 ユーティリティの「設定」タブより、中段にある「状態」欄から「接続先」に「YBBUser」が表示されていることを確認します。トリオモデムの出荷時設定の ESSID は「YBBUser」になります。



※「ESSID」欄に鍵マークが付いている場合はトリオモデムに WEP が設定されています。下の「ワンポイント【WEP の設定】」をご参照ください。

6 「状態」欄の「接続先」に「YBBUser」と表示されたら、本製品とトリオモデムの接続は完了です。「OK」ボタンをクリックします。



Web ブラウザ (Internet Explorer など) を起動し、インターネットに接続しましょう。



## ワンポイント



【WEP の設定】

- WEP キーを設定したトリオモデムに接続するときは、本製品にも同じ WEP キーを設定する必要があります。「暗号化」タブをクリックし、暗号化の欄から「WEP」をクリックし「選択」ボタンをクリックします。
  - 「暗号化」にチェックをつけ、「認証」欄から「自動」を選択します。「WEP キー」、「認証」、「キー長」はトリオモデムに設定した内容と同じ設定を入力し、「完了」ボタンをクリックします。
- ※本製品では WEP キーの入力形式で「英数字 (ASCII)」は使用できません。トリオモデムのキー形式は「16 進数を使用」を選択してください。



【無線 LAN サービスご利用上の注意】


- 初期設定のままご利用は可能ですが、より安全にご利用いただくために、無線 LAN のセキュリティ設定「ESSID の変更、暗号化の設定 (WEP) など」を必ずおこなってください。
- 設定方法はトリオモデムに同梱されている「無線 LAN パック セット アップ・ガイド」を参照してください。
- なお、トリオモデムの無線 LAN のセキュリティ設定をおこなう際は、お持ちのパソコンに有線 LAN 環境 (トリオモデムとパソコンを LAN ケーブルでつなぐ) が必要となります。(設定は Web ブラウザにて簡単におこなえます。)

## 困ったときは




● サポートディスクをインストールする前に、本製品をパソコンに差してしまった場合

ケース 1 表示された画面の「キャンセル」ボタンをクリックします。あらためて「STEP 2」から進めなおしてください。

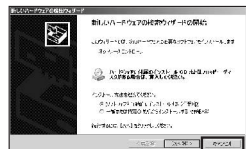

ケース 2 表示された画面で「次へ」ボタンをクリックして進めてしまったときは、「完了」ボタンをクリックします。あらためて「STEP 2」から進めなおしてください。

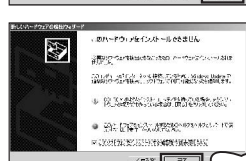

● サポートディスクをインストール中にトラブルが発生した場合

ケース 1 一旦、ユーティリティを終了してください。あらためて「STEP 2」から進めなおしてください。

## Yahoo! BB キャンペーンモデル用サポートセンター


< 電話番号 > 03-5911-6870 受付 : 9:00~19:00  
※ 年中無休、施設点検日およびメンテナンス日は休業

< F A X > 03-5911-6871

## 製品仕様

各部の名称とはたらき

| LED   | 色 | 機能説明             |
|-------|---|------------------|
| Power | 橙 | 点灯 電源が供給されています。  |
|       |   | 消灯 電源が供給されていません。 |
| Act   | 緑 | 点滅 データ転送中です。     |

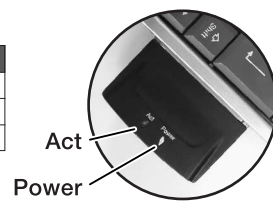

## 製品仕様

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 準拠規格    | IEEE802.11g/802.11b、ARIB STD-T66        |
| 伝送方式    | 直接拡散型スペクトラム拡散、直交周波数分割多重変調               |
| 周波数帯    | 2.412~2.4835GHz (13CH)                  |
| アンテナ方式  | ダイバシティアンテナ                              |
| データ転送速度 | IEEE802.11b : 11/5.5/2/1Mbps            |
|         | IEEE802.11g : 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps |
| セキュリティ  | 64/128bit WEP                           |
| 動作電圧    | 3.3V ±5%                                |
| 消費電流    | 送信時 最大520mA 受信時 最大425mA                 |
| 動作温度    | 0~50℃                                   |
| 動作湿度    | 35~85%                                  |