

IFXG-0104P


スタートガイド

同梱物


パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☐ IFXG-0104P(本製品)
- ☐ ウォールマウント用金具
- ☐ ウォールマウント用ネジセット
- ☐ スタートガイド(本紙)
- ☐ はじめにお読みください(保証書含む)※本紙裏面


各部の名称と機能

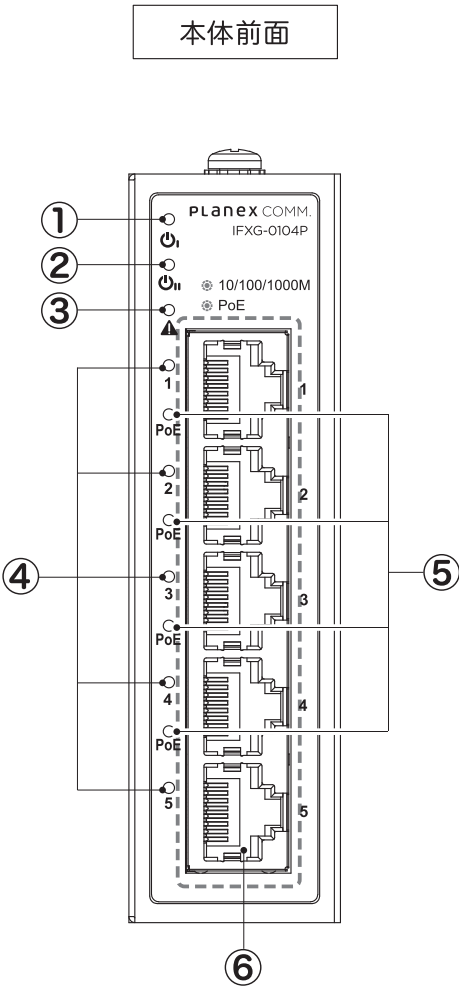

名称	説明	
①P1 LED	点灯(緑)	PWR1コネクタに電源が接続され電源が入っている状態
	消灯	PWR1コネクタに電源が接続されていない状態
②P2 LED	点灯(緑)	PWR2コネクタに電源が接続され電源が入っている状態
	消灯	PWR2コネクタに電源が接続されていない状態
③ALERT LED	消灯	正常に動作している状態
	点灯(赤)	PWR1またはPWR2コネクタに電源が接続されていない状態
④LINK/ACT LED	点灯(緑)	ポートがリンクしている状態、通信中は不規則に点滅します。
⑤PoE LED	点灯(緑)	ポートがPoE給電中の状態
	消灯	ポートがPoE給電していない状態
⑥LANポート1～5	コンピュータなどのネットワーク機器を接続します。ポート1～4が、PoE給電に対応しています。	

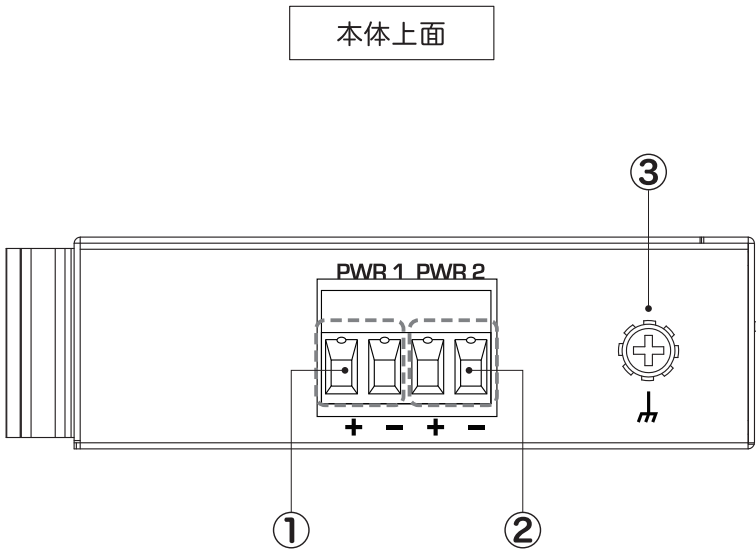

名称	説明
①PWR1コネクタ	DC電源接続用のコネクタです。接続可能な電圧範囲はDC48～57Vです。接続時に極性を間違えないでください。
②PWR2コネクタ	DC電源接続用のコネクタです。接続可能な電圧範囲はDC48～57Vです。接続時に極性を間違えないでください。
③アース接続端子	アースを接続するための端子です。

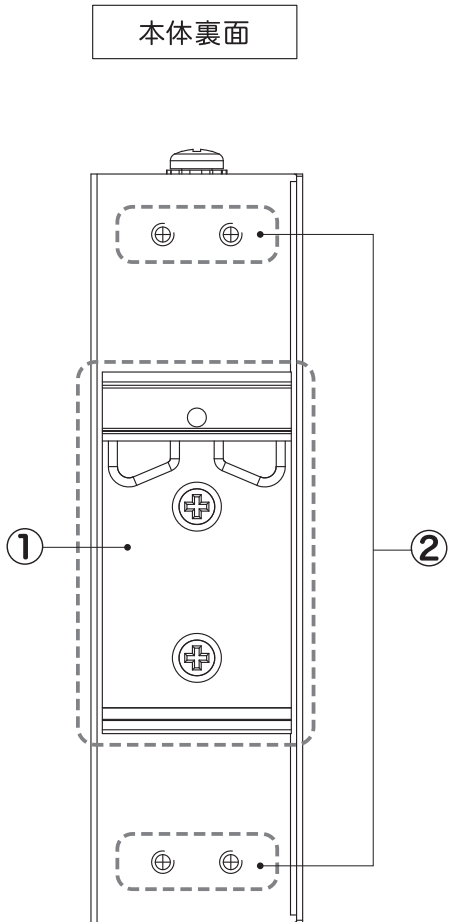

名称	説明
①DINレールマウント	本製品をDINレールにマウントするための取り付け部です。
②ウォールマウント金具固定用ネジ	ウォールマウント金具を固定するためのネジです。本製品をウォールマウントする場合は、このネジを外して外したネジでウォールマウント金具を取り付けてください。また、DINレールマウント取り付け部は取り外してください。