

接続ガイド (パソコン／ゲーム編)

Version: MZK-1200DHP_QIG-B-V1

●本紙は「MZK-1200DHP ユーザーズ・マニュアル」の補足ガイドです。 本製品の設定方法は「MZK-1200DHP ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。

パソコンの接続方法 → 本紙表面へ

ゲーム機・スマートフォンの
接続方法 → 本紙裏面へ

Windows 7 編


※内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。

- ①画面左下の「スタート」をクリックします。
②「コントロールパネル」をクリックします。


- ③「インターネットへの接続」をクリックします。




- ④「ワイヤレス(W)」をクリックします。

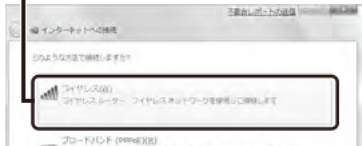

- ⑤本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
①「Planex_24-●●●●●●」(2.4GHz用)、または「Planex_5-●●●●●●」(5GHz用)を選びます。
お使いのパソコンが 5GHz 帯に対応しているときは、「Planex_5-●●●●●●」が表示されます。

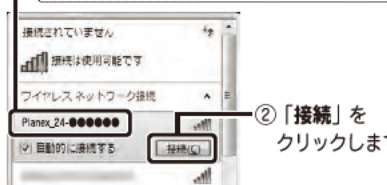

- ⑥本製品ラベルに記載のパスワードを入力します。
①10桁のパスワードを半角英数で入力します。

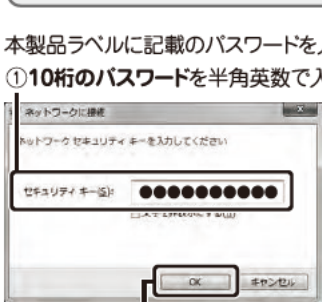

②「[OK]」をクリックします。

- PIN コードを入力する画面が表示されたときは、「今すぐ、このネットワークを構成する必要はありません。接続のみ行う必要があります」をクリックして、上記の画面を表示します。
- 「接続できません」と表示されたときは、入力に誤りがあります。「[閉じる]」をクリックし、もう一度 ① から接続してください。

- ⑦接続状態になっているか確認します。



- ⑧画面右下のシステムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンをクリックします。

- 「制限付きアクセス」など表示されるときは、2～3分ほどお待ちいただいてから、「接続」と表示されているか確認してください。
- ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

- ⑨「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

▶▶ 以上で接続は完了です。

Windows Vista 編

※内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。

- ①画面左下の「スタート」をクリックします。
②「接続先」をクリックします。

- ③本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
①「Planex_24-●●●●●●」(2.4GHz用)、または「Planex_5-●●●●●●」(5GHz用)を選びます。
お使いのパソコンが 5GHz 帯に対応しているときは、「Planex_5-●●●●●●」が表示されます。



②「[接続]」をクリックします。

- 初期設定されている SSID は、本製品背面のラベルに記載されています。
- 5GHz SSID: Planex_5-●●●●●●
- 2.4GHz SSID: Planex_24-●●●●●●
- パスワード: ●●●●●●●●●●
- 「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。
- SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、以下の操作をしてください。
 - ・画面右上の「更新」をクリックして更新してください。
 - ・本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LAN がオンになっているかを確認してください。


- ④本製品ラベルに記載のパスワードを入力します。
①10桁のパスワードを半角英数で入力します。



②「[接続]」をクリックします。

- PIN コードを入力する画面が表示されたときは、「今すぐ、このネットワークを構成する必要はありません。接続のみ行う必要があります」をクリックして、上記の画面を表示します。
- 「接続できません」と表示されたときは、入力に誤りがあります。「[閉じる]」をクリックし、もう一度 ① から接続してください。

- ⑤「Planex_24-●●●●●●」(または「Planex_5-●●●●●●」)に正しく接続しました」と表示されることを確認します。

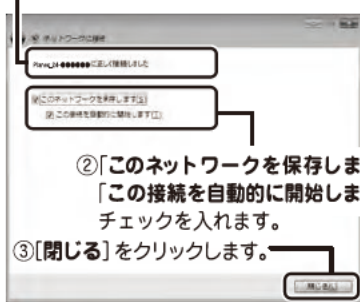

②「このネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れます。

- ③「[閉じる]」をクリックします。

- 「接続に失敗しました」など表示されるときは、2～3分ほどお待ちいただいてから、もう一度 ① から接続してください。
- ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

- ⑥「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

▶▶ 以上で接続は完了です。

Windows XP 編

※内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。

- ①画面左下の「スタート」をクリックします。
②「コントロールパネル」をクリックします。

- ③「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。




※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、④に進んでください。


- ④「ネットワーク接続」をクリックします。



- ⑤「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックします。
②「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。

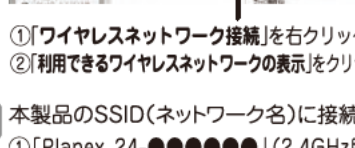


- ⑥本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
①「Planex_24-●●●●●●」(2.4GHz用)、または「Planex_5-●●●●●●」(5GHz用)を選びます。
お使いのパソコンが 5GHz 帯に対応しているときは、「Planex_5-●●●●●●」が表示されます。

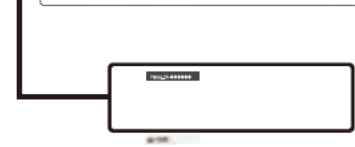

②「[接続]」をクリックします。

- 初期設定されている SSID は、本製品背面のラベルに記載されています。
- 5GHz SSID: Planex_5-●●●●●●
- 2.4GHz SSID: Planex_24-●●●●●●
- パスワード: ●●●●●●●●●●
- 「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。
- SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、以下の操作をしてください。
 - ・画面左上の「ネットワークの一覧を最新の情報に更新」をクリックして更新してください。
 - ・本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LAN がオンになっているかを確認してください。

- ⑦本製品ラベルに記載のパスワードを入力します。
①10桁のパスワードを半角英数で入力します。

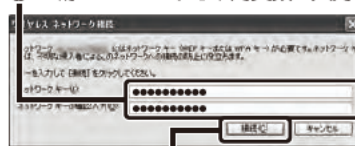

②「[接続]」をクリックします。

- ⑧「接続」と表示されていることを確認します。




- 「ネットワークアドレスの取得中」から「接続」に切り替わらないときは、「[切断]」をクリックし、もう一度 ① から接続してください。
- ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

▶▶ 以上で接続は完了です。


Mac OS X 編

※Mac OS X 10.6 の画面を使って説明しますが、Mac OS X 10.8/10.7 も同じ操作となります。
(お使いの環境によって、多少画面が異なる場合があります。)

- ①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。

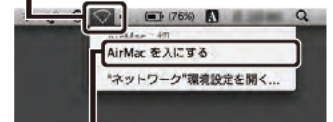

- ②「AirMacを入にする」をクリックします。
※「AirMacを切にする」と表示されているときは、②へ進んでください。
※Mac OS X 10.8/10.7では「Wi-Fiを入にする」と表示されます。

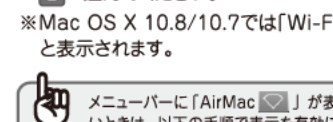

メニューバーに「AirMac」が表示されていないときは、以下の手順で表示を有効にしてください。

- ①画面左上のアップルメニュー「」をクリックします。
- ②「システム環境設定」をクリックします。
- ③「ネットワーク」をクリックします。
- ④ネットワーク画面左の「AirMac」をクリックします。
- ⑤ネットワーク画面内の「メニューバーに AirMac の状況を表示」にチェックを入れます。
- ⑥画面を閉じ、①に戻ります。


- ②本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。



- ③「Planex_24-●●●●●●」(2.4GHz用)、または「Planex_5-●●●●●●」(5GHz用)を選びます。
お使いのパソコンが 5GHz 帯に対応しているときは、「Planex_5-●●●●●●」が表示されます。

- 初期設定されている SSID は、本製品背面のラベルに記載されています。
- 5GHz SSID: Planex_5-●●●●●●
- 2.4GHz SSID: Planex_24-●●●●●●
- パスワード: ●●●●●●●●●●
- 「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。
- SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、もう一度メニューバーの「AirMac」をクリックしてください。

- ④本製品ラベルに記載のパスワードを入力します。
①10桁のパスワードを半角英数で入力します。

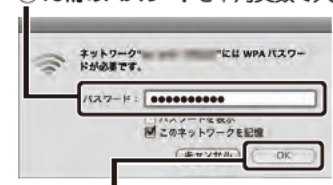

②「[OK]」をクリックします。

※Mac OS X 10.7 のときは、「接続」をクリックします

- 「接続で問題がありました」と表示されたときは、「パスワード」に間違いがあります。「[OK]」をクリックし、もう一度 ① から接続してください。

- ⑤画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。



- ⑥「Planex_24-●●●●●●※」、または「Planex_5-●●●●●●※」にチェックマークが付いていることを確認します。
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。

▶▶ 以上で接続は完了です。

ゲーム機を接続するときは、こちらを参照してください。

ニンテンドーDS、PSPを本製品に接続するときは、その機器の仕様上、本製品に初期設定されている暗号化「WPA2」に対応していないため、接続することはできません。
ユーザーズマニュアルを参照し、暗号化を「WEP」で設定したアクセスポイントを追加した上で、接続してください。
設定方法は、ユーザーズマニュアル「3.2ゲームのSSID設定」を参照してください。

3DS 編

※ユーザーズマニュアル
「3.3ゲームのSSID設定」を最初に行っ
てから 1 に進んでください。


1 ニンテンドー3DSメニューから「本体設定」の「はじめる」をタッチします。




2 「インターネット設定」をタッチします。



3 「インターネット接続設定」をタッチします。

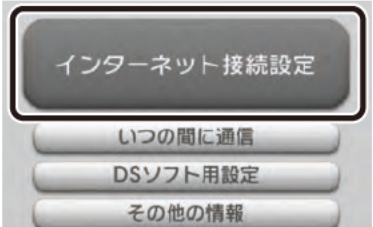

4 「接続先の登録」をタッチし、設定方法で「自分で設定する」をタッチします。

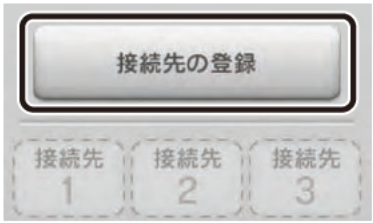

5 「アクセスポイントを検索」をタッチします。



6 SSID(ネットワーク名)の検索結果から、「Planex_G-●●●●●●」をタッチします。



※Planex_G-●●●●●●が検出できない場合は、下記の設定を確認してください。
別紙:ユーザーズマニュアル
「3.2ゲームのSSID設定」にしたがって、SSIDを有効にしてください。

7 パスワードを入力し、「決定」をタッチします。
※パスワードは「12345」です。

8 設定情報を保存する画面が表示されるので、「OK」をタッチします。

9 「設定内容を保存しました。引き続きインターネットへの接続テストを行います。」と表示されるので、「OK」をタッチします。

10 接続テストに成功したら、設定は完了です。

うまく接続できないときは
・本製品を一度再起動してください。

▶▶ 以上で接続は完了です。

Wii 編


※システムソフトウェアのバージョンにより、画面
デザインが異なることがあります。

1 Wiiメニュー画面で「Wiiオプション」を選びます。

2 「Wii本体設定」を選びます。




3 「Wii本体設定1」の画面で右方向キーを押して、「Wii本体設定2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。

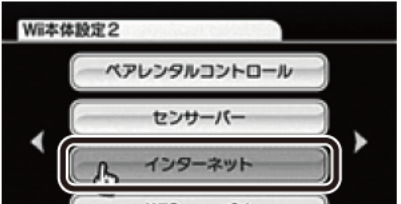

4 「接続設定」を選びます。


5 「接続先1～3」の中から、「未設定」のものを一つ選びます。

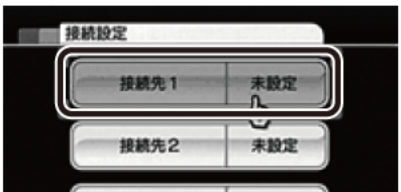

6 「Wi-Fi接続」を選びます。



7 「アクセスポイントを検索」を選びます。

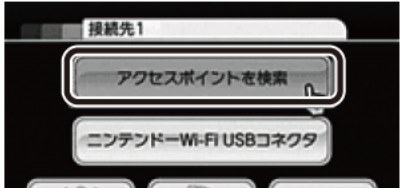

8 アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と表示されるので、「OK」を選びます。

9 SSID(ネットワーク名)の検索結果から、「Planex_24-●●●●●●」をタッチします。



POINT
□初期設定されている SSID は、本製品背面のラベルに記載されています。
出荷時設定値
5GHz SSID: Planex_5-●●●●●●
2.4GHz SSID: Planex_24-●●●●●●
パスワード: ●●●●●●●●●●
□「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。
□SSID(ネットワーク名)が表示されないときは、「再検索」をタッチして、再度検索してください。

10 本製品ラベルに記載のパスワードを入力します。
※10桁のパスワードを半角英数で入力します。

11 画面の指示にしたがい、接続テストに成功したら、設定は完了です。

うまく接続できないときは
・本製品を一度再起動してください。

▶▶ 以上で接続は完了です。

PS VITA 編

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面
デザインが異なることがあります。


1 トップページを下のページへスライドして、「設定」をタッチします。




2 「はじめる」をタッチします。



3 「ネットワーク」をタッチします。

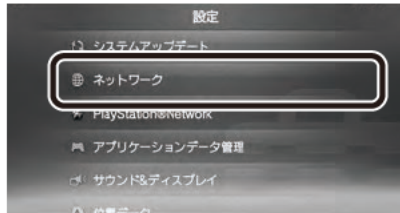

4 「Wi-Fi 設定」をタッチします。

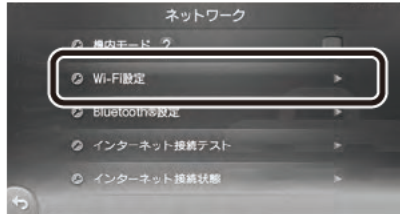

5 SSID(ネットワーク名)の検索結果から、「Planex_24-●●●●●●」をタッチします。



POINT
□初期設定されている SSID は、本製品背面のラベルに記載されています。
出荷時設定値
5GHz SSID: Planex_5-●●●●●●
2.4GHz SSID: Planex_24-●●●●●●
パスワード: ●●●●●●●●●●
□「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。

6 本製品ラベルに記載のパスワードを入力します。
※10桁のパスワードを半角英数で入力します。



7 SSID(ネットワーク名)左側の「●」が点灯で表示されることを確認します。



8 「Planex_24-●●●●●●」→「インターネット接続テスト」をタッチし、接続テストに成功したら、設定は完了です。

うまく接続できないときは
・本製品を一度再起動してください。

▶▶ 以上で接続は完了です。


スマートフォン編

※本紙では「AQUOS PHONE」の画面を使って説明しております。
ご使用の機器の取扱説明書も合わせて参照してください。


1 ホーム画面で (アプリケーションボタン) をタッチします。

2 アプリケーション一覧の中から (設定) をタッチします。


3 「無線とネットワーク」をタッチします。

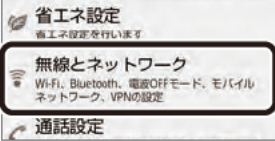

4 「Wi-Fi」をタッチし、ON にします。

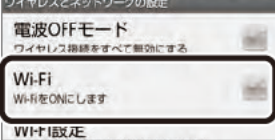

5 「Wi-Fi 設定」をタッチします。

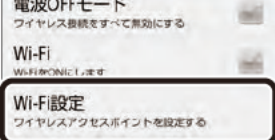

6 SSID(ネットワーク名)の検索結果から、「Planex_24-●●●●●●」をタッチします。

お使いのスマートフォンが 5GHz 帯に対応しているときは、「Planex_5-●●●●●●」も表示されます。




POINT
□初期設定されている SSID は、本製品背面のラベルに記載されています。
出荷時設定値
5GHz SSID: Planex_5-●●●●●●
2.4GHz SSID: Planex_24-●●●●●●
パスワード: ●●●●●●●●●●
□「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。

7 ①本製品ラベルに記載のパスワードを入力します。
※10桁のパスワードを半角英数で入力します
②[接続] をタッチします。



8 「Wi-Fi」の下の状態表示が「Planex_24-●●●●●●または、Planex_5-●●●●●●に接続しました」と表示されることを確認します。

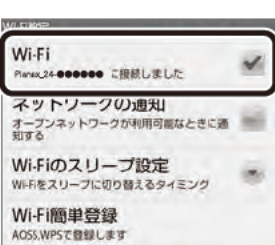

うまく接続できないときは
・本製品を一度再起動してください。

▶▶ 以上で接続は完了です。