



MZK-1200DHP (SC) ルータモードへの切り替え方法

1: 電源を入れて本製品と設定用 PC を LAN ケーブルで接続します。

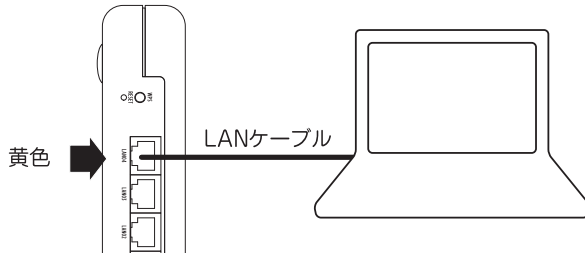

本製品は LAN ポート（黄色）を使用してください。

2: 設定用 PC の Web ブラウザで「192.168.111.1」を開きます。

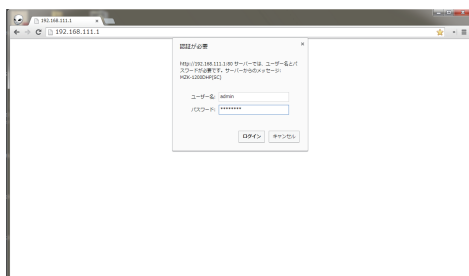

ユーザー名とパスワードを聞かれるので

ユーザー名：admin

パスワード：password


を入力し、ログインします。

3: 右上のステータス詳細をクリックします。




ここをクリック

4: 左上の詳細設定モードをクリックします。

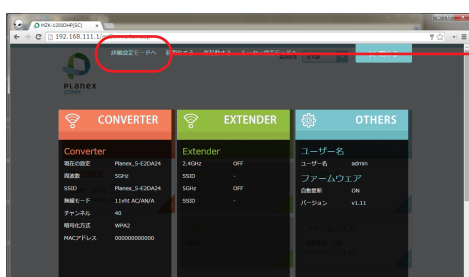


ここをクリック

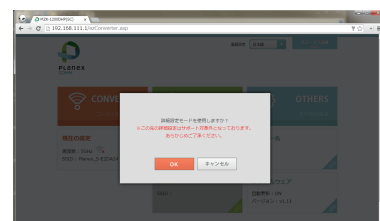

警告画面が出ますが OK をクリックして
詳細設定画面へ入ります。

5: 動作モード設定をクリックします。

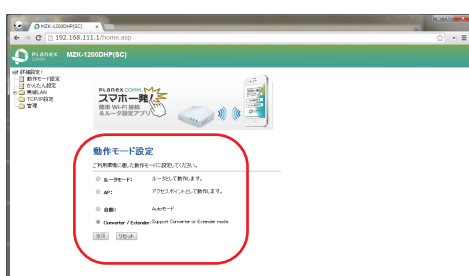

動作モード設定にて

「ルータモード」、もしくは「自動」を選択し、適用をクリックします。

本製品が再起動され、ルーターとして動作します。

※ルータモード：ルーターとしてのみ動作します。

自動：お使いの環境に合わせてルータモード / AP モードを自動で選択します。