

MZK-1200DHP (SC)

QIG



Planex
COMM.

かんたん設定ガイド

本製品の特徴

本製品はゲーム機、デジタル家電、パソコンなどの有線 LAN 機器をワイヤレス化することができます。また無線 LAN ルータ(親機)の電波を中継することもでき、電波の届きにくい場所でも無線 LAN 機器が使用可能になります。

機器の使用イメージ

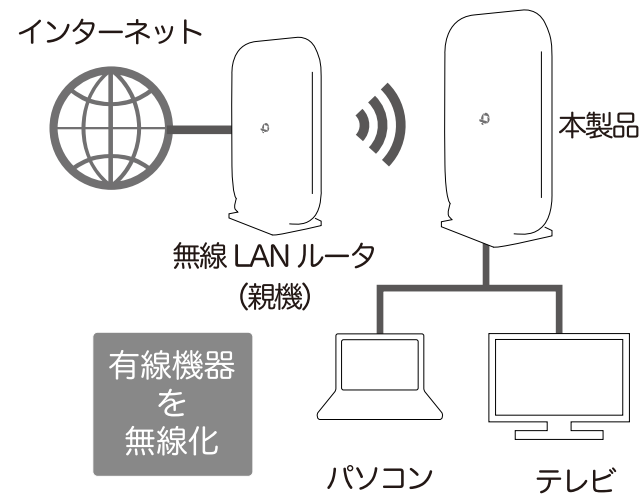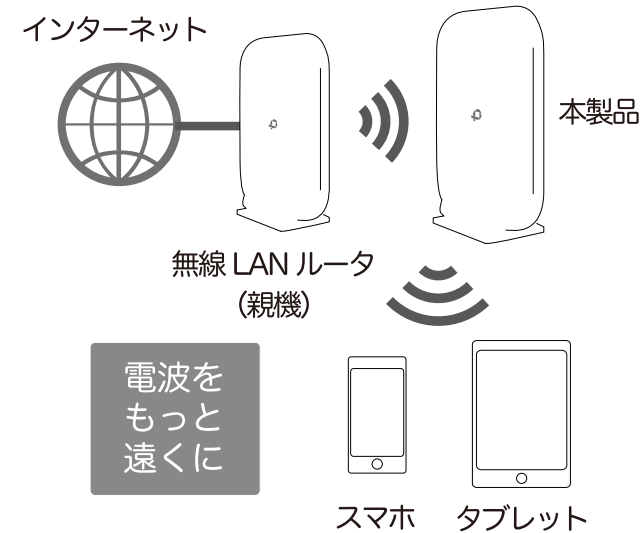有線 LAN 機器のワイヤレス化
(コンバーター機能)親機の電波を中継
(エクステンダー機能)

ご注意

※本製品の工場出荷時は、コンバーターとして設定されています。無線の電波は出ていませんので、本体ラベルに記載されている SSID には接続することはできません。

同梱物その他


同梱物やその他必要な物を揃えてください。

- ☐ MZK-1200DHP (SC) (本製品)
- ☐ 縦置用スタンド
- ☐ AC アダプタ
- ☐ かんたん設定ガイド (本紙)
- ☐ はじめにお読みください (保証書含む)

別途用意してください。

- ☐ 無線 LAN ルータ
- ☐ LAN ケーブル
- ☐ 設定用パソコン

各部名称

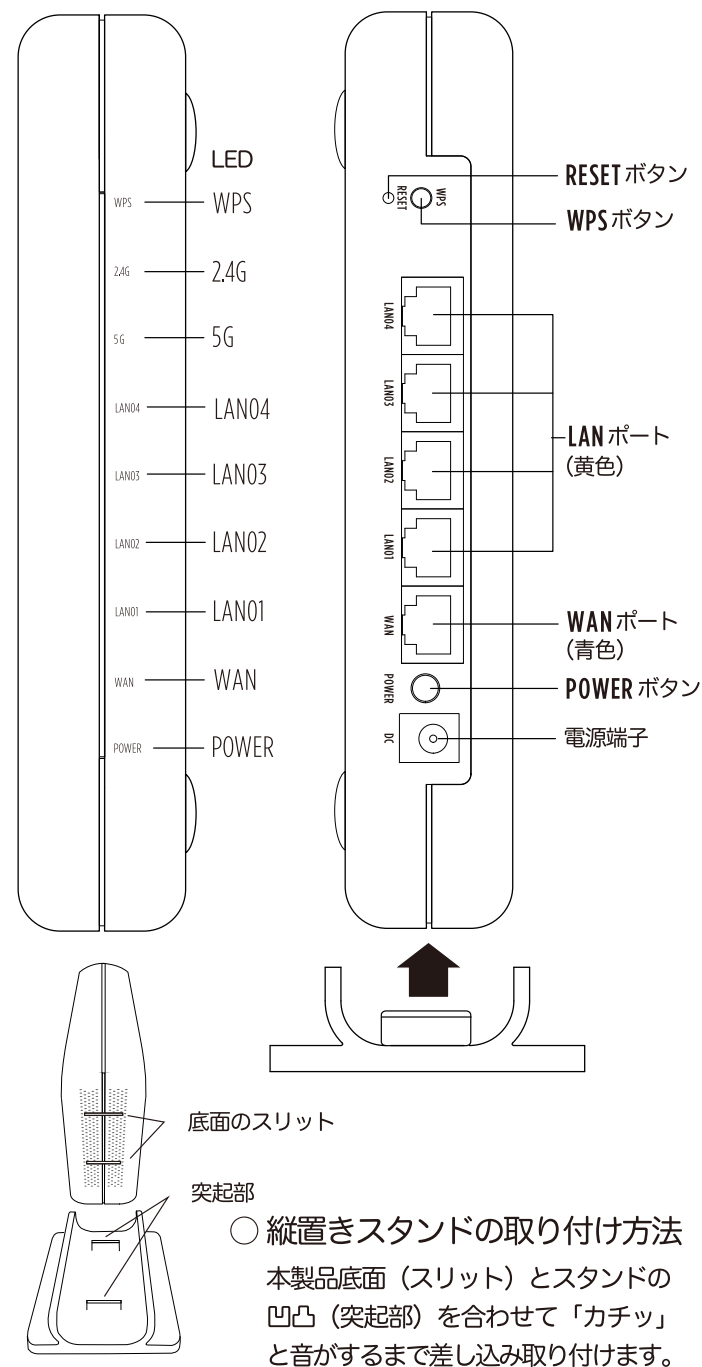

コンバーターとして使用する


無線 LAN ルータ (親機) との接続

本製品は、無線 LAN ルータ(親機)と接続するための方法に、「1: WPS で接続」と、「2: パソコンで接続」の 2 種類があります。いずれかの方法で接続してください。

※ 本製品の設定を行う前に、無線 LAN ルータ (親機) とインターネットとの接続を完了させてください。
※ 無線 LAN ルータ (親機) の設定は各製品のマニュアルを参照してください。


1: WPS で接続

STEP1: 電源をつなげる

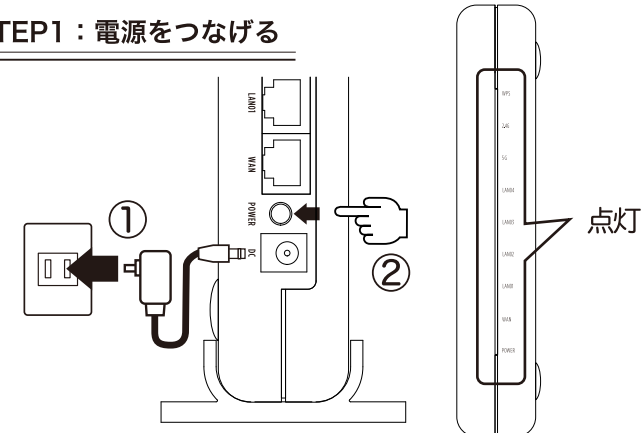

- ① 本製品と AC アダプタを接続して、コンセントに差し込みます。
- ② 電源ボタンを押してください。起動を始めると LED が点灯し始めます。1 分程度お待ちください。

STEP2: WPS ボタンを押す

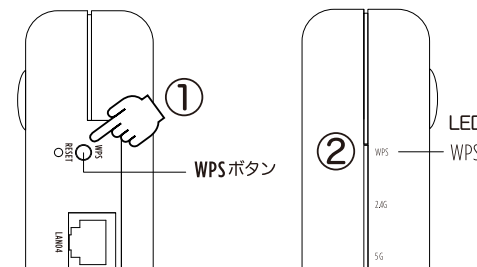

- ① 本製品の WPS ボタンと、無線 LAN ルータ(親機)の WPS ボタンを順番に押します。
- ② WPS が開始すると LED が点滅します。その後、点灯すれば WPS 成功、早い点滅になったら、WPS 失敗です。


点灯	待機中または WPS 成功
点滅	WPS 実行中
早い点滅	WPS 失敗

※ WPS に失敗した場合、電源を再度入れ直して、もう一度、試みてください。つながりにくい場合は、先に無線 LAN ルータ (親機) の WPS ボタンを押してください。

接続が完了したら裏面のネットワーク機器をつなげるに進んでください。


2: パソコンで接続

STEP1: 電源をつなげる

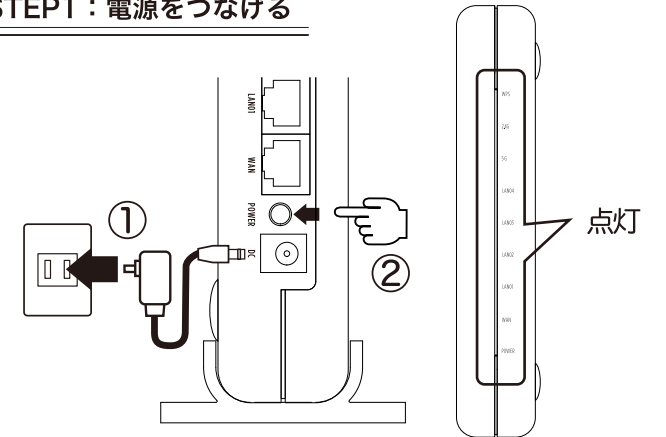

- ① 本製品と AC アダプタを接続して、コンセントに差し込みます。
- ② 電源ボタンを押してください。起動を始めると LED が点灯し始めます。1 分程度お待ちください。

STEP2: 本製品とパソコンの接続

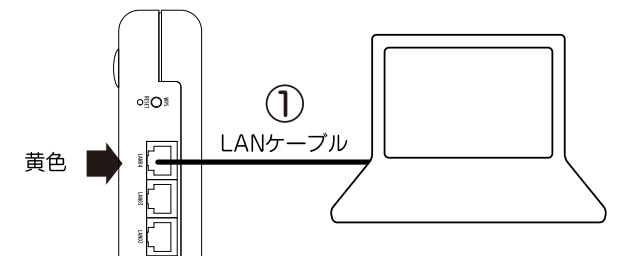


- ① 本製品とパソコンを LAN ケーブルで接続します。本製品は LAN ポート (黄色) を使用してください。


※工場出荷状態では、DHCP サーバが起動しますので、パソコンには、「192.168.111.100~200」の IP アドレスが割り当てられます。パソコンは「IP アドレスを自動的に取得する」に設定してください。

STEP3: 設定画面を開く

本製品の設定には、パソコンからブラウザを使用します。

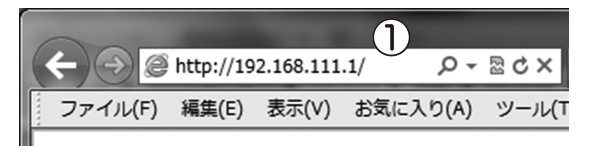

- ① ブラウザを起動して「192.168.111.1」を開きます。

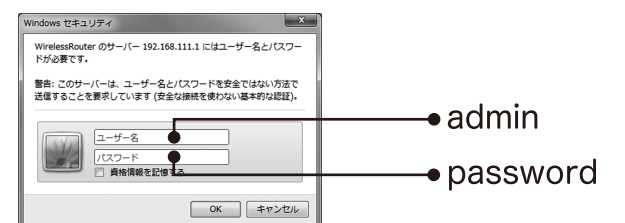


ユーザー名: admin

パスワード: password を入力します。裏面へ

設定画面が表示されれば成功です。



STEP4：無線 LAN ルータ（親機）との接続

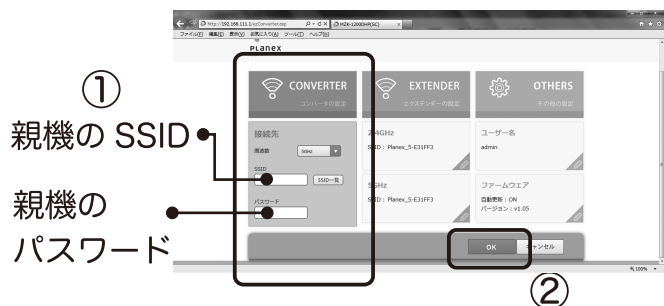

- ① 親機の SSID とパスワードを入力します。
- ② OK を押して再起動します。無線 LAN ルータ（親機）と接続が成功した場合、パソコンからインターネットを見ることができるようになります。

※本製品は無線 LAN ルータ（親機）と接続が成功した場合、DHCP サーバを止めます。パソコンの IP アドレスは、無線 LAN ルータ（親機）（あるいはそのネットワーク）の設定に依存します。また、本製品自体の IP アドレスも無線 LAN ルータ（親機）から取得するため、パソコンからは IP アドレスが流動的になります。


※無線 LAN ルータ（親機）に接続した状態でも、設定用ツール（*）「OpenWebUI」を使用することで、本製品の設定画面を開くことができます。

（*）「OpenWebUI」は、後記にて説明しています。

接続が完了したらこの面の
ネットワーク機器をつなげるに進んでください。

ネットワーク機器をつなげる


本製品の LAN ポート（黄色）と、ネットワーク機器（ゲーム機、ネットワーク対応テレビ、パソコンなど）の LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。

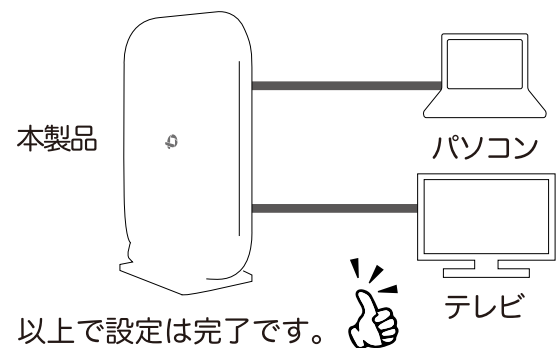

以上で設定は完了です。

エクстенダーとして使う

無線 LAN ルータ（親機）の電波を中継して、WiFi エリアを拡張することができます。無線 LAN ルータ（親機）との接続情報（SSID、パスワードなどのセキュリティ）をそのまま中継します（ユニバーサルリピーター）。

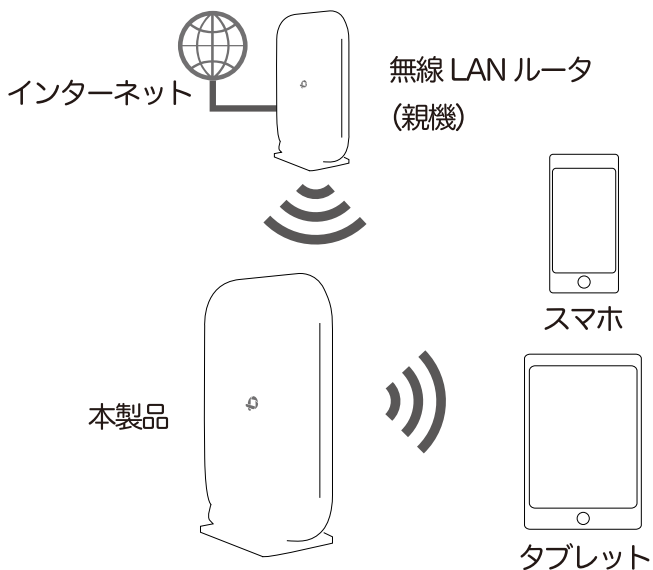

無線 LAN ルータ（親機）との接続

まず最初にコンバーターの場合と同じ手順で無線 LAN ルータ（親機）と接続してください。

エクстенダーの設定

無線 LAN ルータ（親機）と本製品の接続後は、設定用ツール（*）「OpenWebUI」を使って設定画面を開いてください。

（*）「OpenWebUI」は、後記にて説明しています。



設定画面より、中継したい周波数（2.4GHz か 5GHz、或いは両方）を選択して、OK を押します。
再起動後に、無線 LAN ルータ（親機）の電波を中継するようになります。

以上で設定完了です。
子機の設定変更は必要ありません。

Open Web UI について

ネットワーク上にある本製品を探し出して設定画面を開くツールです。WEB よりダウンロードしてください。

- ① 以下の URL にアクセスしてください

<http://www.planex.co.jp/support/download/mzk-1200dhp-sc>

- ② ダウンロード後、適当なフォルダに解凍してください。

- ③ Windows の場合
Open Web UI .exe をダブルクリックします。

Mac の場合
コンバーター設定画面 .app をダブルクリックします。



ユーザー名に admin
パスワードに password
を入力して OK をクリックします。


- ⑤ 本製品が見つかると、設定画面が開きます。
ガイドに従って設定を開始してください。

その他、お得な情報

無線 LAN ルータ（親機）をプラネックス製の「見えルンです！」対応機種にすると、接続の状態がスマホでわかります。

「見えルンです！」は、WiFi の接続状態がわかるだけでなく、接続制限や時間による接続管理まで、できる優れもののアプリです。詳しくは・・・

<http://www.planex.co.jp/app/wifiwatcher/>

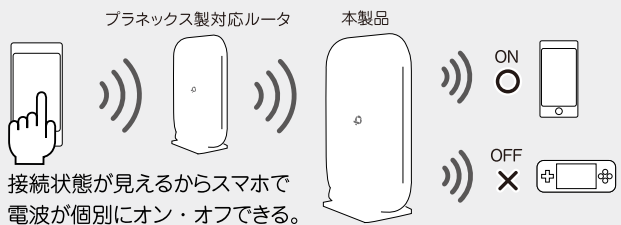

困ったときは

- 1 電源が入らない
本製品の電源が入らないときは、次の内容を確認してください。
 - AC アダプタが正しく接続されていますか？
 - 他製品の AC アダプタを使用していないですか？
 - 延長コードやタップを使用しないで電源をつないでみてください。
 - 他のコンセント差込口に変えてみてください。
 - 正しい電源、電圧で使用していますか？
- 2 設定画面にログインできない
設定画面にログインできないときは、次の内容を確認してください。
 - セキュリティソフトをご利用中の場合は、一時的に停止していただき、再度お試しください。本製品の設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。無効にする方法につきましては、セキュリティソフトの取扱説明書などをご確認ください。
 - 設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。
- 3 インターネットにつながらない
インターネットにつながらないときは、次の内容を確認してください。
 - 設定後、すぐにはつながらない場合があります。2～3 分程お待ちいただき、再度お試しください。
 - 設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。
 - プロバイダから提供された機器を 30 分程度電源を切ってから設定をお試しください。
- 4 無線 LAN がつながらない
無線 LAN がつながらないときは、次の内容を確認してください。
 - 本製品と無線 LAN 子機との間に距離がある場合や障害物がある場合は、障害物がいないところで本製品に近づいて、再度接続をお試しください。
 - 電子レンジや他通信機器の電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジや他通信機器から離れて接続してください。
 - パソコンを再起動してください。


サポート Q & A

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。詳しくは、

MZK-1200DHP SC

で 検索

初期化について



1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. 本製品裏面のリセットボタンを 5 秒以上長押しして、「WPS」ランプが遅い点滅に変わったら、リセットボタンから離します。
3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザー名（ログイン ID）：admin

パスワード：password

IP アドレス：コンバーターモード：192.168.111.1

※工場出荷時（コンバーターモード）は、SSID を送信していません。
ネットワーク名（SSID）

出荷時設定値
5GHz SSID: Planex_5-●●●●●●●●
2.4GHz SSID: Planex_24-●●●●●●●●
パスワード: ●●●●●●●●●●

認証方式：WPA2-PSK 暗号化方式：AES

本製品のラベルをご確認ください。

「●●●●●●」は製品ごとに異なります。

ユーザーズ・マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

<http://www.planex.co.jp/support/download/mzk-1200dhp-sc>

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。