

同梱物その他

同梱物やその他必要な物を揃えてください。



- MZK-750DHP (本製品)
- 縦置きスタンド
- AC アダプタ
- CD-ROM
- かんたん設定ガイド (本紙)
- はじめにお読みください (保証書含む)

別途用意して下さい。

- LAN ケーブル
- インターネットに契約したときの書類

※ インターネット回線に、PPPoE をご利用の場合は通信事業者またはプロバイダから提供されたユーザー名とパスワードを事前に準備してください。メールや提供された機器のユーザー名、パスワードではありません。

※ NTT 東日本・西日本のフレッツ光、フレッツ ADSL、イー・アクセス ADSL などをご利用の方は別途プロバイダからの書類を準備してください。

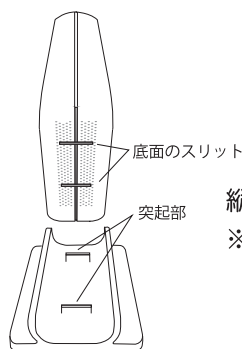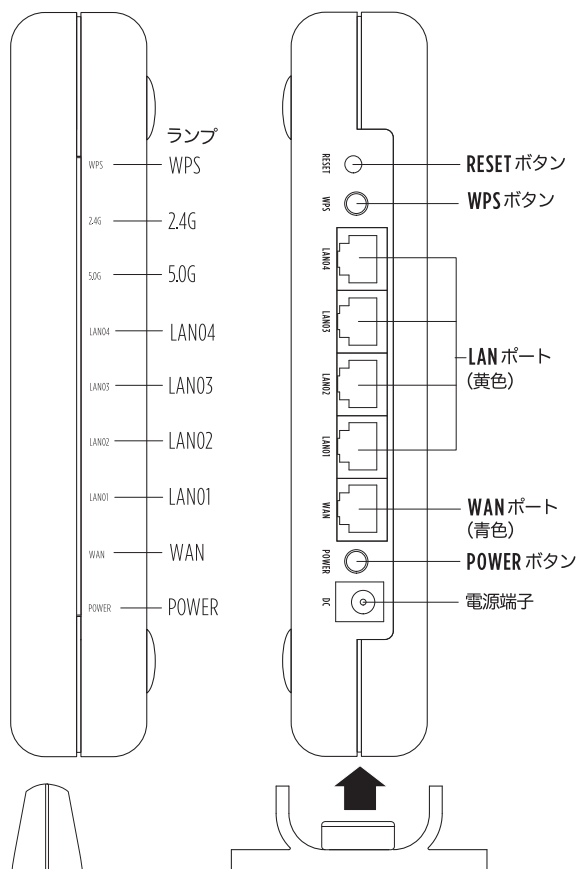

縦置きスタンドの取り付け方法
※ 本製品底面とスタンドの凹凸を合わせて「カチッ」と音がするまで差し込み取り付けます。

一発シリーズで、かんたんにインターネット回線を接続する

スマホで設定する場合

インストール

スマホ一発!

カンタン Wi-Fi 接続&ルータ設定

iPhone/iPad 版

App Store から 「スマホ一発！」をインストール

Android 版


Play ストアから 「スマホ一発！」をインストール

ルータ設定

スマホの Wi-Fi 設定をあらかじめ ON にして下さい。

アプリをインストールして起動すると下の画面が表示されます。

画面の手順に従い進めて設定してください。

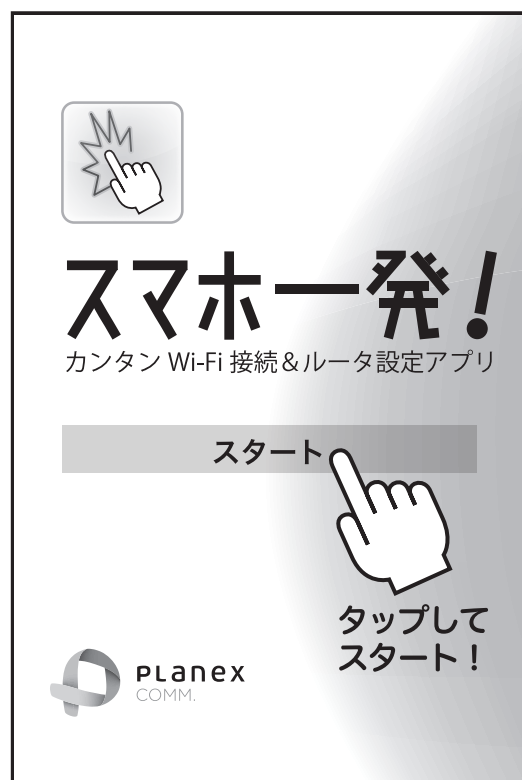

設定が終了したらインターネットに接続できます。

設定完了!

Mac で設定する場合

プラネックスのホームページから
ツールをインストール
www.planex.co.jp/app/mac1/

Mac一発!



ルータ設定


画面の手順に従い進めて設定してください。設定が終了したらインターネットに接続できます。

設定完了!

Win で設定する場合

プラネックスのホームページから
ツールをインストール
www.planex.co.jp/app/win1/

Win一発!

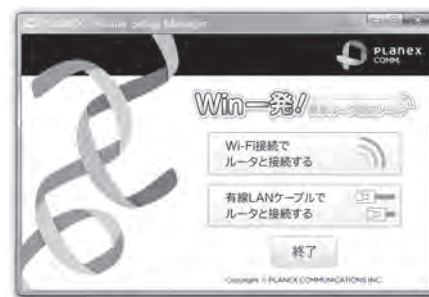

ルータ設定


画面の手順に従い進めて設定してください。設定が終了したらインターネットに接続できます。

設定完了!


付属 CD-ROM を使って接続する

パソコンで設定する場合

※Windows のみ
本製品を設置します。

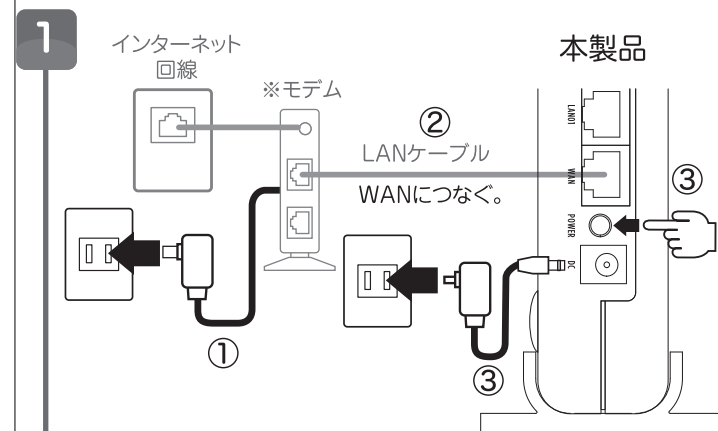

- ① 通信機器の電源を「ON」にします。
※モデム：プロバイダから提供された通信機器
- ② 本製品の「WAN」(青色) ポートと通信機器を LAN ケーブルでつなぎます。
- ③ 本製品に AC アダプタを接続して POWER ボタンを「ON」にします。

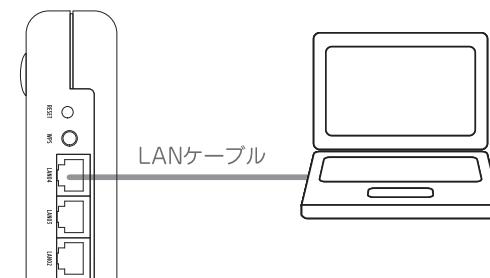

- ④ 本製品の「LAN」(黄色) ポートとパソコンを LAN ケーブルでつなぎます。
- ⑤ 本製品の「POWER」と「WPS」ランプが点灯していることを確認します。

ルータ設定

本製品に付属の CD-ROM をパソコンの CD ドライブに入れます。CD を開いて、かんたんアプリ (OpenWebUI) を起動します。



Open Web UI.exe

アイコンをダブルクリック

2


付属 CD-ROM を使って接続する

パソコンで設定する場合



Open Web
Ul.exe

下記の画面が表示されます。

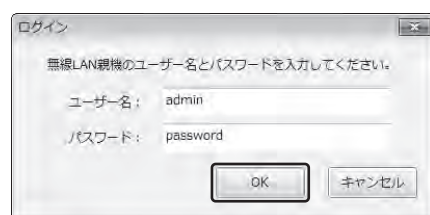

そのまま OK をクリックします。

4 ブラウザが起動し「かんたん設定」画面が開きます。

※ 最初にユーザー名とパスワードを入力し「OK」をクリックします。

ユーザー名：admin

パスワード：password



5 ブラウザで下記の画面が表示された場合

5 ケース1



「現在 AP モードで動作中です」が表示された方は、設定が完了していますので設定の必要はありません。このままインターネットに接続できます。

設定完了!

ブラウザで下記の画面が表示された場合

5 ケース2

緑色の「WAN」が表示された方

➡ PPPoE 回線をご利用の方は、6 へ進んでください。

➡ それ以外の方は、設定が完了していますので設定の必要はありません。

このままインターネットに接続できます。

設定完了!



6 PPPoE 回線をご利用の方は、「WAN の種類」から「PPPoE」を選択してユーザー名、パスワードを入力し「OK」をクリックします。



設定完了まで2分ほどお待ちください。




設定が終了したらインターネットに接続できます。

設定完了!


子機と無線 LAN で接続

WPS を使って設定する場合

WPS ボタンを使って無線 LAN 接続するとき

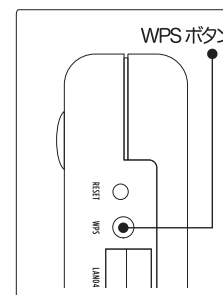

① 無線 LAN ルータの「WPS」ボタンを3秒以上押し続けて離すと「WPS」ランプが点滅します。

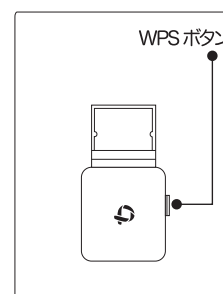

② 無線 LAN 子機の「WPS」ボタン又はユーティリティ上の「WPS」ボタンを押してください。

③ 接続が確立すると「WPS」ランプが点滅から点灯に変わり、インターネットに接続できます。

設定完了!

手動で設定し接続する場合

① お使いの機器で、接続可能な無線親機の中から本製品ラベルの A 「SSID」を選択します。

② 「セキュリティキー※」などの入力画面が表示されたら本製品ラベルの B 「パスワード」を入力します。

※ 使用する機器により「パスワード」、「パスフレーズ」、「ネットワークキー」など、表示される場合があります。

③ 接続が完了したらインターネットに接続できます。

出荷時設定値	
5GHz SSID: Planex_5-●●●●●●●●	表示された SSID を選択 (A)
2.4GHz SSID: Planex_24-●●●●●●●●	
パスワード: ●●●●●●●●●●	パスワード (B)

※ Windows をご利用の場合

「暗証番号 (PIN :)」など PIN 入力の画面が表示される場合があります。その場合は、「代わりにセキュリティキーを使用してから接続」や「代わりにネットワークキーまたはパスフレーズを入力する必要があります」をクリックし、セキュリティ入力画面からパスワードを入力してください。

設定完了!

困ったときは


- 電源が入らない
本製品の電源が入らないときは、次の内容を確認してください。
 - AC アダプタが正しく接続されていますか?
 - 他製品の AC アダプタを使用していないですか?
 - 延長コードやタップを使用しないで電源をつないでみてください。
 - 他のコンセント差込口に替えてみてください。
 - 正しい電源、電圧で使用していますか?
- 設定画面にログインできない
設定画面にログインできないときは、次の内容を確認してください。
 - セキュリティソフトをご利用中の場合は、一時的に停止していただき、再度お試しください。本製品の設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。無効にする方法につきましては、セキュリティソフトの取扱説明書などをご確認ください。
 - 設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。
- インターネットにつながらない
インターネットにつながらないときは、次の内容を確認してください。
 - 設定後、すぐにはつながらない場合があります。2～3分程お待ちいただき、再度お試しください。
 - 設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。
 - プロバイダから提供された機器を30分程度電源を切ってから設定をお試しください。
- 無線 LAN がつながらない
無線がつながらないときは、次の内容を確認してください。
 - 本製品と無線 LAN 子機との間に距離がある場合や障害物がある場合は、障害物が無い所で本製品に近づいて、再度接続をお試しください。
 - 電子レンジや他通信機器の電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジや他通信機器から離れて接続してください。
 - パソコンを再起動してください。

サポート Q&A

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。詳しくは、

プラネックス MZK-750DHP で 検索

初期化について



初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. 本製品裏面のリセットボタンを 5 秒以上長押しして、「POWER」ランプが速い点滅→遅い点滅に変わったら、リセットボタンから離します。
3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザー名 (ログイン ID) : admin
パスワード : password
IP アドレス : ルータモード 動作時 : 192.168.111.1
アクセスポイント 動作時 : お使いの環境に更新されます。
ネットワーク名 (SSID)

出荷時設定値	
5GHz SSID: Planex_5-●●●●●●●●	
2.4GHz SSID: Planex_24-●●●●●●●●	
パスワード: ●●●●●●●●●●	

認証方式 : WPA2-PSK 暗号化方式 : AES
本製品のラベルをご確認ください。
「●●●●●●」は製品ごとに異なります。

ユーザーズ・マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/mzk-750dhp/>

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Mac は、Apple Inc. の登録商標です。
- iPhone、iPad は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社とのライセンスに基づき使用されています。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意 : ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。