


同梱物


- MZK-750DHP2 (本製品) □ 縦置用スタンド □ AC アダプタ □ かんたん設定ガイド (本紙)
□ はじめにお読みください (保証書含む)

各部説明

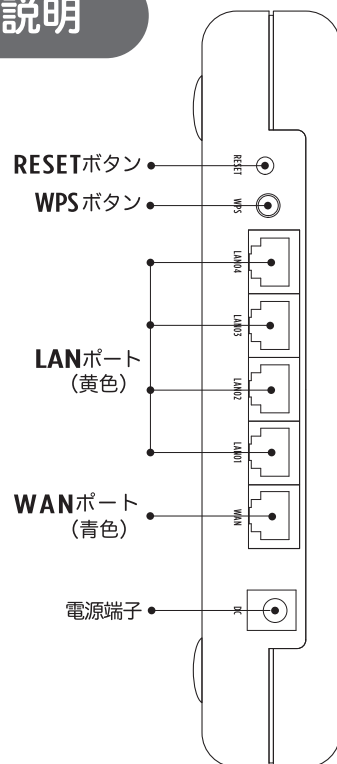


設置方法

横置き、縦置き、スタンドを使用、または、壁掛けで使うことができます。

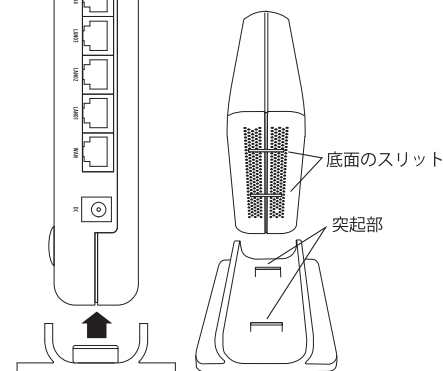

縦置きスタンドの取り付け方法
※ 本製品底面とスタンドの凹凸を合わせて「カチッ」と音がするまで差し込み取り付けます。

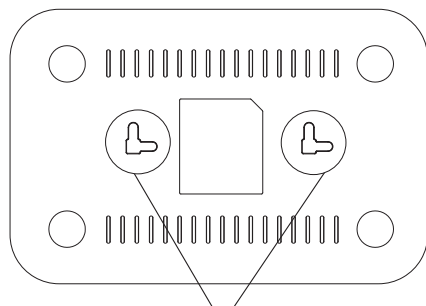

壁に設置する場合は、裏面のL型の穴を利用してネジなどに引っ掛けて設置してください。

接続方法

インターネット回線と本製品をつなげます

ルータをお使いでない場合：ルータモード

インターネット回線




モデム、ONU ※

インターネットポート

LAN ケーブル (別売り)

本製品

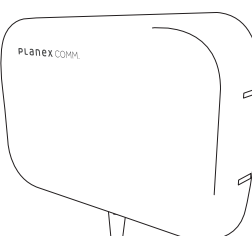WAN ポート
(青色)

現在、ルータをお使いの場合：アクセスポイントモード

インターネット回線




モデム、ONU ※

ルータ

LAN ケーブル (別売り)

LAN ポート

本製品

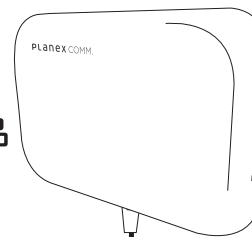WAN ポート
(青色)

※ ONU (光回線終端装置)

機器接続

本製品と PC やスマホ、タブレットを接続します

無線の場合



スマホの場合




スマホは「設定」から「Wi-Fi」を「ON」に



Wi-Fi 接続に表示された [planex_24-xxxxxx] を選んで…




パスワードを入力後 Wi-Fi マークが表示されたら接続完了です。

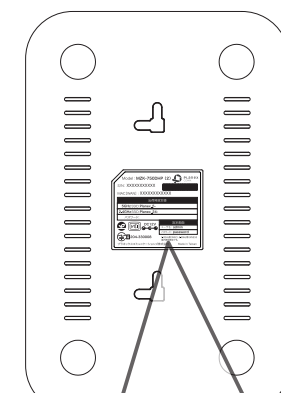

SSID およびパスワードは、本製品裏面のラベルに表示されています。


有線の場合

特に設定は必要ありません。

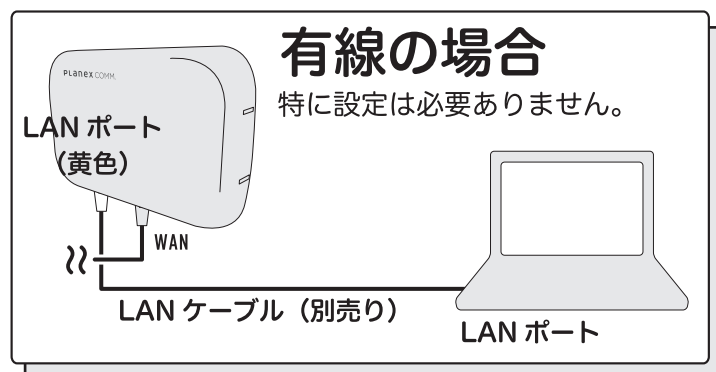


PCの場合

PC の場合は、画面のココをクリック

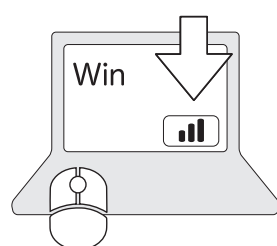


ネットワーク接続一覧に表示された [planex_24-xxxxxx] を選んでパスワードを入力。
※イラストの矢印位置に表示されるアイコンをクリックすると一覧が表示されます。

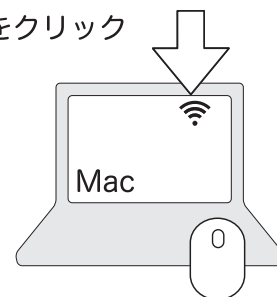接続が終了したら
インターネットを
お使いになれます

※インターネット回線によっては、別途設定が必要です。
つながらない場合は、裏面をご覧ください。

※スマホなどでこのラベルの写真を撮っておくと便利です。

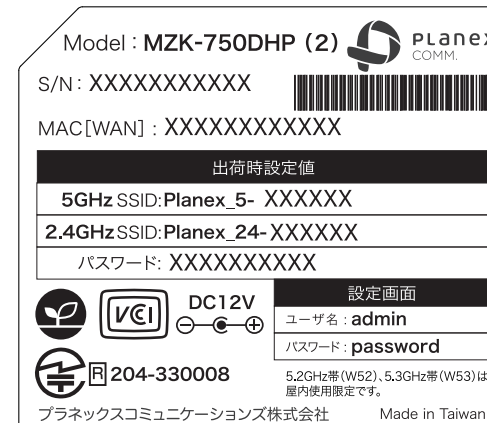

設定画面の呼び出し方法

Web ブラウザを開いて、アドレス欄に「192.168.111.1」と入力します。
※上位ルータがある場合、アクセスポイントモードで動作する為 IP アドレスが変わります。
(例：192.168.1.250) 右項の「プラツール」を参考に本製品が使用している IP アドレスを調べてください。

設定画面

設定画面

WiFi	WAN	OTHERS
無線LANの設定 5GHz SSID : Planex_5- 2.4GHz SSID : Planex_24-	インターネット接続の設定 WANの種類 DHCP	その他の設定 ユーザー名 admin ファームウェア 自動更新 ON バージョン : v1.06

WiFi: 無線 LAN 設定の確認 / 変更ができます。

WAN: インターネット回線の変更ができます。
※アクセスポイントモードで動作している場合は選択できません。

OTHERS: 管理ユーザー設定ができます。

PPPoE 接続の設定方法

PPPoE 回線をご利用の方は、「WAN の種類」から「PPPoE」を選択してプロバイダから提供されたユーザー名、パスワードを入力し「OK」をクリックします。

無線LANの設定

WIFI

WLANの種類

PPPoE

PPPoE

ユーザー名

パスワード

プロバイダから提供されたユーザー名およびパスワード

OK

キャンセル

設定完了まで2分ほどお待ちください。



設定が終了したらインターネット
をお使いになれます。

設定完了!

IP アドレスを確認する方法 (Windows)



ネットワーク機器のトラブルお助けアプリ




プラツールは、ご自身のネットワーク環境を知るための便利なソフトウェアです。
ダウンロード先

www.planex.co.jp/support/download/platool/

2

無線の場合

- ① ワイヤレスネットワーク接続の
- ② IPv4 アドレスを確認してください。

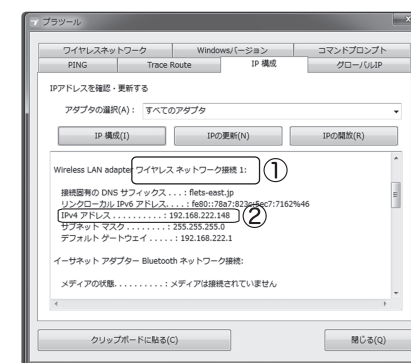


3

確認した IP アドレス (例えば: 192.168.1.101) の最後を 250 にしたもの (192.168.1.250) が、AP モード動作時の本製品の IP アドレスとなります。

※複数のアクセスポイントをお使いの場合など、すでにその IP アドレスが使用されている場合は、249、248、・・・と降順に割り当てられます。


1

- ① IP 構成のタブを開きます。
- ② IP 構成 (I) をクリックしてください。

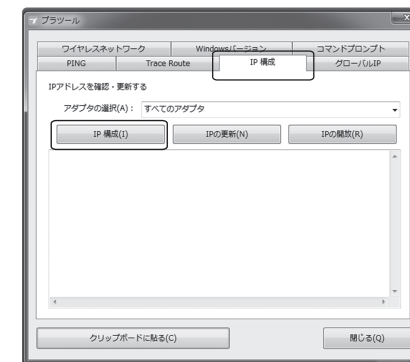

有線の場合

- ① ローカルエリア接続の
- ② IPv4 アドレスを確認してください。

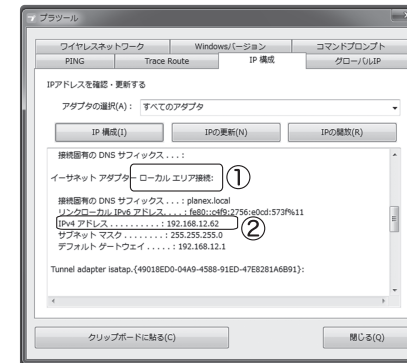

プラネックスからのお知らせ

好評発売中の2機種、カンタン設置、設定で快適なネット環境を実現します。

飛距離延長！

MZK-EX300NP



届かなかったお部屋の中まで
しっかり電波を届けますわん！

超簡単カメラ！

CS-QR10

スマカ×

超簡単設定！スマホで観られる
見張り番カメラです！使い方色々！