

MZK-DP150N

かんたん設定ガイド


Planex  
COMM.

同梱物：本体、本紙、保証書

# 1 電源を入れる


本体側面に収納されている

プラグを起こしてコンセントにつないでください。

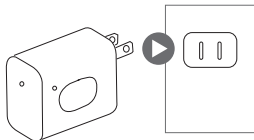


# 2 LAN ケーブルをつなげる

本体底面にある LAN ポートとホテルやオフィスなどの LAN ポートを LAN ケーブル（別売）でつなぎます。

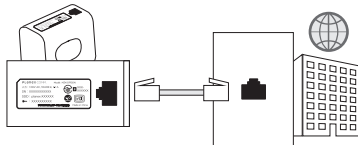

# 3 無線接続する

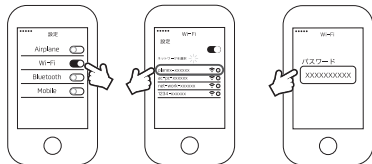

スマホは  
「設定」から…  
↓  
「Wi-Fi」を「ON」

Wi-Fi 一覧または  
一覧に表示された  
[planex-xxxxxx]  
を選んで…

パスワードを入力  
パスワード  
XXXXXXXXXX  
Wi-Fi マークが出たら  
接続完了です。

本体底面シール

Planex COMM.

Model: MZK-DP150N

入力：100V AC, 50-60Hz, 0.1A

SN: XXXXXXXXXXXX

SSID: planex-XXXXXX

: XXXXXXXXXXXX



XXX-XXXXXX



プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Made in China

## 詳細設定する

WEB ブラウザを開いて

アドレス欄に「192.168.111.1」と入力します。

※上位ルータが 192.168.111.1 の場合は、  
192.168.110.1 となります。



以下の画面が表示されます。



現在の設定値が表示されますので、変更したい箇所を上書きし、「更新する」ボタンを押してください。

### Wi-Fi設定

|       |               |
|-------|---------------|
| SSID  | planex-XXXXXX |
| パスワード | XXXXXXXXXX    |

キャンセル 更新する

### 管理ユーザー設定

|       |          |
|-------|----------|
| ユーザー名 | admin    |
| パスワード | password |

キャンセル 更新する

最新ファームウェアの有無は弊社 WEB (plane.co.jp) にてご確認ください。

### ファーム更新

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 現在のバージョン  | vX.XX                      |
| 更新ファームの選択 | <input type="text"/> 参照... |

キャンセル 更新する

### 初期化

キャンセル 初期化する