MZK-DP150N(かんたん設定ガイド

planex COMM.

同梱物:本体、本紙、保証書


電源を入れる

本体側面に収納されている プラグを起こしてコンセントにつないでください。



2 LAN ケーブルをつなげる

本体底面にある LAN ポートとホテルやオフィスなどの LAN ポートを LAN ケーブル(別売)でつなぎます。

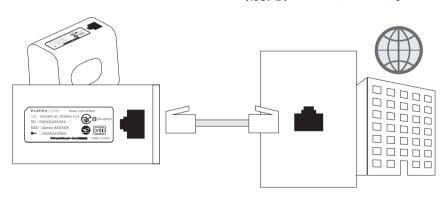

無線接続する



プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Made in China

詳細設定する

WFR ブラウザを開いて WiFi-WiFi モードでご利用の アドレス欄に 「192.168.111.1」 と入力します。 場合は、「無線」を選択し、 各項目を設定します。 ※上位ルータが 192.168.111.1 の場合は、 インターネット設定 192 168 110 1となります。 ネットワーク ○有線 ●無線 ログイン画面で以下を入力します。 親機選択 SSID一覧表示 ユーザー名:admin パスワード:password ■ パスワード 現在の設定値が表示されますので、 以下の画面が表示されます。 変更したい箇所を上書きし、 セキュリティ 「更新する」ボタンを押してください。 ステータス 未接続 PLANEX COMM. Wi-Fi設定 キャンセル 更新する ちびファイ3 SSID planex-XXXXXX XXXXXXXXXX パスワード WiFi設定 更新する キャンセル 管理ユーザー設定 最新ファームウェアの有無は インターネット設定 ユーザー名 admin 弊社 WEB (planex.co.jp) にて ご確認ください。 パスワード password ファーム更新 ファームウェア更新 キャンセル 更新する 現在のバージョン **‡** 更新ファームの選択 参照... 管理設定 キャンセル 初期化する キャンセル 更新する

本製品は、GoAhead Software社のGoAhead WebServerソフトウェアを使用しています。 Copyright (C) 2011 GoAhead Software, Inc. All Rights Reserved.