

# スタートガイド


## MZK-DSG04U

Version: MZK-DSG04U\_QIG-A\_V2

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順で本製品を設定してください。また、設定終了後は本紙を大切に保管してください。
- 本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙裏面の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

## 本製品の特長

ネットワーク接続で、好きな場所から USB 機器を活用することができます！

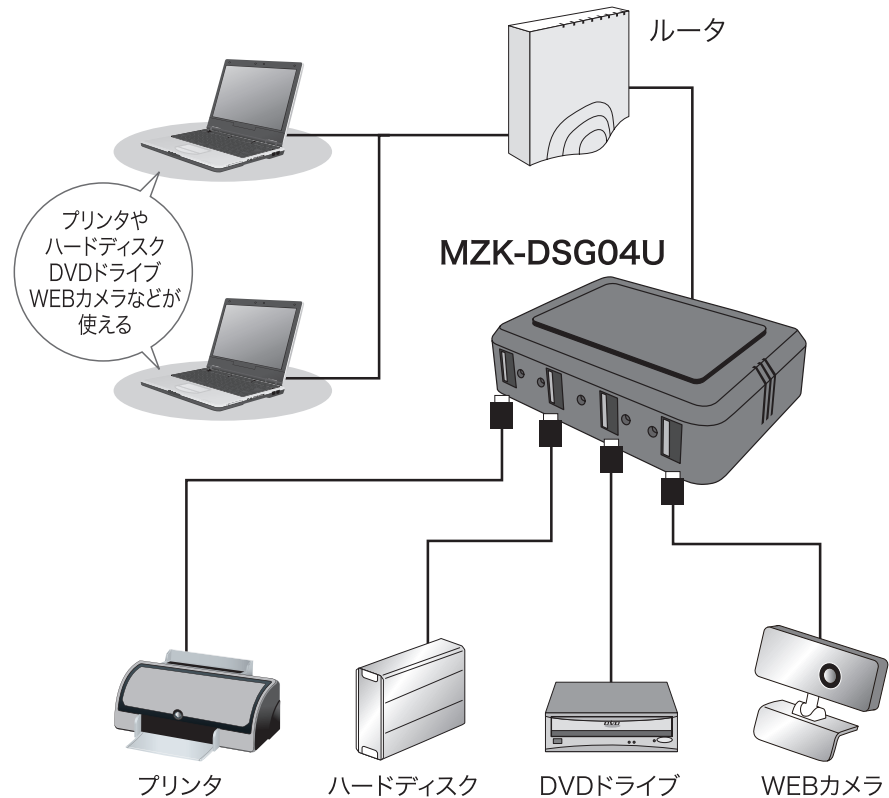

## 手順の確認

### STEP 1 機器を接続する

本製品に USB 機器を接続します。

### STEP 2 ユーティリティをインストールする

本製品に付属の CD-ROM より、ユーティリティをインストールします。

### STEP 3 本製品を使用する

- 本製品を使用して、以下の作業を行います。
- 外付けハードディスクを接続します。
  - プリンタを接続します。

#### ユーザー切替機能を使用する

他のユーザーが使用している USB 機器を、「ユーザー切替機能」、または「自動切断機能」を使って接続できるようにします。

#### 自動切断機能を使用する

## 必要なものを準備する


### ●同梱物

- ☐ MZK-DSG04U (本製品)
- ☐ ACアダプタ
- ☐ LANケーブル
- ☐ CD-ROM
- ☐ スタートガイド(本紙)
- ☐ はじめにお読みください(保証書含む)

### ●別途用意してください。

- ☐ 設定用パソコン
- ☐ ネットワーク環境
- ☐ USB接続が可能なハードディスク、プリンタなど

## 各部の名称

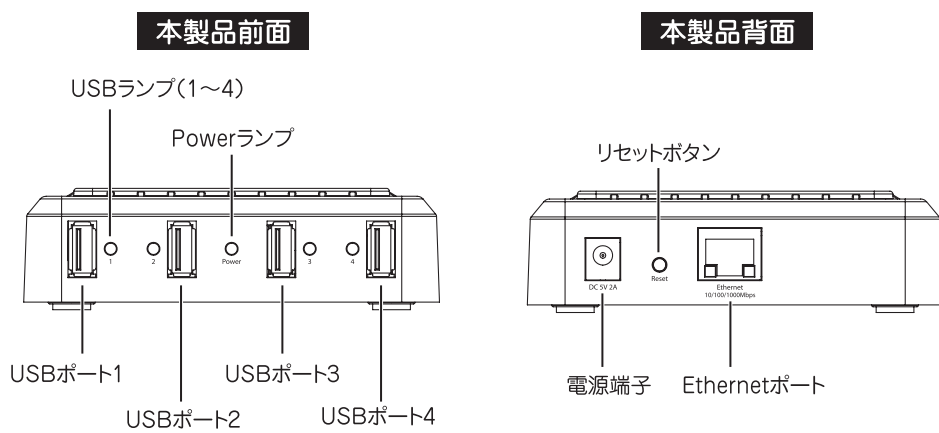


## 設定するための確認事項

- あらかじめルータを使用したネットワーク環境があることを確認してください。
- プリンタなどの USB 機器で、ドライバが必要な機器を使用するときは、あらかじめパソコンにインストールしてください。
- 本製品に接続している USB 機器は、それぞれの機器を 1 台のパソコンが占有します。他のユーザーが使用中の USB 機器を使用するときは、本紙裏面の「ユーザー切替機能を使用する」、または「自動切断機能を使用する」を参照してください。


## STEP 1 機器を接続する

はじめに機器を接続します。

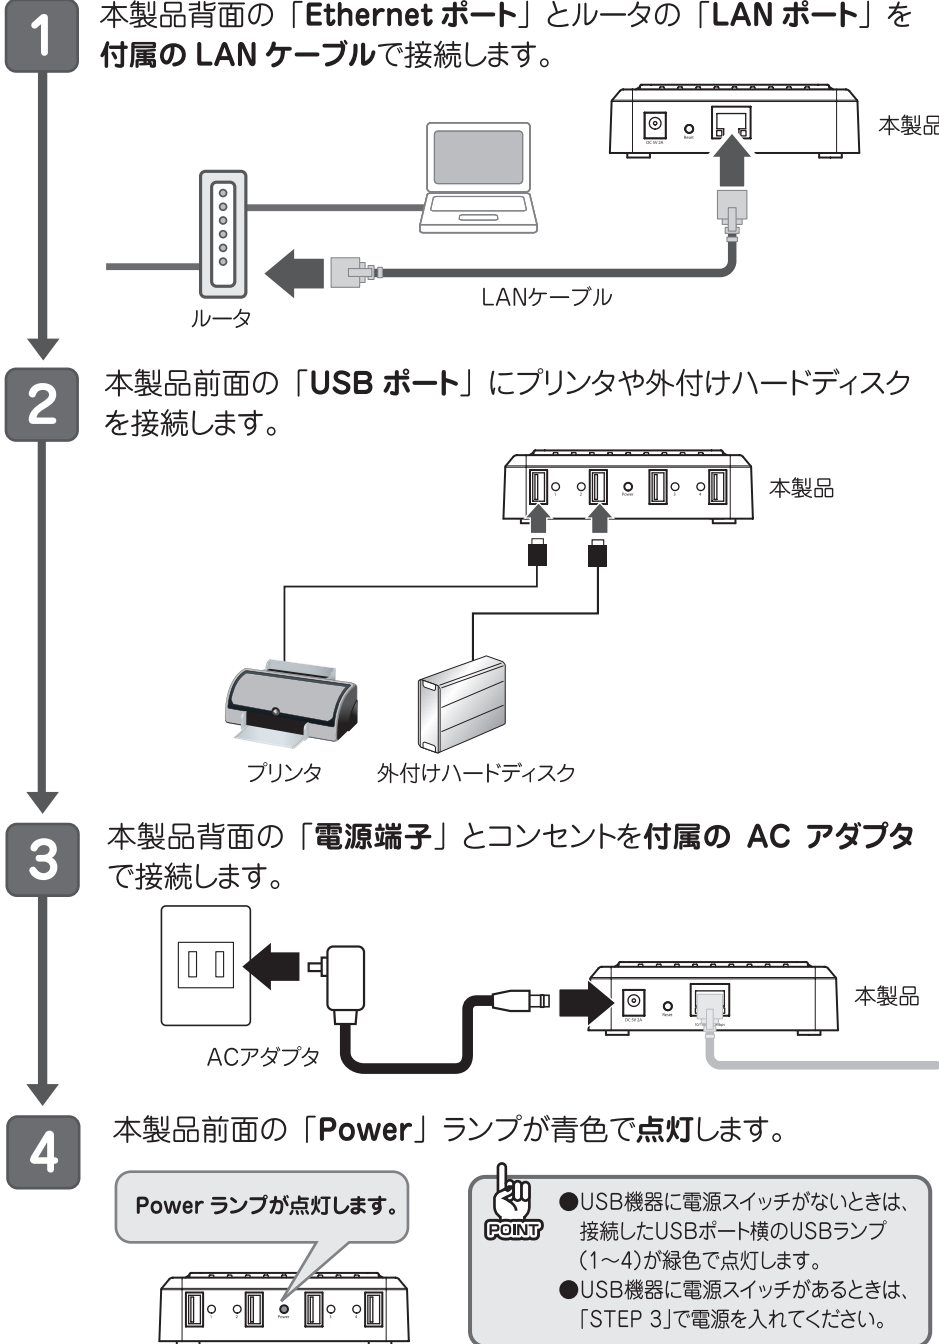

## STEP 2 ユーティリティをインストールする


ユーティリティをパソコンにインストールします。

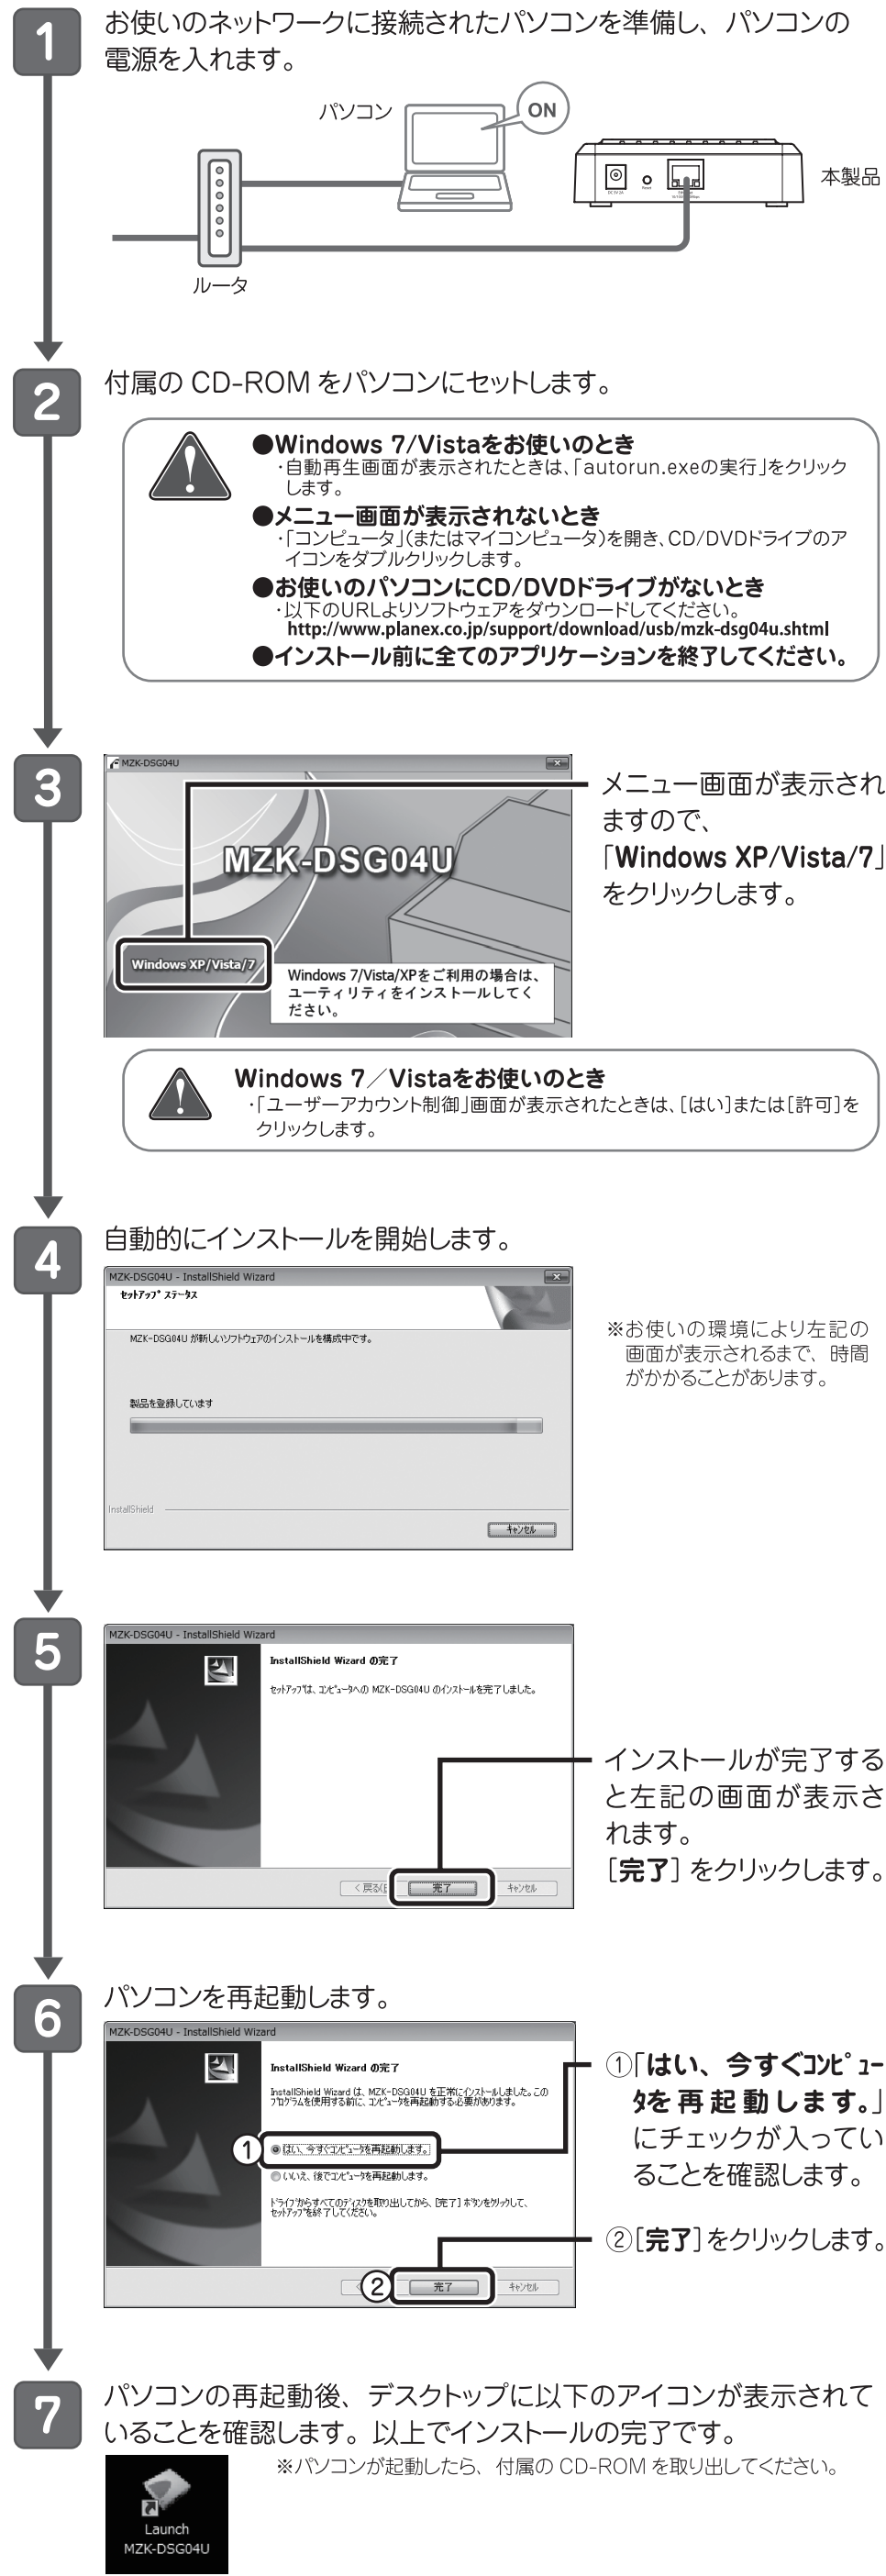

## STEP 3 本製品を使用する

### 外付けハードディスクを接続したとき

ユーティリティから、外付けハードディスクに接続します。

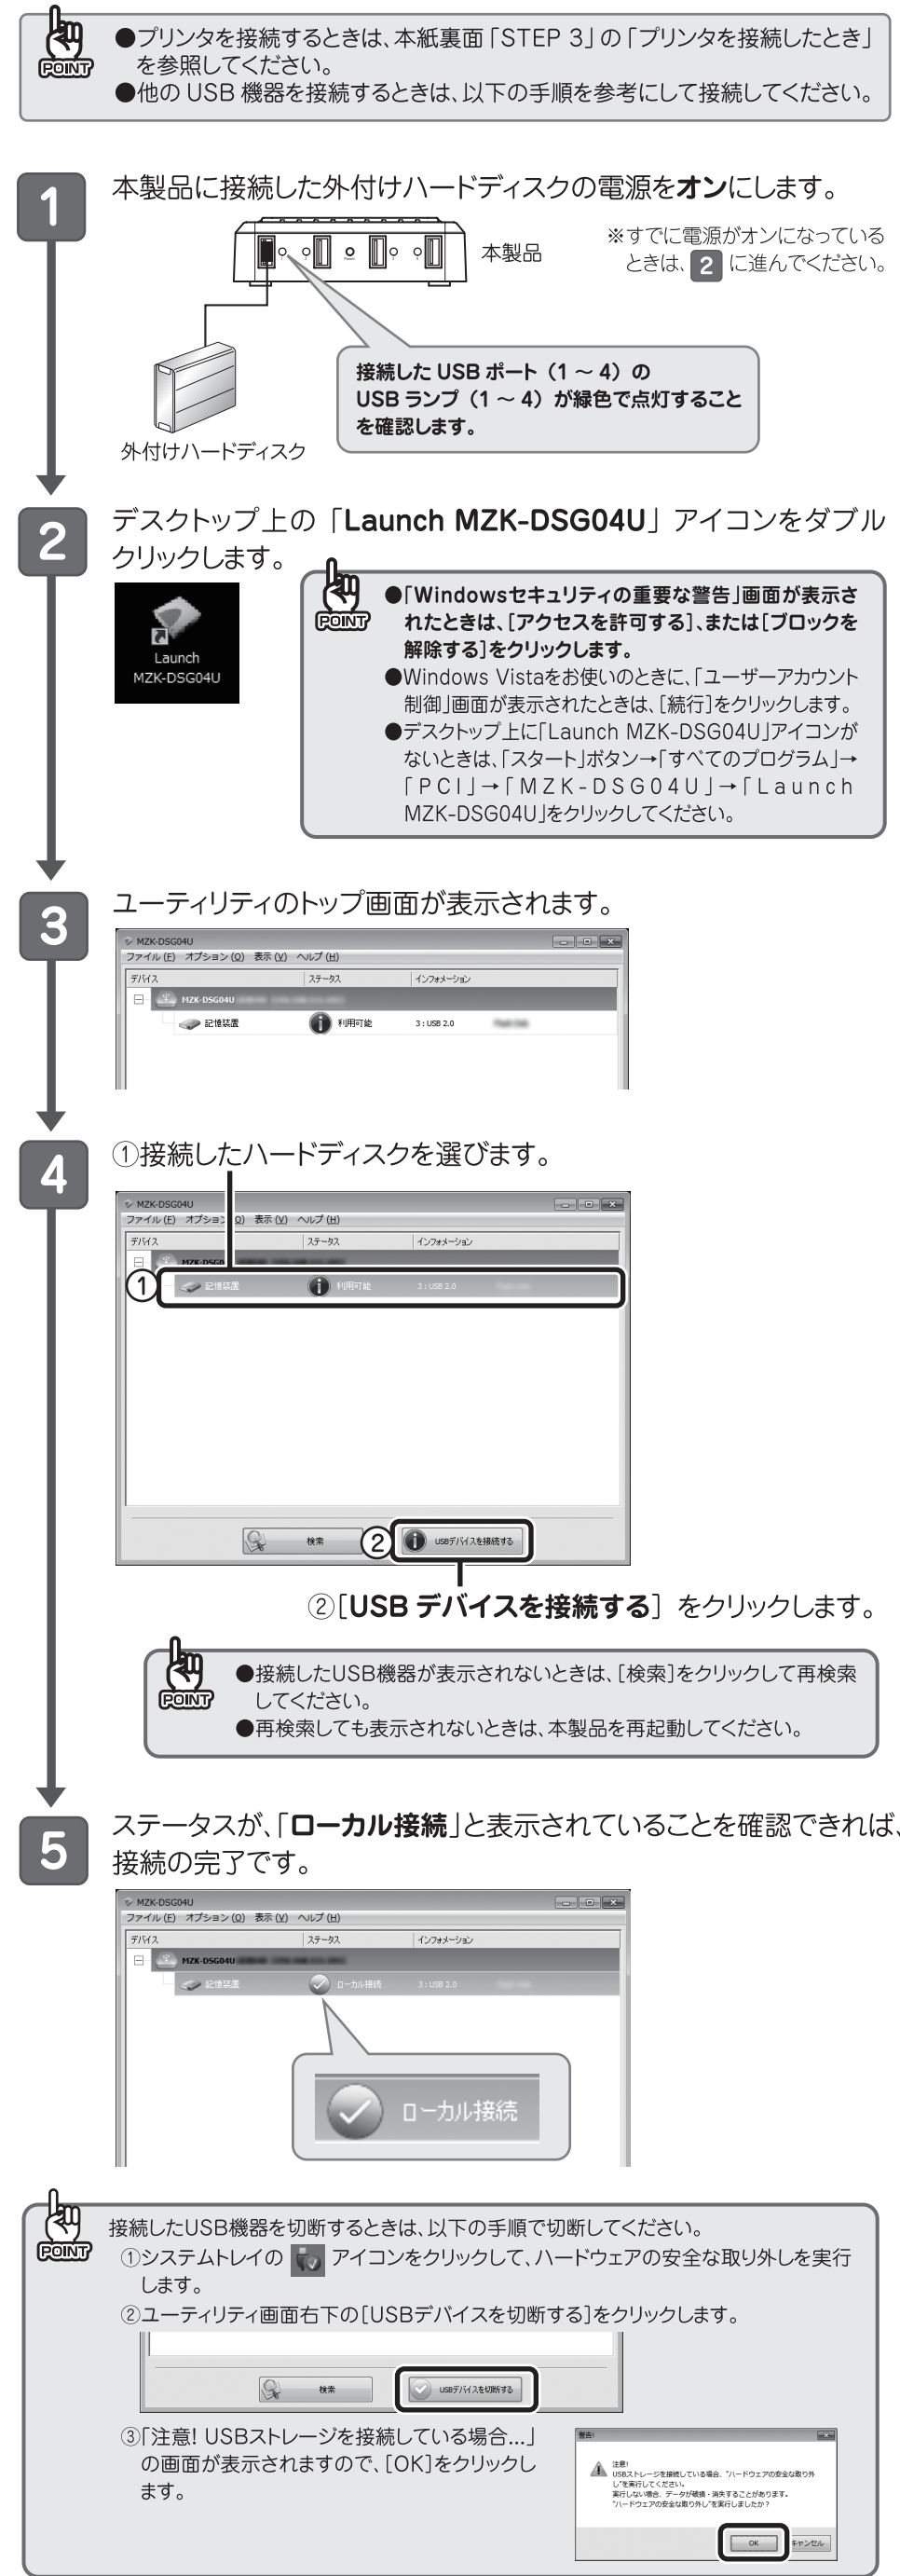

## STEP 3 本製品を使用する

### プリンタを接続したとき

ユーティリティから、プリンタに接続します。

- 外付けハードディスクを接続するときは、本紙表面「STEP 3」の「外付けハードディスクを接続したとき」を参照してください。
- 他の USB 機器を接続するときは、以下の手順を参考にして接続してください。

**1** 本製品に接続したプリンタの電源を**オン**にします。

※すでに電源がオンになっているときは、**2**に進んでください。

接続した USB ポート (1～4) の USB ランプ (1～4) が緑色で点灯することを確認します。

**2** デスクトップ上の「Launch MZK-DSG04U」アイコンをダブルクリックします。

●「Windowsセキュリティの重要な警告」画面が表示されたときは、[アクセスを許可する]、または[ブロックを解除する]をクリックします。

●Windows Vistaをお使いのときに、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[続行]をクリックします。

●デスクトップ上に「Launch MZK-DSG04U」アイコンがないときは、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「PCI」→「MZK-DSG04U」→「Launch MZK-DSG04U」をクリックしてください。

**3** ユーティリティのトップ画面が表示されます。

**4** ①接続したプリンタを選びます。

②[USB デバイスを接続する]をクリックします。

●接続したUSB機器が表示されないときは、[検索]をクリックして再検索してください。

●再検索しても表示されないときは、本製品を再起動してください。

**5** ステータスが、「ローカル接続」と表示されていることを確認できれば、接続の完了です。

印刷するときは、Word などのアプリケーションソフトより、本製品に接続したプリンタを指定して印刷してください。

接続したUSB機器を切断するときは、ユーティリティ画面右下の[USBデバイスを切断する]をクリックしてください。

## ユーザー切替機能を使用する


本製品に接続している USB 機器は、それぞれの機器を 1 台のパソコンが占有します。

他のユーザーが使用中の USB 機器を使用するときは、以下の方法で切断要求することにより、USB 機器を使用できるようになります。

接続中 → 使いたい → 切断要求 → 使用可能

ここでは、プリンタを使った方法を説明していますが、他のUSB機器も同じ手順で操作します。

**1** 使用したい USB 機器を右クリックし、「デバイスの切断要求」をクリックします。

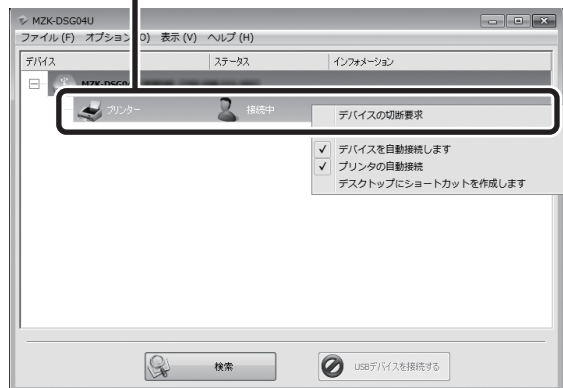

**2** [OK] をクリックします。

切断要求を受信したユーザーの画面には、以下のメッセージが表示されます。[はい]をクリックします。

※左記の画面内の表記はお使いの環境により異なります。

※「注意! USBストレージを接続している場合...」の画面が表示されたときは、[OK]をクリックします。

**3** 以下の画面が表示されたときは、[OK]をクリックします。

※左記の画面内の表記はお使いの環境により異なります。

①ステータスが「利用可能」と表示が切り替わります。



②[USB デバイスを接続する]をクリックして接続します。


## 自動切断機能を使用する

USB 機器に 60 秒以上アクセスがない場合、自動的に接続を切断します。

接続 → プリンタ → 60秒以上アクセスがない場合は、自動切断

ここでは、プリンタを使った方法を説明していますが、他のUSB機器も同じ手順で操作します。

**1** ユーティリティのメニューバーより、「オプション」をクリックします。

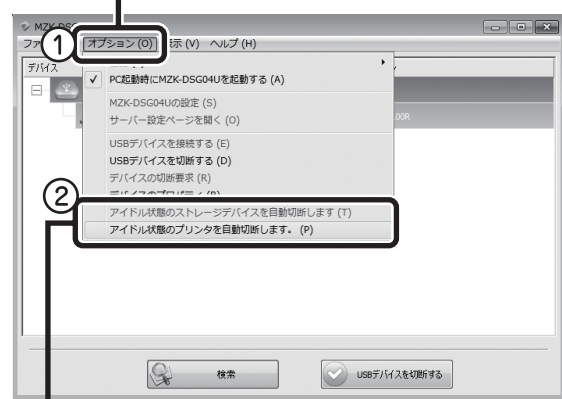

**2** 「アイドル状態のプリンタを自動切断します」をクリックします。

※外付けハードディスクと接続するときは、「アイドル状態のストレージデバイスを自動切断します」をクリックします。

**3** [OK] をクリックします。


**4** ①接続したプリンタを選びます。



②[USB デバイスを接続する]をクリックします。

**5** [OK] をクリックします。

●プリンタに対して何も操作せずに60秒経過すると、接続が解除され、他のユーザーがプリンタを利用することができます。

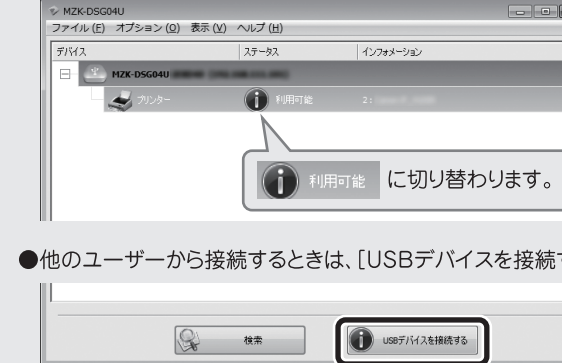

●他のユーザーから接続するときは、[USBデバイスを接続する]をクリックしてください。

## ユーティリティのアンインストール

本製品のユーティリティをアンインストールするときは、以下の手順を行います。

1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」の順にクリックします。
2. 「PCI」→「MZK-DSG04U」→「Uninstall」の順にクリックします。
3. ※「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい] または [続行] をクリックします。
4. 左記の画面で、[はい] をクリックします。
5. 「自動的に閉じて、アプリケーションの再起動を試みる。」にチェックを入れていることを確認し、[OK] をクリックします。
6. パソコンを再起動します。以上でアンインストールは完了です。

## サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。詳しくは、

プラネックス MZK-DSG04U で 検索

携帯電話から確認するときは、右記の QRコードを読み込んでください。

(<http://www.planex.co.jp/mobile/>)



## 初期化について

次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻していただき、再度設定をお試しください。

- ・本製品の IP アドレスを変更し、変更後の IP アドレスを忘れてしまったとき
- ・お客様が設定された内容を元に戻したいとき

初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品背面のリセットボタンを 5 秒以上長押しして、離します。
2. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

## 工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

IP アドレス : DHCP クライアント 有効

※お使いのルータより自動取得します。

## ユーザーズ・マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

以下のホームページにアクセスしてください。

<http://www.planex.co.jp/support/download/usb/mzk-dsg04u.shtml>

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

●ご注意: ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。