



かんたん設定ガイド


同梱物：本体、本紙（説明書 / 保証書）

設定方法

STEP 1



本製品を無線LANルーター近くのコンセントに挿して緑のLED が点くまでお待ちください。

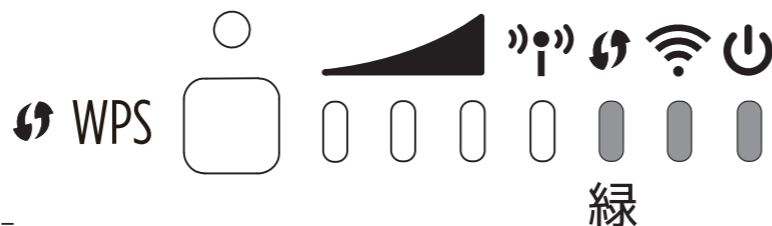


無線 LAN ルーター

● 距離は 1m 位を目安に

STEP 2

1

本製品の WPS ボタンを
2.4GHz の場合：3～5 秒
5GHz の場合：5 秒以上
押してください。

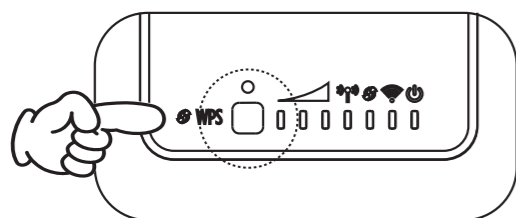

2

無線 LAN ルーターの
WPS ボタンを押して
ください。



※WPS ボタンの操作は
お手持ちのルーター
の説明書をご参照
ください。



3 しばらく待って の LED が点灯すれば接続完了です。

STEP 3

本製品を使いたい場所のコンセントに挿して青いインジケータ LED を確認しながら最適な設置場所をお探してください。

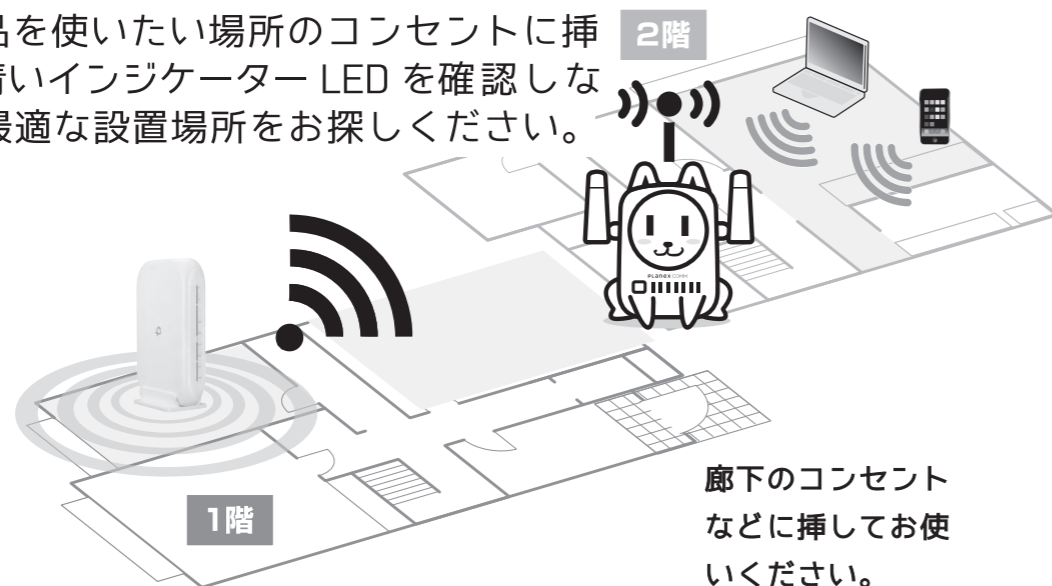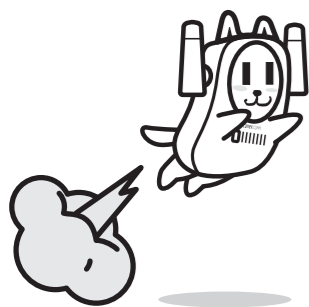

廊下のコンセント
などに挿してお使
いください。

困ったとき！

うちのルーターには WPS ボタンが無い！

そんな時はブラウザから設定が出来ます。



- 1 パソコンやスマホで SSID 「Planex_ex_setup」 に接続
- 2 ブラウザの URL 欄に「192.168.111.1」と入力して設定画面を開いてください。
(ユーザー名：admin パスワード：password)
- 3 WiFi 設定の SSID 一覧から無線 LAN ルーターの SSID をお選びください。
詳しくは Web マニュアルをご覧ください。

LED 表示の一覧



インジケータ LED	ルーターとの接続状況です。3つもしくは2つの点灯は、接続が良好です。1つや0の場合は、もう少しルーターに近いコンセントでお使いください。
中継 LED	ルーターと接続できていると点灯します。
WPS LED	WPS の設定準備完了、もしくは、接続完了時に点灯します。WPS 接続を試みているときは、点滅します。
WiFi LED	本製品の電波状況によって色が変わります。2.4GHz の時は、赤、5GHz の時は、青、両方の時は、紫になります。
電源 LED	コンセントに挿して電源が入ると点灯します。