

MZK-MF300HP (QIG)

Planex
COMM.

かんたん設定ガイド

同梱物その他



同梱物やその他必要な物を揃えてください。

- ☐ MZK-MF300HP (本製品)
- ☐ 縦置用スタンド
- ☐ AC アダプタ
- ☐ CD-ROM
- ☐ かんたん設定ガイド (本紙)
- ☐ はじめにお読みください (保証書含む)

別途用意して下さい。

- ☐ LAN ケーブル
- ☐ インターネットに契約したときの書類

※ インターネット回線に、PPPoE をご利用の場合は
通信事業者またはプロバイダから提供されたユーザー
名とパスワードを事前に準備してください。メールや
提供された機器のユーザー名、パスワードでは
ありません。
※ NTT 東日本・西日本のフレッツ光、フレッツ ADSL、
イー・アクセス ADSL などをご利用の方は別途
プロバイダからの書類を準備してください。

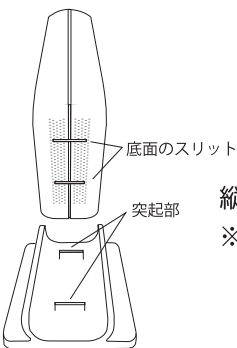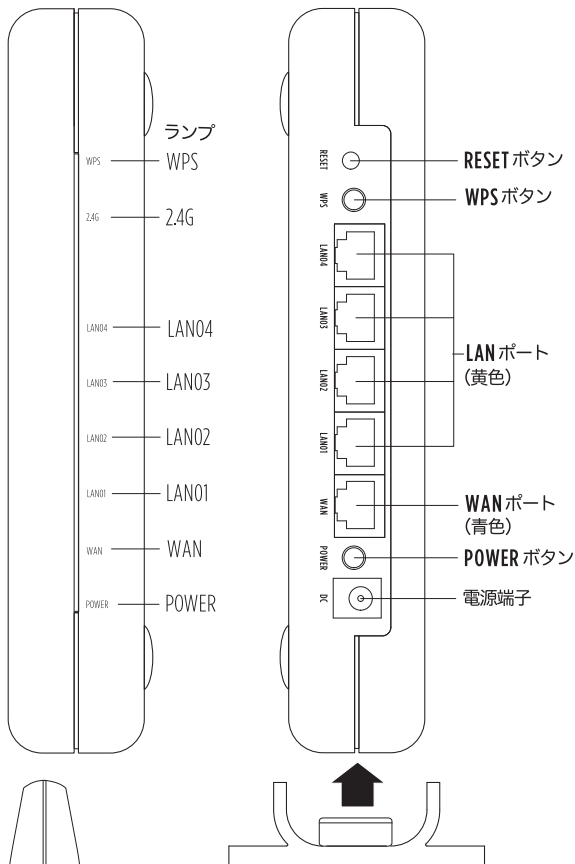

縦置きスタンドの取り付け方法
※ 本製品底面とスタンドの凹凸
を合わせて「カチッ」と音が
するまで差し込み取り付けます。

一発！シリーズで一発簡単に接続する。

スマホで設定する場合

インストール

スマホ一発！

カンタン Wi-Fi 接続&ルータ設定

iPhone/iPad 版

App Store から 「スマホ一発！」をインストール

Android 版


Play ストアから 「スマホ一発！」をインストール

ルータ設定

スマホの Wi-Fi 設定をあらかじめ ON にして
下さい。

アプリをインストールして起動すると下の画
面が表示されます。

画面の手順に従い進めて設定してください。

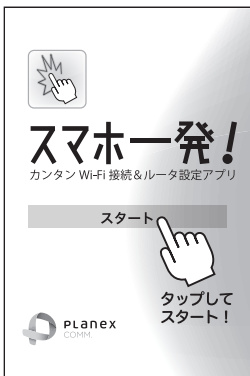

設定が終了したら
インターネットに
接続できます。

設定完了！

Mac で設定する場合

プラネックスのホームページから

ツールをインストール

www.planex.co.jp/app/mac1/

Mac一発！

ルータ設定



画面の手順に従い
進めて設定してく
ださい。設定が終
了したらインター
ネットに接続でき
ます。

設定完了！

Win で設定する場合

プラネックスのホームページから

ツールをインストール

www.planex.co.jp/app/win1/

Win一発！

ルータ設定




画面の手順に従い
進めて設定してく
ださい。設定が終
了したらインター
ネットに接続でき
ます。

設定完了！


付属 CD-ROM を使って接続する

パソコンで設定する場合

本製品を設置します。

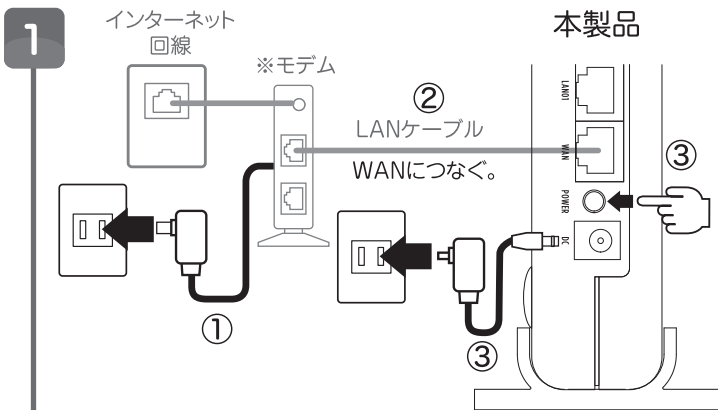

- ① 通信機器の電源を「ON」にします。
※モデム：プロバイダから提供された通信機器
- ② 本製品の「WAN」(青色) ポートと通信機器を LAN ケー
ブルでつなぎます。
- ③ 本製品に AC アダプタを接続して POWER ボタンを
「ON」にします。

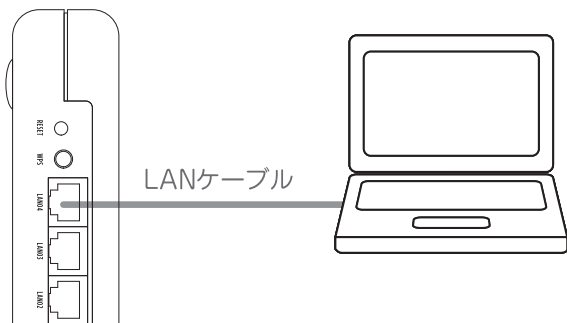

- ④ 本製品の「LAN」(黄色) ポートとパソコン
を LAN ケーブルでつなぎます。
- ⑤ 本製品の「POWER」と「WPS」ランプが
点灯していることを確認します。

2

ルータ設定

本製品に付属の CD-ROM をパソコンの CD
ドライブに入れます。

CD を開いて、かんたんアプリ (OpenWebUI)
を起動します。

Windows

Mac

(10.8/10.7 対応)




OpenWeb
UI.exe

OpenWeb
UI.app

アイコンをダブルクリック

※ Win/Mac 共に操作は同じです。
ここでは、Windows の画面で説明しています

下記の画面が表示されます。

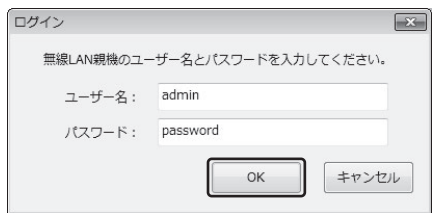

そのまま OK をクリックします。

ブラウザが起動し「かんたん設定」画面が開
きます。

※ 最初にユーザー名とパスワードを入力し
「OK」をクリックします。

ユーザー名：admin

パスワード：password



裏面へ

付属 CD-ROM を使って接続する

5 ブラウザで下記の画面が表示された場合

5 ケース1



「現在 AP モードで動作中です」が表示された方は、設定が完了していますので設定の必要はありません。このままインターネットに接続できます。

設定完了!

ブラウザで下記の画面が表示された場合

5 ケース2

- 緑色の「WAN」が表示された方
⇒ PPPoE 回線をご利用の方は、6 へ進んでください。
⇒ それ以外の方は、設定が完了していますので設定の必要はありません。
このままインターネットに接続できます。

設定完了!



6 PPPoE 回線をご利用の方は、「WAN の種類」から「PPPoE」を選択してユーザー名、パスワードを入力し「OK」をクリックします。



設定完了まで2分ほどお待ちください。




設定が終了したらインターネットに接続できます。

設定完了!


子機と無線 LAN で接続

WPS を使って設定する場合

WPS ボタンを使って無線 LAN 接続するとき

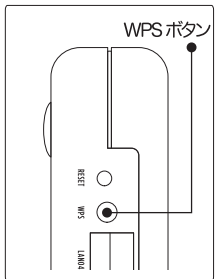

- ① 無線 LAN ルータの「WPS」ボタンを3秒以上押して離すと「WPS」ランプが点滅します。

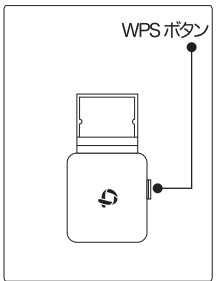


- ② 無線 LAN 子機の「WPS」ボタン又はユーティリティ上の「WPS」ボタンを押してください。
③接続が確立すると「WPS」ランプが点滅から点灯に変わり、インターネットに接続できます。

設定完了!

手動で設定し接続する場合

- ① お使いの機器で、接続可能な無線親機の中から本製品ラベルの ㊤「SSID」を選択します。
② 「セキュリティキー※」などの入力画面が表示されたら本製品ラベルの ㊦「パスワード」を入力します。
※ 使用する機器により「パスワード」、「パスフレーズ」、「ネットワークキー」など、表示される場合があります。
③ 接続が完了したらインターネットに接続できます。



※ Windows をご利用の場合
「暗証番号 (PIN :)」など PIN 入力の画面が表示される場合があります。その場合は、「代わりにセキュリティキーを使用してから接続」や「代わりにネットワークキーまたはパスフレーズを入力する必要があります」をクリックし、セキュリティ入力画面からパスワードを入力してください。

設定完了!

その他、便利な機能

本機はスマホを使って Wi-Fi の接続状態がわかる「見えルンです！」に対応しています。

Wi-Fi 見える化
見えルンです!

「見えルンです！」は、Wi-Fi の接続状態がわかるだけでなく、接続制限や時間による接続管理まで、出来る優れもののアプリです。ご活用ください。
詳しくは・・・
<http://www.planex.co.jp/app/wifiwatcher/>
アプリケーションは・・・

iPhone/iPad 版

App Store から 66 「見えルンです！」をインストール

Android 版

Play ストアから 66 「見えルンです！」をインストール

困ったときは

- 1 電源が入らない
本製品の電源が入らないときは、次の内容を確認してください。
●AC アダプタが正しく接続されていますか？
●他製品の AC アダプタを使用していませんか？
●延長コードやタップを使用しないで電源をつないでみてください。
●他のコンセント差込口に交換してみてください。
●正しい電源、電圧で使用していますか？
2 設定画面にログインできない
設定画面にログインできないときは、次の内容を確認してください。
●セキュリティソフトをご利用中の場合は、一時的に停止していただき、再度お試しください。本製品の設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。無効にする方法につきましては、セキュリティソフトの取扱説明書などをご確認ください。
●設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。
3 インターネットにつながらない
インターネットにつながらないときは、次の内容を確認してください。
●設定後、すぐにはつながらない場合があります。2～3分程お待ちいただき、再度お試しください。
●設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。
●プロバイダから提供された機器を30分程度電源を切ってから設定をお試しください。
4 無線 LAN がつながらない
無線がつながらないときは、次の内容を確認してください。
●本製品と無線 LAN 子機との間に距離がある場合や障害物がある場合は、障害物が無い所で本製品に近づいて、再度接続をお試しください。
●電子レンジや他通信機器の電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジや他通信機器から離れて接続してください。
●パソコンを再起動してください。

サポート Q&A

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。詳しくは、

プラネックス MZK-MF300HP で 検索

初期化について




初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. 本製品裏面のリセットボタンを 5 秒以上長押しして、「POWER」ランプが速い点滅→遅い点滅に変わったら、リセットボタンから離します。
3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザー名 (ログイン ID) : admin
パスワード : password
IP アドレス : ルータモード 動作時 : 192.168.111.1
アクセスポイント 動作時 : お使いの環境に更新されます。
ネットワーク名 (SSID)



認証方式 : WPA2-PSK 暗号化方式 : AES
本製品のラベルをご確認ください。
「●●●●●●」は製品ごとに異なります。

ユーザーズ・マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/mzk-mf300hp/>

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Mac は、Apple Inc. の登録商標です。
●iPhone、iPad は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意 : ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA130827_MZK-MF300HP_QIG_A-V1