


同梱物その他


同梱物やその他必要な物を揃えてください。

- ☐ MZK-MF300N3-CA1（本製品） ☐ AC アダプタ ☐ 設定ガイド（本紙）
☐ はじめにお読みください（保証書含む・本紙）
別途用意して下さい。
☐ LAN ケーブル

各部説明

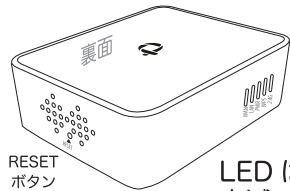

LED は作動時に
点滅・点灯します。



ユーザー登録


ご利用にあたり、必ずユーザー登録をしてください。

ユーザー登録 URL

<http://www.planex.co.jp/pcsuser/>

インターネットに接続する

① 接続方法

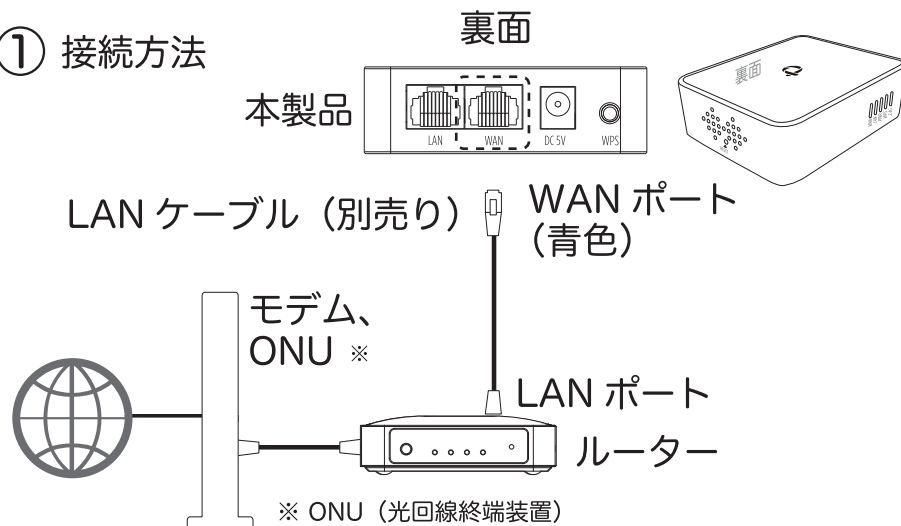


② Planex Cloud Service にログインする。



<http://www.planex.co.jp/cloudap/>

Cloud AP 画面

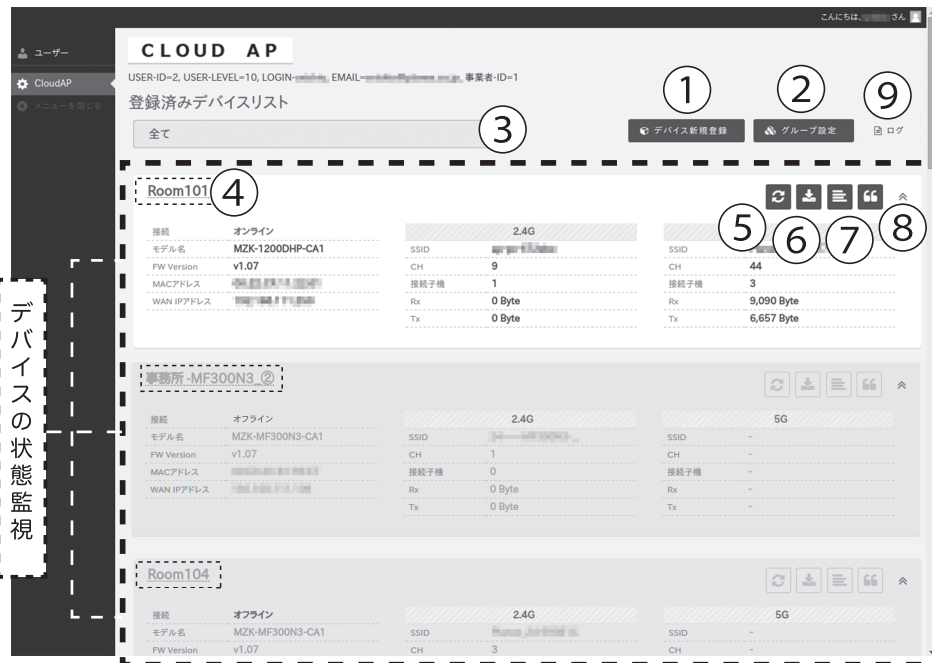


アプリ画面各部説明 ①～⑨



② グループ登録

Cloud AP デバイスを振り分けるグループを登録します。

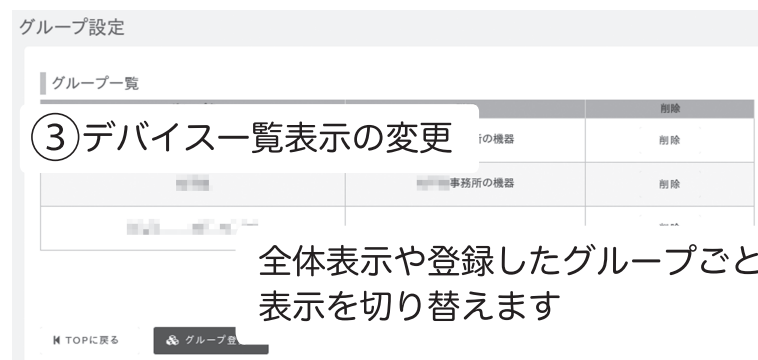

③ デバイス一覧表示の変更

全体表示や登録したグループごとの
表示を切り替えます

④ 各デバイスの詳細および設定変更


Cloud AP デバイスのステータスの
確認や設定の変更を行なえます。

⑤ 再起動

Cloud AP デバイスを再起動します。

⑥ FW 更新

Cloud AP デバイスの FW を更新します。

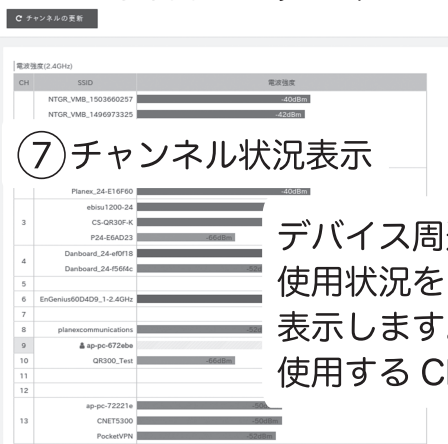


⑦ チャンネル状況表示

デバイス周辺の無線 LAN 機器の
使用状況を Ch ごとにグラフィカルに
表示します。電波干渉しないように
使用する Ch を変更することができます。

⑧ 見えるんです

デバイスごとの接続機器情報を一覧で
表示します。
またアクセス禁止の設定を行なえます。

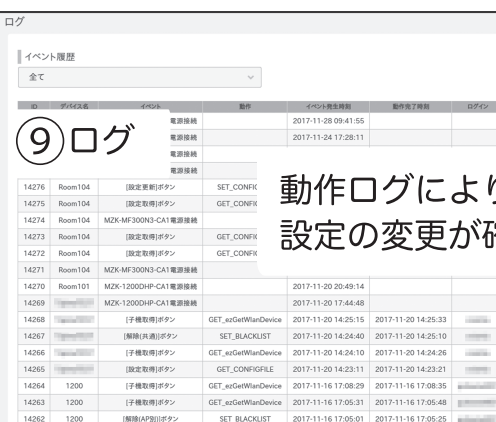

⑨ ログ

動作ログにより、電源 ON/OFF や
設定の変更が確認できます。

ログ情報の保管期間は 1 年間です。