


## 同梱物その他

同梱物やその他必要な物を揃えてください。


- MZK-MF300N3 (本製品)
  - AC アダプタ
  - かんたん設定ガイド (本紙)
  - はじめにお読みください (保証書含む)
- 別途用意して下さい。
- LAN ケーブル
  - インターネットに契約したときの書類

※ インターネット回線に、PPPoE をご利用の場合は通信事業者またはプロバイダから提供されたユーザー名とパスワードを事前に準備してください。メールや提供された機器のユーザー名、パスワードではありません。

※ NTT 東日本・西日本のフレッツ光、フレッツ ADSL、イー・アクセス ADSL などをご利用の方は別途プロバイダからの書類を準備してください。

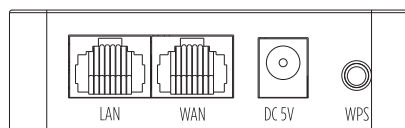


裏面

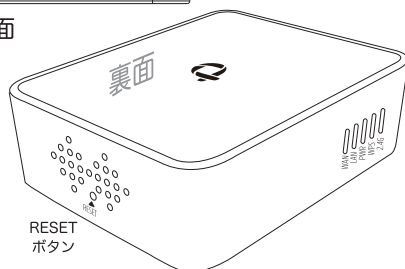RESET  
ボタン

## 一発シリーズをおつかいになる前に

①～③の順番で、本製品とお手持ちの通信機器を接続してください。

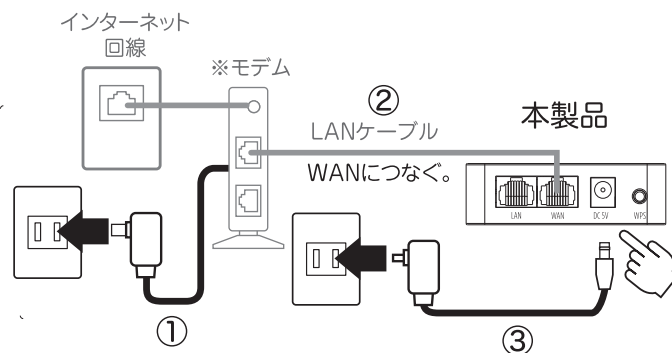

- ① 通信機器の電源を「ON」にします。  
※モデム：プロバイダから提供された通信機器
- ② 本製品の「WAN」(青色)ポートと通信機器をLANケーブルでつなぎます。
- ③ 本製品にACアダプタを接続します。

## 一発シリーズで、かんたんにインターネット回線を接続する

## スマホで設定する場合

## インストール

## スマホ一発!

カンタン Wi-Fi 接続&ルータ設定

## iPhone/iPad 版

App Store から  「スマホ一発!」  
をインストール

## Android 版


Play ストアから  「スマホ一発!」  
をインストール

## ルータ設定

スマホの Wi-Fi 設定をあらかじめ ON にして下さい。

アプリをインストールして起動すると下の画面が表示されます。

画面の手順に従い進めて設定してください。

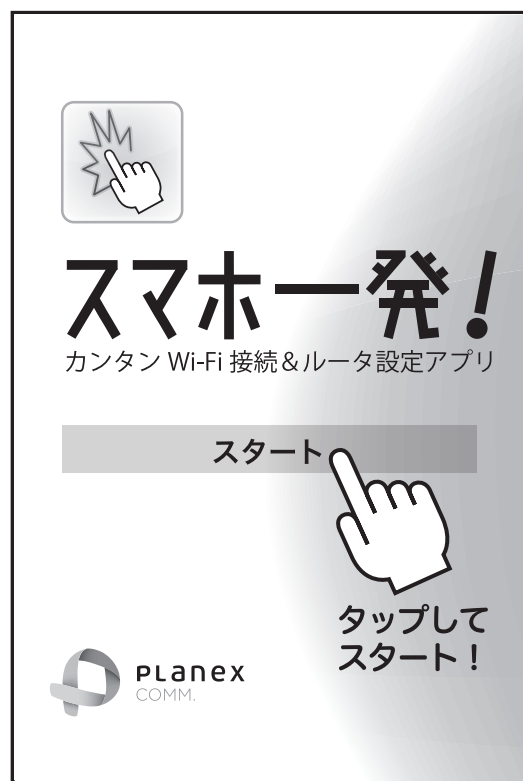

設定が終了したらインターネットに接続できます。

設定完了!

## Mac で設定する場合

プラネックスのホームページから

ツールをインストール

[www.planex.co.jp/app/mac1/](http://www.planex.co.jp/app/mac1/)

## Mac一発!



## ルータ設定

画面の手順に従い進めて設定してください。  
設定が終了したらインターネットに接続できます。

設定完了!

## Windows で設定する場合

プラネックスのホームページから

ツールをインストール

[www.planex.co.jp/app/win1/](http://www.planex.co.jp/app/win1/)

## Win一発!



## ルータ設定

画面の手順に従い進めて設定してください。  
設定が終了したらインターネットに接続できます。


設定完了!

## その他、便利な機能

本機はスマホを使って Wi-Fi の接続状態がわかる「見えルンです!」に対応しています。

Wi-Fi 見える化  
見えルンです!

接続状態が見えるからスマホで電波が個別にオン・オフ出来る!

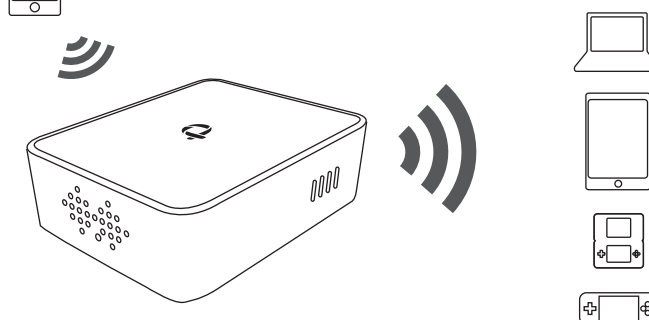

「見えルンです!」は、Wi-Fi の接続状態がわかるだけでなく、接続制限や時間による接続管理まで、出来る優れたもののアプリです。ご活用ください。

詳しくは・・・

<http://www.planex.co.jp/app/wifiwatcher/>  
アプリケーションは・・・

## iPhone/iPad 版

App Store から  「見えルンです!」をインストール

## Android 版

Play ストアから  「見えルンです!」をインストール

## 本製品を手動で設定する

1 本製品のインターネット接続を手動で設定します。インターネットに契約したときの書類をお手元に用意してください。


PPPoE 回線をご利用の方のみ設定が必要です。

本製品の「LAN」(黄色)ポートとパソコンを LAN ケーブルでつなぎます。

※「WAN」(青色)ポートには、ケーブルがささっていない状態にしてください。

2 WEB ブラウザを開いて、アドレス欄に「192.168.111.1」と入力して、「Enter」をクリックします。

3 下記の画面が表示されます。

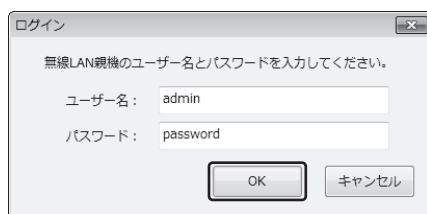

そのまま OK をクリックします。


4 ブラウザが起動し「かんたん設定」画面が開きます。

※最初にユーザー名とパスワードを入力し「OK」をクリックします。

ユーザー名：admin  
パスワード：password



5 「WANの種類」から「PPPoE」を選択してユーザー名、パスワードを入力し「OK」をクリックします。

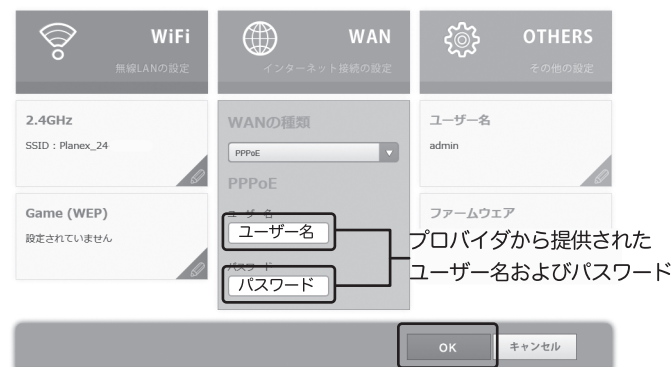

「WAN」(青色)のポートと通信機器を LAN ケーブルでつないで2分ほどお待ちください。



設定が終了したらインターネットに接続できます。

**設定完了!**

### 補足

詳細設定画面で AP モードに設定した場合、「WAN」(青色)ポートからケーブルを抜いて起動すると本製品には、「192.168.111.1」が設定されます。





「現在 AP モードで動作中です」が表示されます。

## 子機と無線 LAN で接続

### WPS を使って設定する場合

WPS ボタンを使って無線 LAN 接続するとき

① 無線 LAN ルータの「WPS」ボタンを3秒以上押し続けて「WPS」ランプが点滅します。

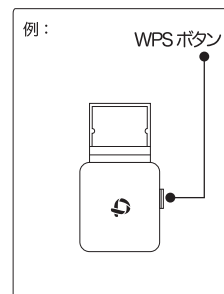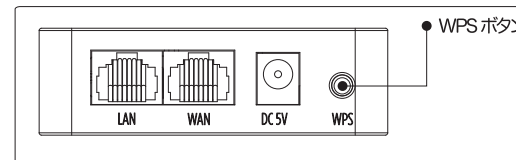

② 無線 LAN 子機の「WPS」ボタン又はユーティリティ上の「WPS」ボタンを押してください。

※例の図は、GW-450D の場合です。WPS ボタンの位置は各製品の説明書を参照してください。

③ 接続が確立すると「WPS」ランプが点滅から点灯に変わり、インターネットに接続できます。

**設定完了!**


### 手動で設定して接続する場合

① お使いの機器で、接続可能な無線 LAN 親機の中から本製品ラベルの A 「SSID」を選択します。

② 「セキュリティキー※」などの入力画面が表示されたら本製品ラベルの B 「パスワード」を入力します。

※使用する機器により「パスワード」、「パスフレーズ」、「ネットワークキー」など、表示される場合があります。

③ 接続が完了したらインターネットに接続できます。



※ Windows をご利用の場合

「暗証番号 (PIN : )」など PIN 入力の画面が表示される場合があります。その場合は、「代わりにセキュリティキーを使用してから接続」や「代わりにネットワークキーまたはパスフレーズを入力する必要があります」をクリックし、セキュリティ入力画面からパスワードを入力してください。

**設定完了!**

## 困ったときは

- 電源が入らない  
本製品の電源が入らないときは、次の内容を確認してください。  
● AC アダプタが正しく接続されていますか?  
● 他製品の AC アダプタを使用していないですか?  
● 延長コードやタップを使用しないで電源をつないでみてください。  
● 他のコンセント差込口に変えてみてください。  
● 正しい電源、電圧で使用していますか?
- 設定画面にログインできない  
設定画面にログインできないときは、次の内容を確認してください。  
● セキュリティソフトをご利用の場合は、一時的に停止していただき、再度お試しください。本製品の設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。無効にする方法につきましては、セキュリティソフトの取扱説明書などをご確認ください。  
● 設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。
- インターネットにつながらない  
インターネットにつながらないときは、次の内容を確認してください。  
● 設定後、すぐにはつながらない場合があります。2〜3分程お待ちいただき、再度お試しください。  
● 設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。  
● プロバイダから提供された機器を30分程度電源を切ってから設定をお試しください。
- 無線 LAN がつながらない  
無線 LAN がつながらないときは、次の内容を確認してください。  
● 本製品と無線 LAN 子機との間に距離がある場合や障害物がある場合は、障害物が無い所で本製品に近づいて、再度接続をお試しください。  
● 電子レンジや他通信機器の電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジや他通信機器から離れて接続してください。  
● パソコンを再起動してください。

## サポート Q&A

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。詳しくは、

プラネックス MZK-MF300N3 で 検索



スマホから確認するときは、右記のQRコードを読み込んでください。  
(<http://faq.planex.co.jp/title/mzk-mf300n3>)

## 初期化について


初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

- 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
- 本製品側面のリセットボタンを5秒以上長押しして、「WPS」ランプが遅い点滅に変わった後、リセットボタンから離します。
- しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

## 工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザー名 (ログイン ID) : admin  
パスワード : password  
IP アドレス : ルータモード 動作時 : 192.168.111.1  
アクセスポイント 動作時 : お使いの環境に更新されます。  
ネットワーク名 (SSID)



認証方式 : WPA2-PSK 暗号化方式 : AES  
本製品のラベルをご確認ください。  
「●●●●●●」は製品ごとに異なります。

## ユーザーズ・マニュアルの参照方法

本製品の詳しい設定をしたいときは、WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。  
<http://www.planex.co.jp/support/download/mzk-mf300n3/>

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Mac は、Apple Inc. の登録商標です。
- iPhone、iPad は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意 : ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。