

コンバータ設定ガイド

MZK-RP150NA


Version: MZK-RP150NA_QIG-C-V1

- ◆本製品を無線 LAN ルータ・アクセスポイントとして使用するときは、別紙「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」を参照してください。
- ◆本製品の初期設定値を先に確認したいときは、別紙「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」裏面の「工場出荷時の設定について」を参照してください。

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順で本製品を設定してください。また、設定終了後は本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。
- 本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。
- ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、別紙「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」裏面 (P8) の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。

本製品の特長

ゲーム機、デジタル家電、パソコンなど、あらゆるネットワーク機器をワイヤレス化することができます。

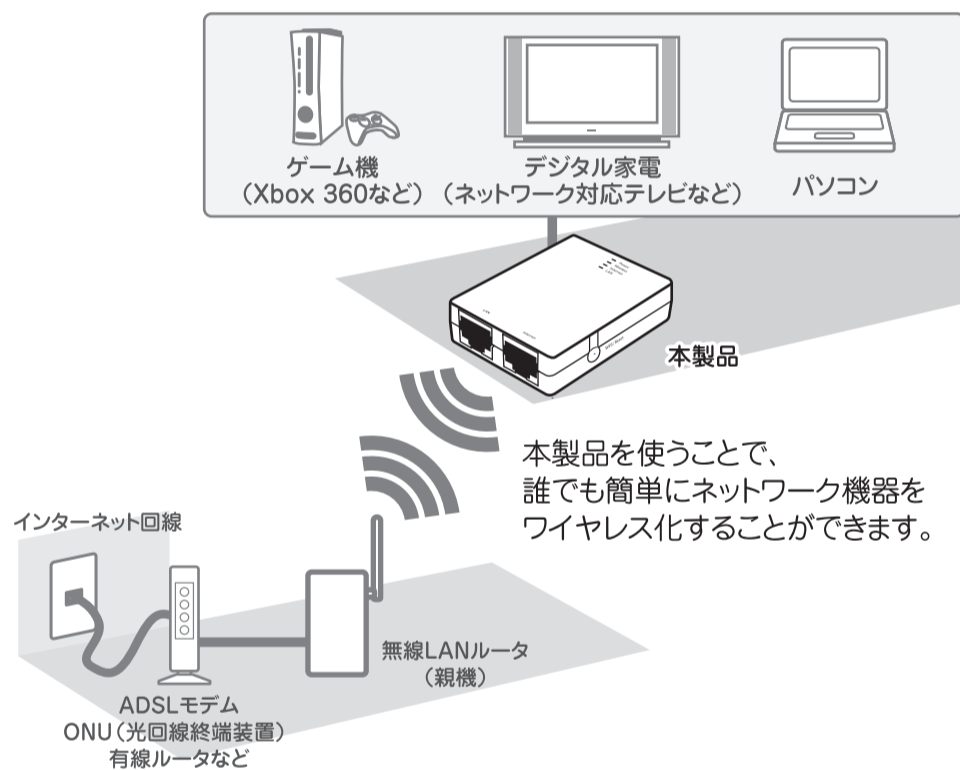

手順の確認

STEP 1 親機を確認する

※親機がインターネットに問題なく接続できることを確認してください。

STEP 2 コンバータモードに切り替える

本製品の動作モードを、「コンバータモード」に切り替えます。

STEP 3 親機につなげる

- 親機に WPS ボタンがあるときは
→「STEP3 親機につなげる(WPS ボタン編)」で親機に接続します。
- 親機に WPS ボタンがないときは
→「STEP3 親機につなげる(手動設定編)」で親機に接続します。
※「WPS ボタン編」でうまく接続できないときは、「手動設定編」を参照し、設定してください。

STEP 4 ネットワーク機器をつなげる

※接続したいネットワーク機器 (ゲーム機やデジタル家電、パソコンなど) を本製品につなげます。

STEP 5 接続を確認する

必要なものを準備する


●同梱物

- MZK-RP150N (本製品)
- USB電源ケーブル
- ルータ・アクセスポイント設定ガイド
- コンバータ設定ガイド(本紙)
- はじめにお読みください(保証書含む)

●別途用意してください。

- LANケーブル
- インターネットに接続できる環境
- 無線LANルータ
- 「LANポート」を搭載したゲーム機(Xbox 360など)、デジタル家電(ネットワーク対応テレビなど)、パソコン

各部の名称

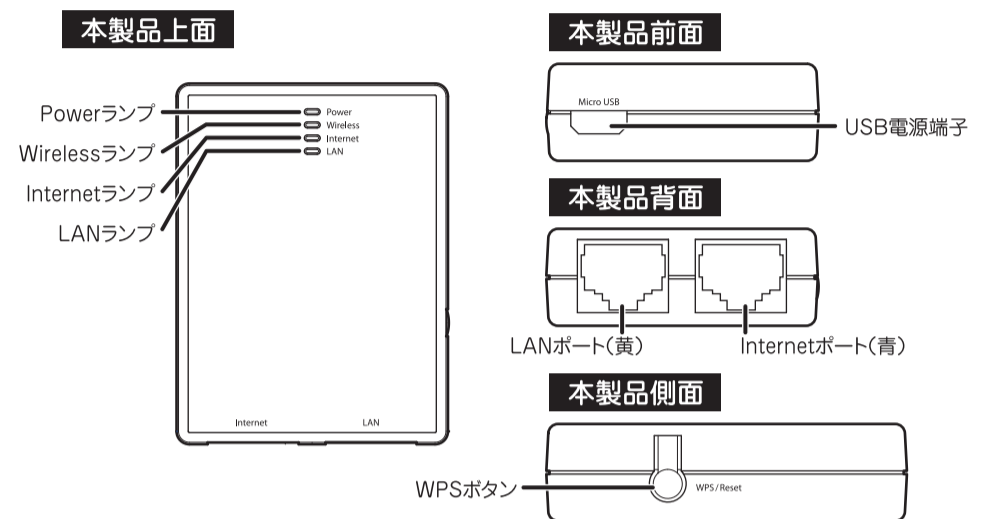


注意事項

- 現在インターネットを利用されていない方は、先にインターネット開通の申し込みをしてください。
- 本製品に接続するゲーム機やデジタル家電に LAN ポートがあることを確認してください。
※本製品とゲーム機やデジタル家電を接続する際、LAN ポートが必要になります。
- 本製品を無線 LAN ルータとして使用するときは、別紙「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」を参照してください。
- ひかり TV などデータ転送量の多いものは、無線電波では正常に転送できないため視聴することができません。


STEP 1 親機を確認する

はじめに以下の内容を確認します。

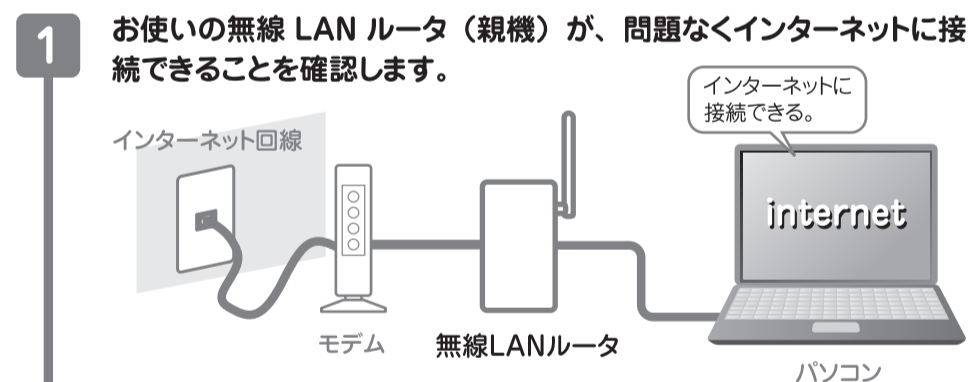

❗ 本手順で設定するには、無線LANルータが別途必要です。無線LANルータがないときは用意してください。

2 お使いの無線 LAN ルータ (親機) が WPS 機能に対応しているか確認します。無線 LAN ルータに付属の取扱説明書などを参照し、確認してください。

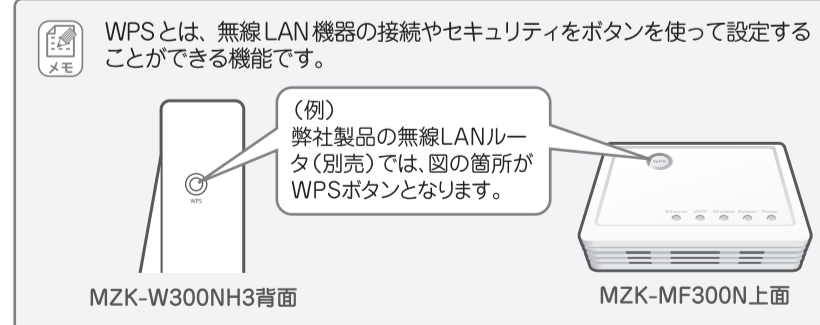

- ▶ **WPS ボタンがあるとき**
本紙の「STEP 2」→「STEP 3 (WPS ボタン編)」→「STEP 4」→「STEP 5」の順に手順を進めてください。
- ▶ **WPS ボタンがないとき**
本紙の「STEP 2」→「STEP 3 (手動設定編)」→「STEP 4」→「STEP 5」の順に手順を進めてください。

STEP 2 コンバータモードに切り替える

本製品の動作モードをコンバータモードに切り替えます。

- 1 パソコンの電源をオンにします。
- 2 LAN ケーブルを使って、本製品背面の LAN ポート (黄) とパソコンの LAN ポートを接続します。
※LANポートの位置や呼び方は機器によって異なります。LANポートがわからないときは、お使いの機器の取扱説明書を参照してください。
- 3 本製品の電源を入れます。付属の USB 電源ケーブルの小さいほうの端子を本製品前面の USB 電源端子に、大きいほうの端子をパソコンの USB ポートに接続してください。
- 4 本製品上面の各ランプの状態を確認します。
「Power」ランプが緑色で点灯
「Wireless」ランプが橙色で点灯または点滅
「LAN」ランプが緑色で点灯または点滅
ランプが点灯/点滅して2分ほどお待ちいただいたりから、次の手順に進ってください。
- 5 お使いのパソコンの WEB ブラウザを起動します。(左記の画面は Windows7 を使用したときの例です)
- 6 アドレス欄に「rp.setup」と入力し、<Enter> キーを押します。
※アドレス欄に「rp.setup」と入力してもログイン画面が表示されない場合は、「192.168.111.1」と入力してアクセスしてください。
※お使いの環境により、WEB ブラウザが起動するまで時間がかかることがあります。そのときは起動するまでお待ちください。
※ログインできないときは、本紙裏面の「困ったときは」→「設定画面にログインできない。」を参照してください。
- 7 WEB 設定画面へのログイン画面が表示されます。
①ユーザー名に「admin」、パスワードに「password」を半角英字で入力します。
②[OK] をクリックします。
- 8 WEB 設定画面が表示されます。「ステータス」をクリックします。

右上に進みます

- 9 「モード」をクリックします。
- 10 ①「コンバータモード」を選びます。
②[適用] をクリックします。
- 11 「設定の保存に成功しました。」と表示されたら、[適用] をクリックして、本製品を再起動させます。
設定の保存に成功しました。
引き続き他の設定を行う場合は [設定] ボタンを押してください。すべての設定を反映し再起動するには [適用] ボタンを押してください。
- 12 本製品の再起動が終了したら、[OK] をクリックします。
システムを再起動しています。しばらくお待ちください。
- 13 WEB設定画面のトップページに戻ります。画面右上の [X] をクリックし、WEBブラウザを閉じます。
WEBブラウザがエラーで表示されたときも同様に、画面を閉じてください。
- 14 本製品の電源を入れ直します。本製品に接続されている USB 電源ケーブルを一度取り外し、再度 USB 電源端子に接続します。
- 15 本製品上面の各ランプの状態を確認します。
「Power」ランプが緑色で点灯
「Wireless」ランプが橙色で点灯または点滅
「LAN」ランプが緑色で点灯または点滅
ランプが点灯/点滅して2分ほどお待ちいただいたりから、次の手順に進ってください。

以上でコンバータモードへの切り替えは完了です。引き続き本紙裏面の「STEP 3」へ進んでください。

