



## 2 USB から給電する

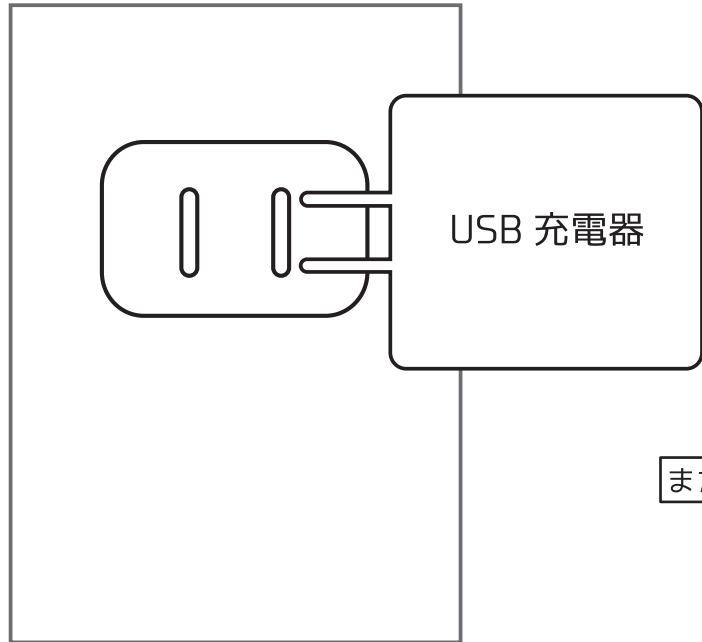


または

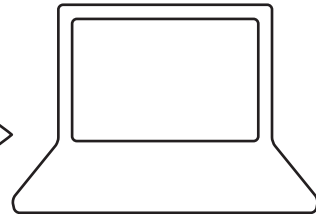


パソコンのUSB 端子からも給電できます  
※本製品には、USB-LAN アダプタの機能はありません

## 1 LAN ケーブルをつなげる

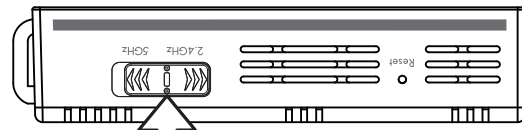


2.4GHz と 5GHz は、このスイッチで切り替えられます

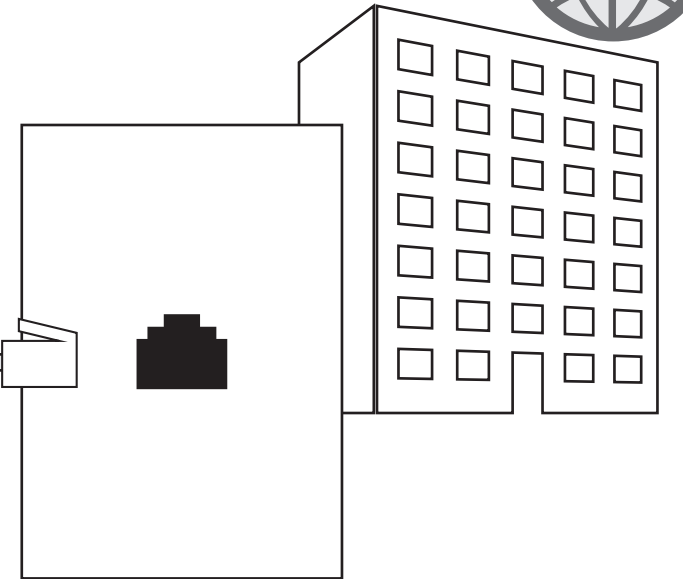

ホテルやオフィスなどの LAN コネクタ


## 3 無線接続する

### スマートフォン

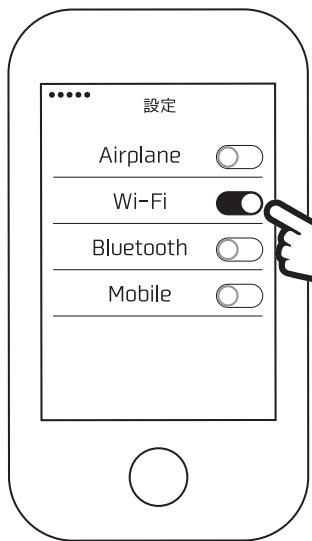


スマホは「設定」から…

「Wi-Fi」を「ON」


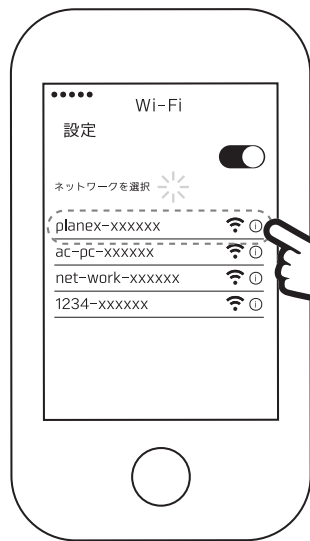


Wi-Fi 接続に  
表示された  
[planex-xxxxxx]  
を選んで…

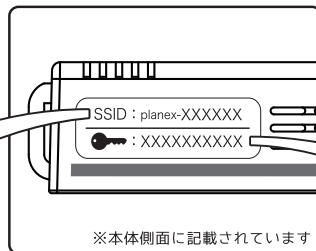

※本体側面に記載されています

パスワードを  
入力

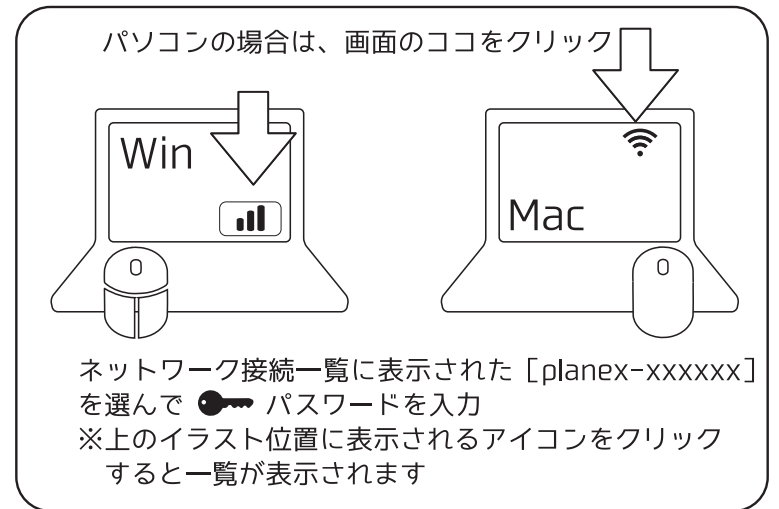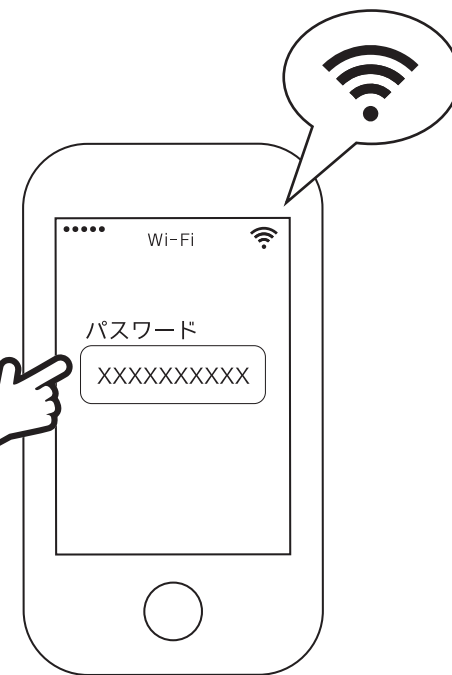

パソコンの場合は、画面のココをクリック

ネットワーク接続一覧に表示された [planex-xxxxxx] を選んで パスワードを入力  
※上のイラスト位置に表示されるアイコンをクリックすると一覧が表示されます

入力後 マークが表示されたら接続完了です