

ルータ・アクセスポイント 設定ガイド

MZK-WG300DX

Version: MZK-WG300DX_QIG-A_V1

- ◆本製品をコンバータとして使用するときは、別紙「**コンバータ設定ガイド**」を参照してください。
- ◆本製品の**デバイスサーバ機能**を使用するときは、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙裏面の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。

本製品の特長


インターネットの接続と Wi-Fi を使う！

本製品はお使いのネットワーク環境を自動判別して、ルータとアクセスポイントを自動的に切り替えます。



モバイル端末に対応！

あらゆるシーンで無線インターネット環境が構築できるモバイル端末に対応。次世代インフラにも対応できる柔軟性が特長です。

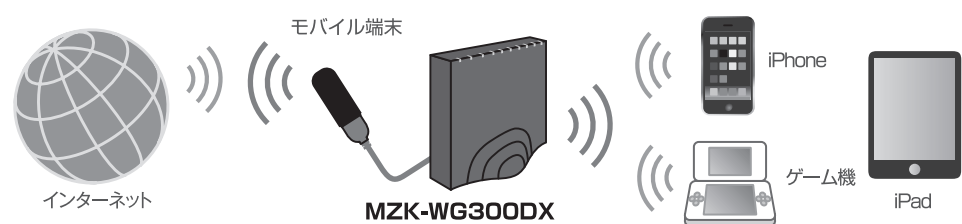

手順の確認

STEP 1 現在の接続状況を確認する

STEP 2 インターネット回線やモバイル端末と接続する

STEP 3 本製品に接続する

別紙「接続ガイド(パソコン／ゲーム編)」も参照してください。

STEP 4 接続状況を確認する

STEP 5 本製品を設定する

設定するための確認事項


- 5GHz 帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。5GHz 帯域で無線通信を行うときは、屋内で使用してください。

必要なものを準備する

はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- 同梱物
 - MZK-WG300DX(本製品)
 - ルータ・アクセスポイント設定ガイド(本紙)
 - USB 延長ケーブル
 - 接続ガイド(パソコン／ゲーム編)
 - AC アダプタ
 - コンバータ設定ガイド
 - LAN ケーブル
 - はじめにお読みください(保証書含む)
- 別途用意してください
 - LANポートまたは無線LAN搭載機器(パソコン、スマートフォン、ゲーム機など)
 - インターネットに契約したときの書類
(インターネットの契約をしていないときは、先にインターネット回線を用意してください)



各部の名称

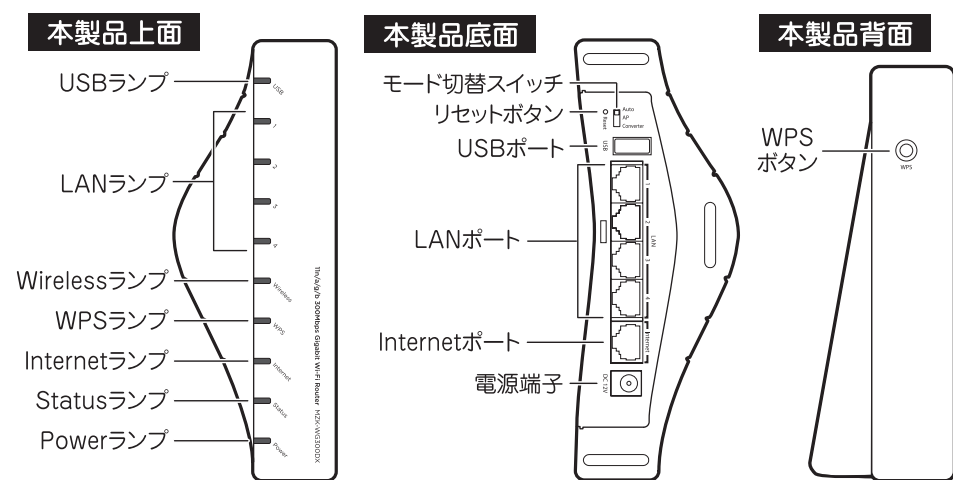

STEP 1 現在の接続状況を確認する


はじめに、現在のインターネットの接続状況を確認します。

- (1) 現在、通信機器や有線ルータを使用して、有線でインターネット接続しているとき
……………以下の「確認方法①」を参照してから、「STEP 2」へ進んでください。
- (2) 現在、インターネットマンションやホテルで、有線でインターネット接続しているとき
……………以下の「確認方法②」を参照してから、「STEP 2」へ進んでください。
- (3) 現在、通信機器や有線ルータを使用して、無線でインターネット接続しているとき
……………そのまま「STEP 2」へ進んでください。
- (4) 今回、初めてインターネットに接続する場合
……………そのまま「STEP 2」へ進んでください。



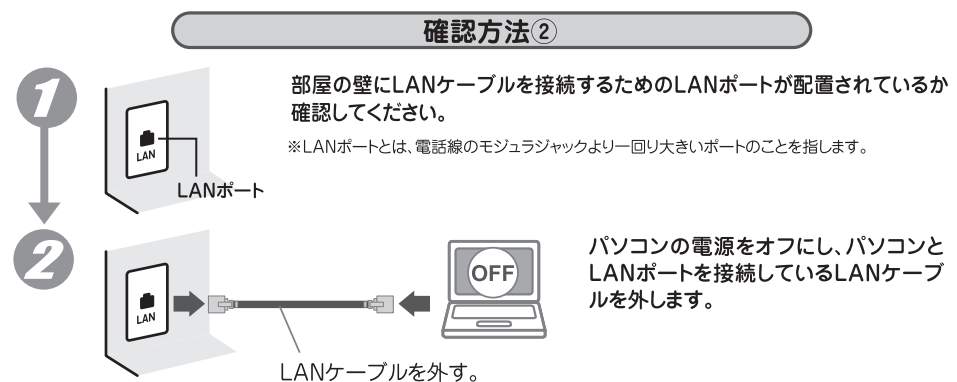
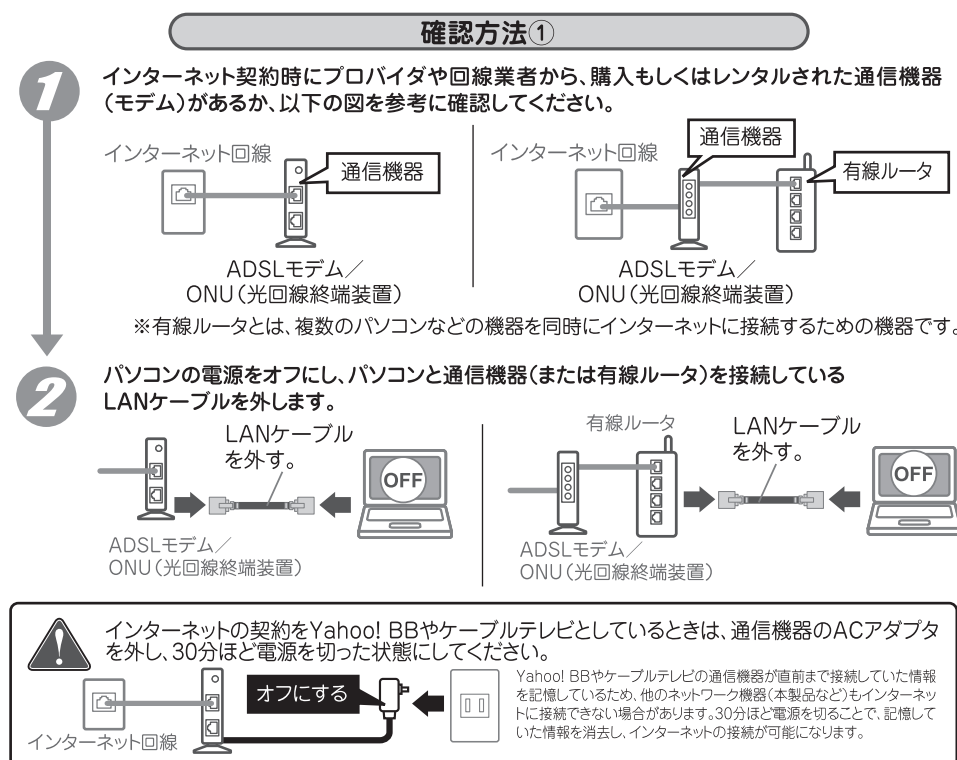


STEP 2 インターネット回線やモバイル端末と接続する



本製品を通信機器、またはインターネット回線に接続します。



1. インターネット回線と接続するとき

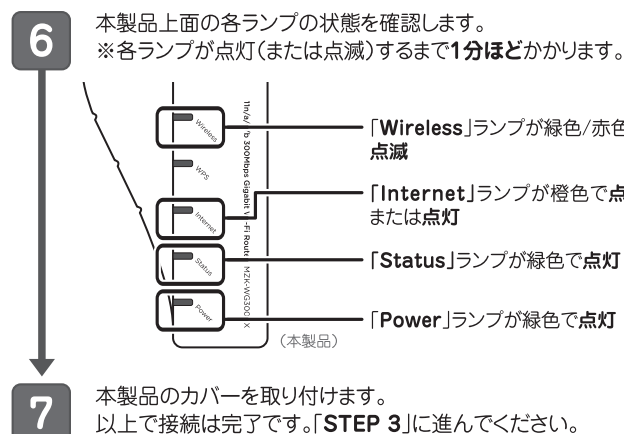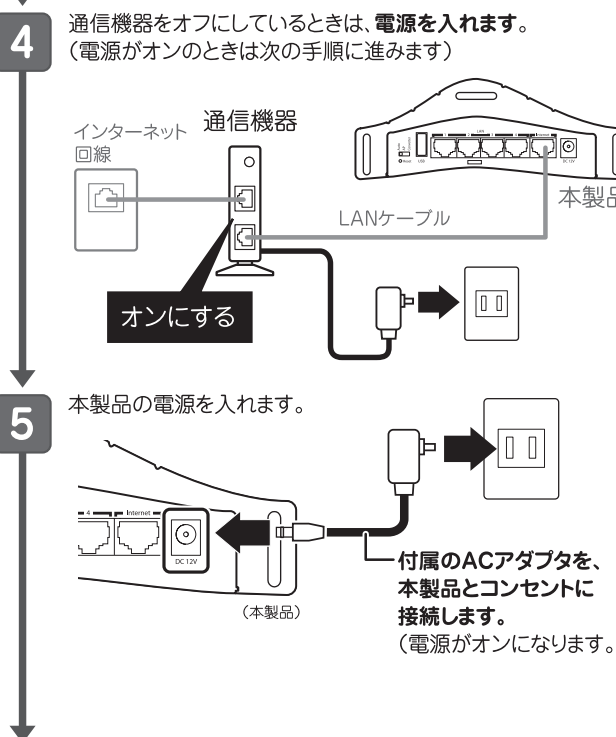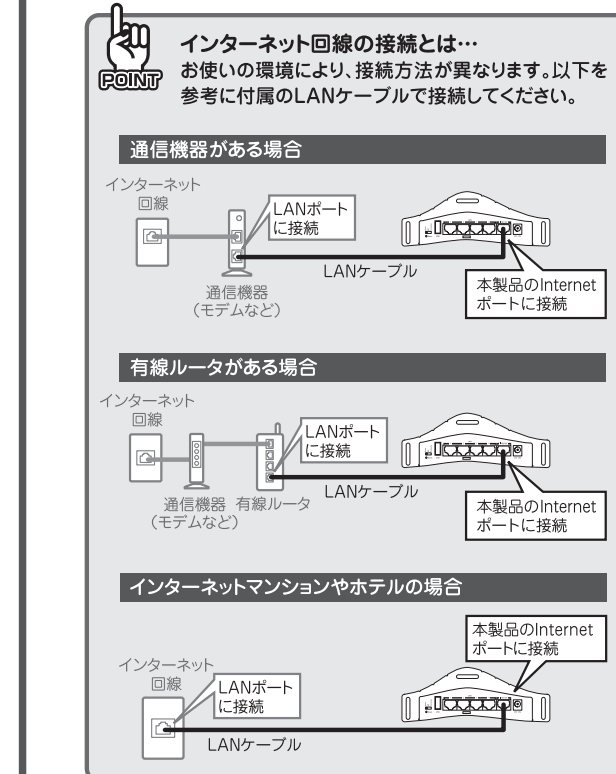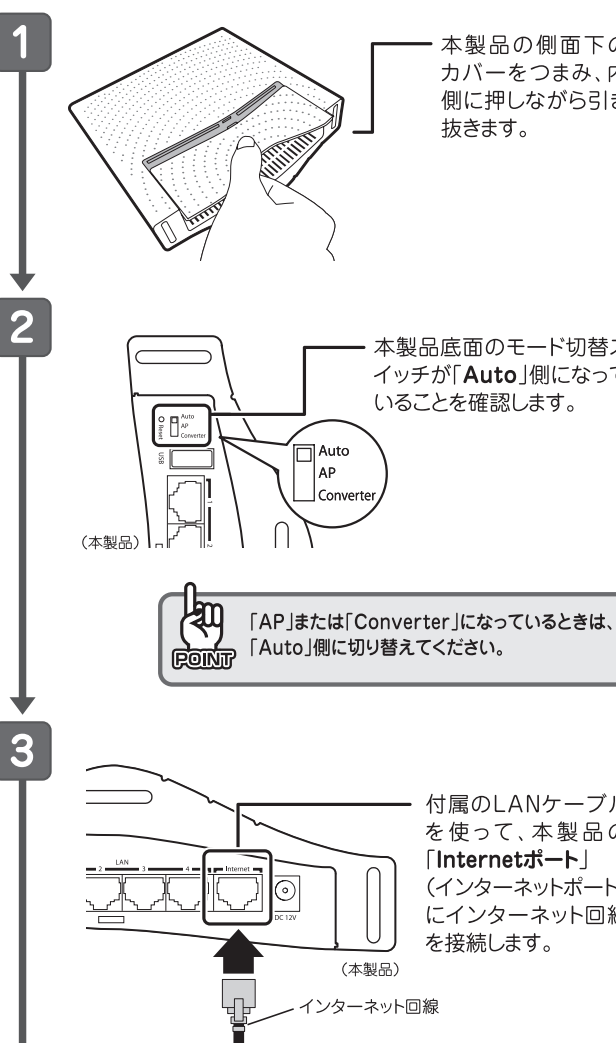


2. モバイル端末と接続するとき

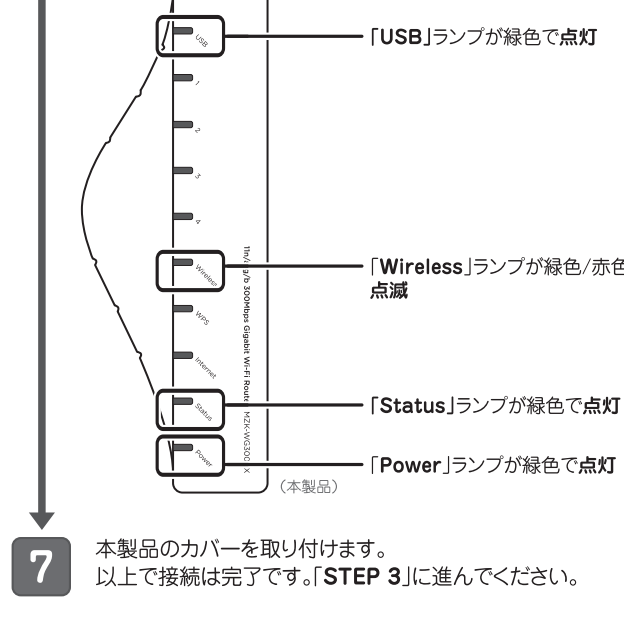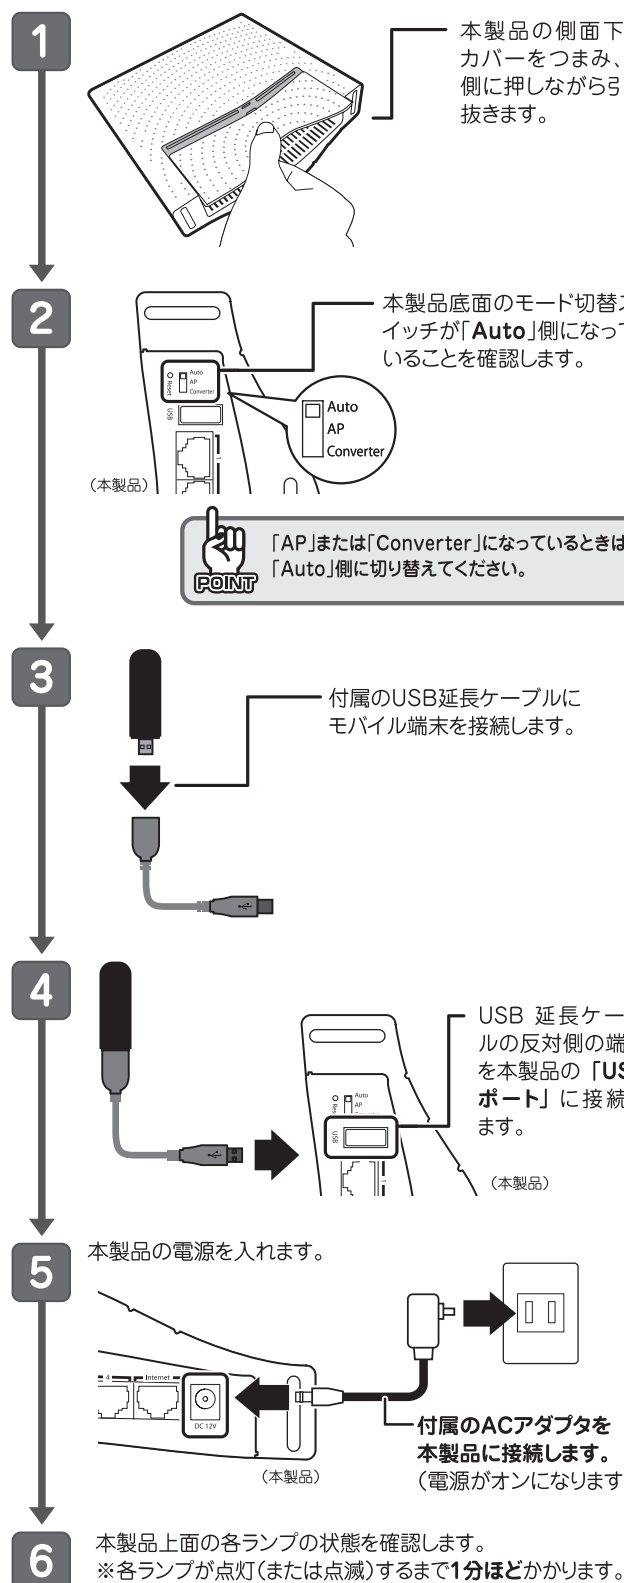


STEP 3 本製品に接続する

iPhone、iPad やパソコンから本製品に接続します。

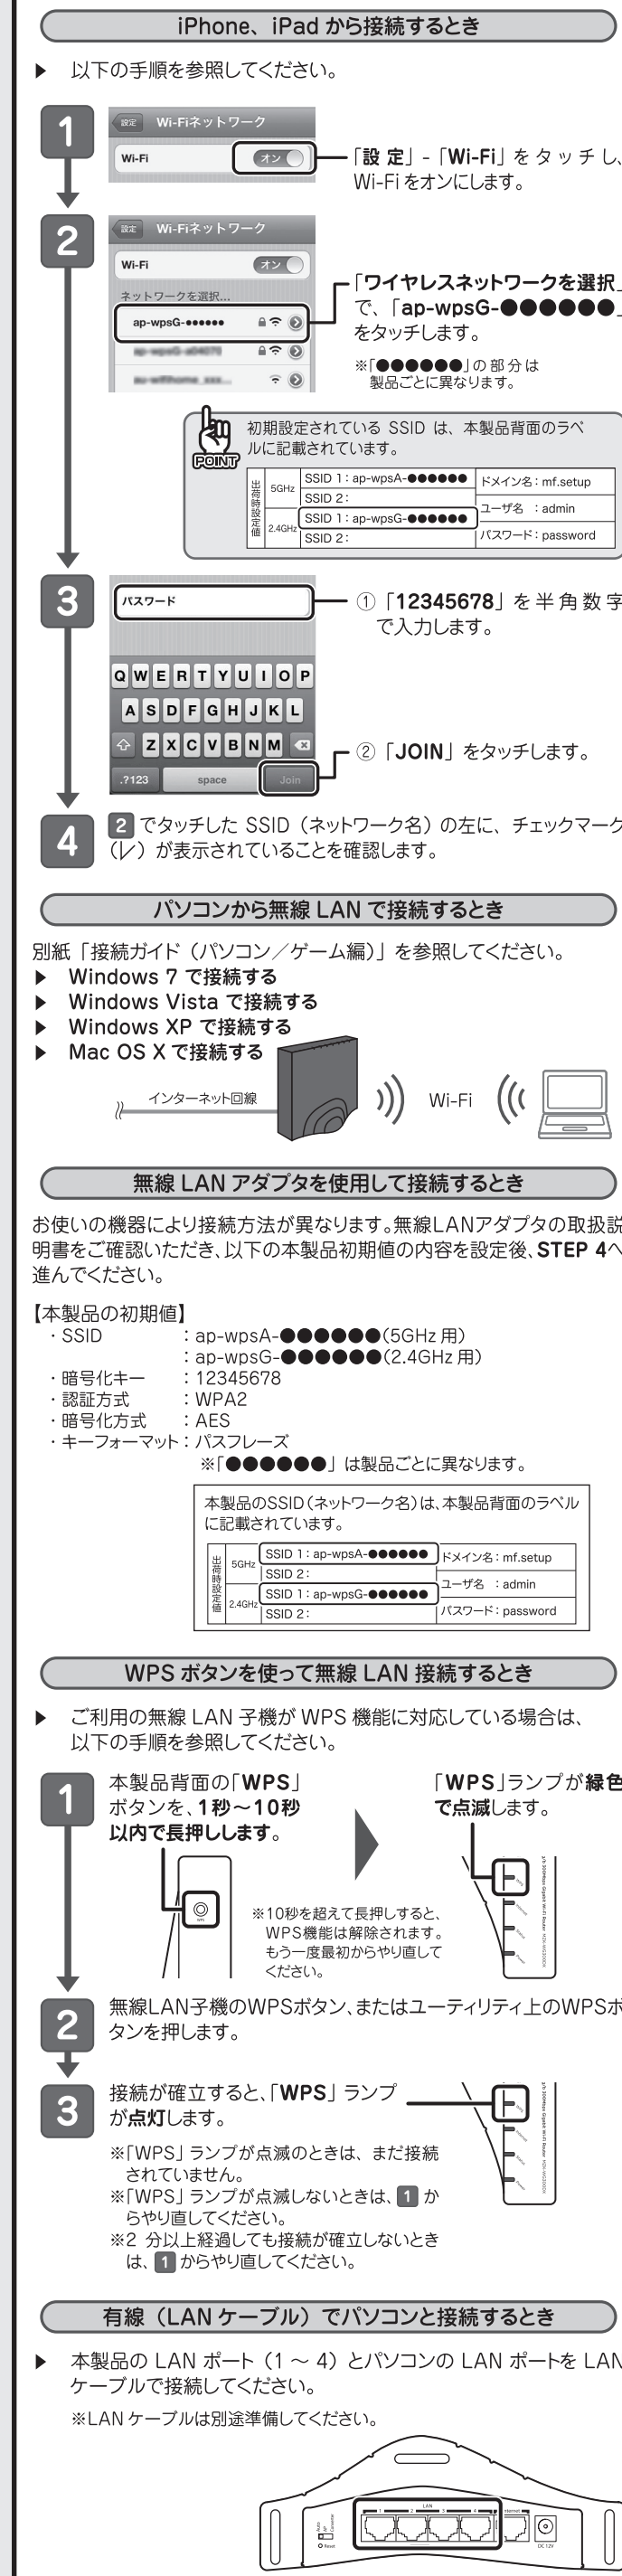

STEP 4 接続状況を確認する


環境によってはこの時点でインターネットの接続が可能です。
このため、ここではインターネットが接続できるかどうかを確認します。

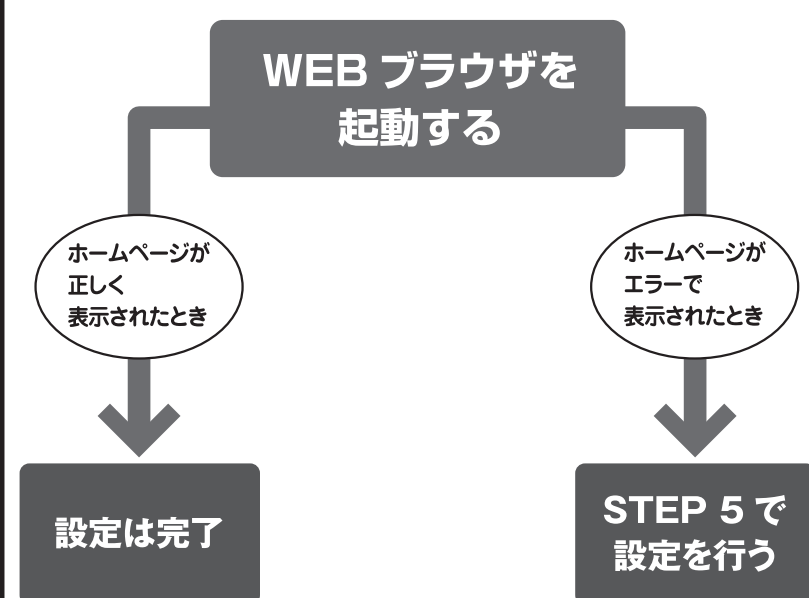

確認方法

- お使いのパソコンの **WEB ブラウザ** を起動します。
(左記の画面は Windows7 を使用したときの例です)
- アドレス欄に「http://www.planex.co.jp」を入力し、**<Enter>** キーを押します。
- WEB ブラウザに表示される画面を確認します。
※お使いの環境により、WEB ブラウザの画面内容が表示されるまで時間がかかることがあります。

弊社のホームページが表示されたとき

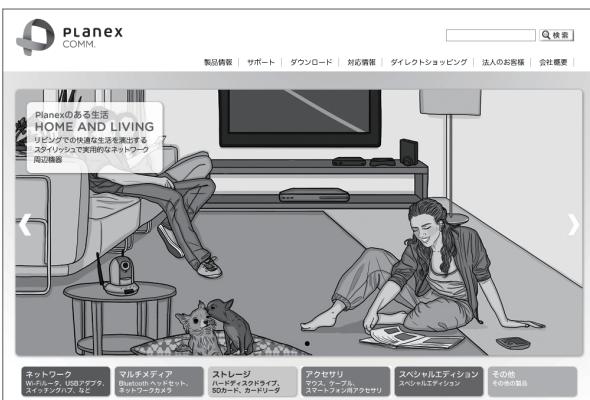


インターネットの設定は完了です。



設定に使用したパソコンは新たに設定を行う必要はありません。
引き続き、他の機器を接続するときは、以下を参照してください。
▶他の無線 LAN 内蔵パソコンやゲーム機を接続するとき
→「STEP 3 本製品に接続する」、または、
別紙「接続ガイド(パソコン/ゲーム編)」を参照してください。

ホームページがエラーで表示されたとき




インターネットの設定が必要です。
WEBブラウザを閉じて
「STEP 5」に進んでください。

STEP 5 本製品を設定する

本製品にインターネット接続の情報を登録します。
インターネットに契約したときの書類をお手元に用意してください。

- お使いのパソコンの **WEB ブラウザ** を起動します。
(左記の画面は Windows7 を使用したときの例です)
- iPhone、iPad、Mac OS X をお使いのときは、Safari を起動してください。
- アドレス欄に「mf.setup」と入力し、**<Enter>** キーを押します。
※アドレス欄に「192.168.111.1」と入力して、ログイン画面を表示することもできます。
※お使いの環境により、WEB ブラウザが起動するまで時間がかかることがあります。
そのときは起動するまでお待ちください。

WEB 設定画面へのログイン画面が表示されます。

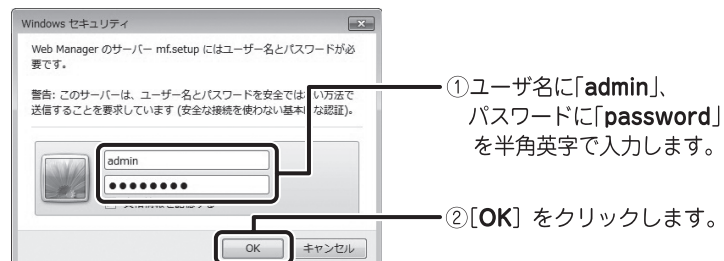


①ユーザー名に「admin」、
パスワードに「password」
を半角英字で入力します。

②[OK] をクリックします。

※環境により上記の画面が表示されるまで、時間がかかることがあります。


ログイン画面が表示されないときは、右記の「困ったときは」
→「2 設定画面にログインできない」を参照してください。

本製品の WEB 設定画面のトップページが表示されます。

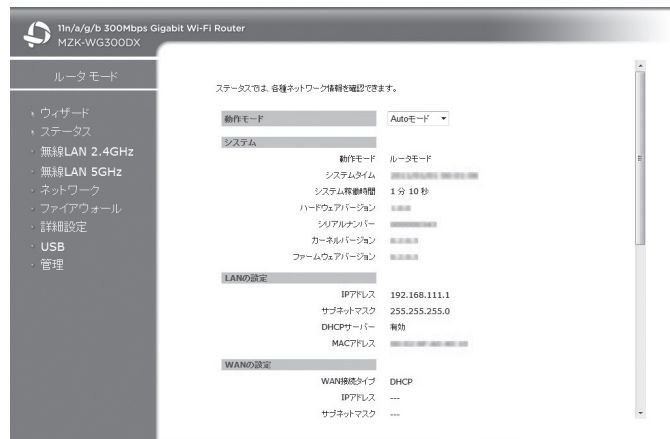

画面がエラーで表示されたときは、再度 ② の操作を行ってください。

「ウィザード」をクリックします。

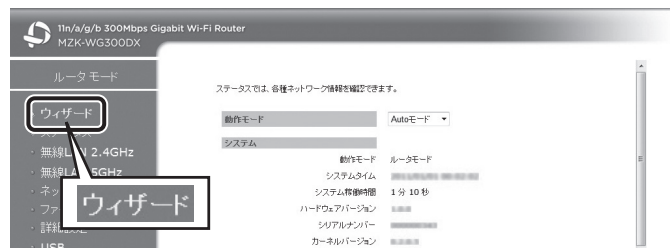

① Autoモード ▼ と表示されていることを確認します。

② 半角開始 をクリックします。



ご使用のインターネット回線を判別し、
判別結果を表示します。



判別結果が表示されるまで、1～2分かかります。
表示されるまでお待ちください。

インターネット回線と接続しているとき

……… 右記の「インターネット回線と接続」を参照してください。

モバイル端末と接続しているとき

……… 右記の「モバイル端末と接続」を参照してください。

インターネット回線と接続

- ①「判別結果」に「PPPOE」と表示されていることを確認します。
- ② [次へ] をクリックします。




①「ケーブル未接続」と表示されたとき

- 下記の点を再度ご確認ください。また、ウィザードを再度実行してください。
- ・本製品と通信機器 (モデム) とが、LAN ケーブルでしっかりと接続されているか確認してください。
- ・通信機器 (モデム) の電源が入っているか確認してください。




- ①「PPPoE」が選択されていることを確認します。
- ②「ユーザID」にプロバイダ指定のユーザ名を入力します。
- ③「パスワード」にプロバイダ指定のパスワードを入力します。
- ④ [次へ] をクリックします。

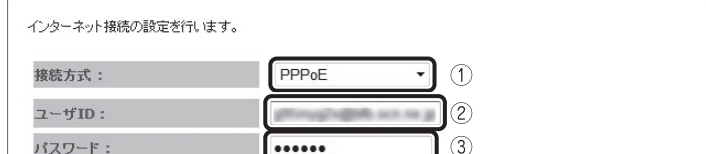


- 「ユーザ名」、「パスワード」は、インターネットに契約したときの書類 (プロバイダなどの資料) に記載されている内容を入力してください。
- ユーザ名は、事業者により「ログイン名」、「接続ユーザ名」、「ユーザーID」などと表記する場合があります。
- 大文字小文字に注意し、半角英数字で入力してください。

無線 LAN の設定画面が表示されますが、設定を変更せずに、そのまま [適用] をクリックします。

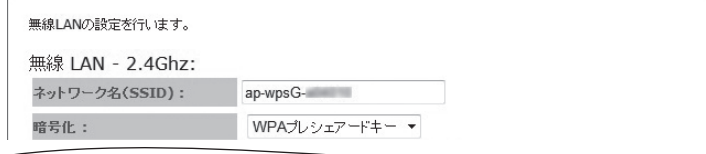

本製品が再起動します。
カウントが「0」になるまでお待ちください。



WEB 設定画面のトップページが表示されます。
画面右上の [閉じる] をクリックして、画面を閉じます。

※ログイン画面やエラー画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。

お使いのパソコンの WEB ブラウザを起動し、
ホームページが正しく表示されることを確認します。



(上記の画面は弊社ホームページを表示したときの例です)

インターネットの設定は完了です。



設定に使用したパソコンは新たに設定を行う必要はありません。
引き続き、他の機器を接続するときは、以下を参照してください。

▶他の無線 LAN 内蔵パソコンやゲーム機を接続するとき

→「STEP 3 本製品に接続する」、または、
別紙「接続ガイド (パソコン/ゲーム編)」を参照してください。

モバイル端末と接続

- ①「ケーブル未接続」と表示されますが、そのまま [次へ] をクリックします。




- ①「データ通信端末」を選びます。
- ②「NTT DoCoMo L-02C」と表示されていることを確認します。
※本製品は、「NTT DoCoMo L-02C」に対応しています。
- ③ [次へ] をクリックします。



- 通信会社とご契約によっては、パケット量やご利用時間により料金が発生し、別途通信料が請求されますのでご注意ください。
- 手動での設定方法は、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。

設定を変更せずに、そのまま [適用] をクリックします。

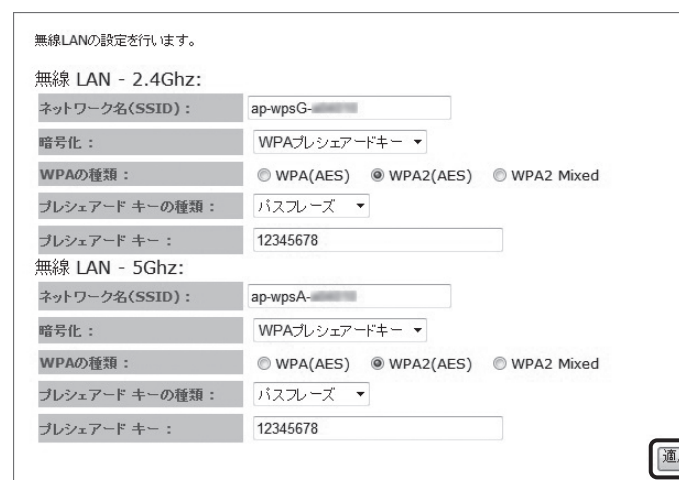


本製品が再起動します。
カウントが「0」になるまでお待ちください。



WEB 設定画面のトップページが表示されます。
画面右上の [閉じる] をクリックして、画面を閉じます。

※ログイン画面やエラー画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。

お使いのパソコンの WEB ブラウザを起動し、
ホームページが正しく表示されることを確認します。
※接続が完了するまで時間がかかることがあります。

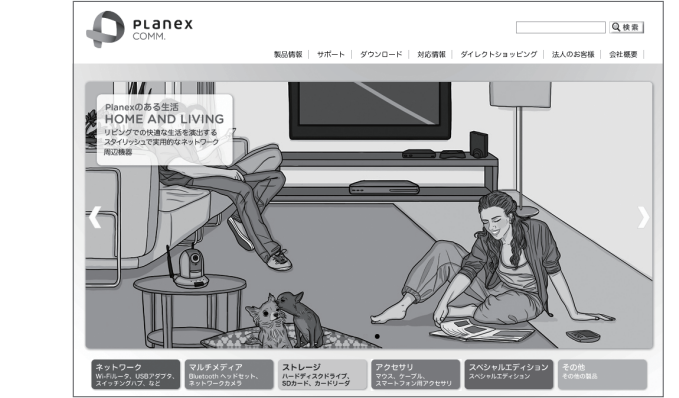

(上記の画面は弊社ホームページを表示したときの例です)

インターネットの設定は完了です。



設定に使用したパソコンは新たに設定を行う必要はありません。
引き続き、他の機器を接続するときは、以下を参照してください。

▶他の無線 LAN 内蔵パソコンやゲーム機を接続するとき

→「STEP 3 本製品に接続する」、または、
別紙「接続ガイド (パソコン/ゲーム編)」を参照してください。

困ったときは

マニュアルどおりに設定ができないときは、次の項目をご確認ください。

- 電源が入らない
本製品の電源が入らないときは、次の内容を確認してください。
 - AC アダプタが正しく接続されていますか?
 - 他製品の AC アダプタを使用していないですか?
 - 延長コードやタップを使用しないで電源をつないでみてください。
 - 他のコンセント差込口に換えてみてください。
 - 正しい電源、電圧で使用していますか?
- 設定画面にログインできない
設定画面にログインできないときは、次の内容を確認してください。
 - セキュリティソフトをご利用の場合は、一時的に停止していただき、再度お試しください。
 - 本製品の設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。無効にする方法につきましては、セキュリティソフトの取扱説明書などをご確認ください。
 - 設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。
 - 本製品底面のモード切替スイッチが、「Auto」側に設定されているか確認してください。
 - 「STEP 4」でインターネットに接続できる状態のときは、本製品はアクセスポイントモードで動作しているため、お使いの環境に合わせて、IP アドレスが更新されています。ブロードバンドルータの IP アドレスを調べた上で、アドレス欄に「XXX.XXX.XXX.250」と入力し、ログインしてください。
 - ※「XXX.XXX.XXX」の部分はブロードバンドルータと同じ IP アドレスとなります。
 - ※詳しい手順を確認したいときは、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。
- インターネットにつながらない
インターネットにつながらないときは、次の内容を確認してください。
 - 設定後、すぐにはつながない場合があります。2～3 分程お待ちいただき、再度お試しください。
 - 設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。
 - モデムの電源をいったんオフにし、再度オンにしてみてください。
- 無線 LAN がつかない
無線 LAN がつかないときは、次の内容を確認してください。
 - 本製品と無線 LAN 子機との間に距離がある場合や障害物がある場合は、障害物が無い所で本製品に近づいて、再度接続をお試しください。
 - 電子レンジや他通信機器の電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジや他通信機器から離れて接続してください。
 - パソコンを再起動してください。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。詳しくは、

プラネックス MZK-WG300DX で 検索

携帯電話から確認するときは、
右記の QR コードを読み込んでください。
(http://www.planex.co.jp/mobile/)



初期化について



初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。
初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

- 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
- 本製品底面のリセットボタンを 5 秒以上長押しして、「Status」ランプが点滅したら、リセットボタンから離します。
- しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。
初期化が完了したら、本紙表面の「STEP 2」の手順から設定を行ってください。

工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザ名 (ログイン ID)	admin
パスワード	password
IP アドレス	ルータモード動作時: 192.168.111.1 アクセスポイント動作時: XXX.XXX.XXX.250 コンバータモード動作時: XXX.XXX.XXX.249 ※上記の「XXX」は、お使いの環境に更新されます。
ネットワーク名 (SSID)	無線 LAN 50Hz: SSID 1: ap-wpsA-●●●●●● ドメイン名: mf.setup 無線 LAN 2.4Ghz: SSID 2: SSID 1: ap-wpsG-●●●●●● ユーザ名: admin SSID 2: パスワード: password
暗号化キー	12345678
認証方式	WPA2
暗号化方式	AES
キーフォーマット	パスフレーズ

ユーザーズ・マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

<http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-wg300dx.shtml>

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●Microsoft および Windows は Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Mac は Apple Inc. の登録商標です。
●iPhone、iPad は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、Apple Inc. のライセンスに基づき使用されています。
●ニンテンドー DS、ニンテンドー DS Lite、Wii は、任天堂の登録商標です。
●ニンテンドー DSi、ニンテンドー DSi XL は、任天堂の登録商標です。
●ニンテンドー Wii-Fi コネクション、Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の登録商標です。
●PS3 は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
●Wi-Fi CERTIFIED コロニーは、Wi-Fi Alliance の登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意: ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。