

接続ガイド（パソコン／ゲーム編）

●本紙は「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」の補足マニュアルです。 本製品の設定方法は「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」を参照してください。

パソコンの接続方法

→ 本紙表面へ

ゲーム機・スマートフォンの
接続方法

→ 本紙裏面へ

Windows 7 編


※内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。

- ①画面左下の「スタート」をクリックします。
②「コントロールパネル」をクリックします。

- ②「インターネットへの接続」をクリックします。



- ③「ワイヤレス(W)」をクリックします。

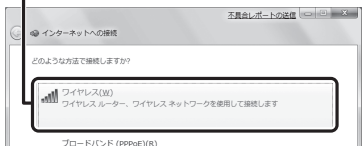

- ④ 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。

①「ap-wpsG-●●●●●●●●」(2.4GHz用)、または「ap-wpsA-●●●●●●●●」(5GHz用)を選びます。
お使いのパソコンが 5GHz 帯に対応しているときは、「ap-wpsA-●●●●●●●●」が表示されます。




②「接続」をクリックします。

POINT
□初期設定されている SSID は、本製品背面のラベルに記載されています。

5GHz	SSID 1: ap-wpsA-●●●●●●●●	ドメイン:
2.4GHz	SSID 1: ap-wpsG-●●●●●●●●	ユーザ:
		パスワード:

□「●●●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。
□SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、以下の操作をしてください。
・画面右上の をクリックして更新してください。
・本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LAN がオンになっているかを確認してください。

- ⑤ 本製品の暗号化キーを入力します。
①「12345678」を半角英数で入力します。

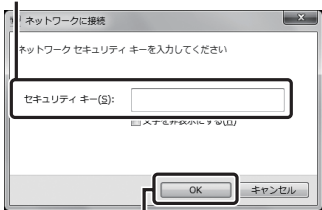

② [OK] をクリックします。

「接続できませんでした」と表示されたときは、入力に誤りがあります。[キャンセル] をクリックし、もう一度 ① から接続してください。

- ⑥ 接続状態になっているか確認します。



- ①画面右下のシステムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンをクリックします。



●「制限付きアクセス」などと表示されるときは、2～3分ほどお待ちいただいてから、「接続」と表示されているか確認してください。
●ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

- ⑦ 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

▶▶ 以上で接続は完了です。

設定が完了していないときは、「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」の「STEP 4」に進みます。

Windows Vista 編

※内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。

- ①画面左下の「スタート」をクリックします。
②「接続先」をクリックします。

- ② 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。

①「ap-wpsG-●●●●●●●●」(2.4GHz用)、または「ap-wpsA-●●●●●●●●」(5GHz用)を選びます。
お使いのパソコンが 5GHz 帯に対応しているときは、「ap-wpsA-●●●●●●●●」が表示されます。



②「接続」をクリックします。


POINT
□初期設定されている SSID は、本製品背面のラベルに記載されています。

5GHz	SSID 1: ap-wpsA-●●●●●●●●	ドメイン:
2.4GHz	SSID 1: ap-wpsG-●●●●●●●●	ユーザ:
		パスワード:

□「●●●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。
□SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、以下の操作をしてください。
・画面右上の をクリックして更新してください。
・本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LAN がオンになっているかを確認してください。

- ③ 本製品の暗号化キーを入力します。


- ①「12345678」を半角英数で入力します。

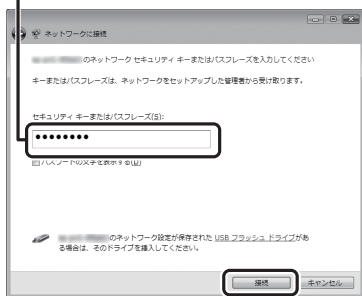

②「接続」をクリックします。

●PIN コードを入力する画面が表示されたときは、「今すぐ、このネットワークを構成する必要はありません。接続のみ行う必要があります」をクリックして、上記の画面を表示します。
●「接続できません」と表示されたときは、入力に誤りがあります。[閉じる] をクリックし、もう一度 ① から接続してください。

- ④ ①「ap-wpsG-●●●●●●●●(またはap-wpsA-●●●●●●●●)に正しく接続しました」と表示されることを確認します。

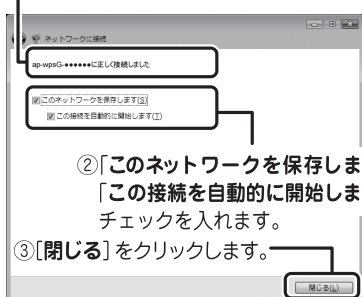

②「このネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れます。

③「閉じる」をクリックします。

●「接続に失敗しました」などと表示されるときは、2～3分ほどお待ちいただいてから、もう一度 ① から接続してください。
●ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

- ⑤ 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

▶▶ 以上で接続は完了です。

設定が完了していないときは、「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」の「STEP 4」に進みます。

Windows XP 編

※内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。


- ①画面左下の「スタート」をクリックします。
②「コントロールパネル」をクリックします。

- ②「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。



※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、④に進んでください。

- ③「ネットワーク接続」をクリックします。

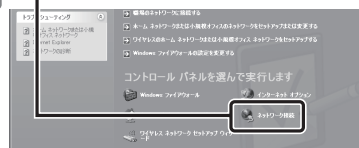


- ④ 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックします。

②「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。

- ⑤ 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。

①「ap-wpsG-●●●●●●●●」(2.4GHz用)、または「ap-wpsA-●●●●●●●●」(5GHz用)を選びます。
お使いのパソコンが 5GHz 帯に対応しているときは、「ap-wpsA-●●●●●●●●」が表示されます。

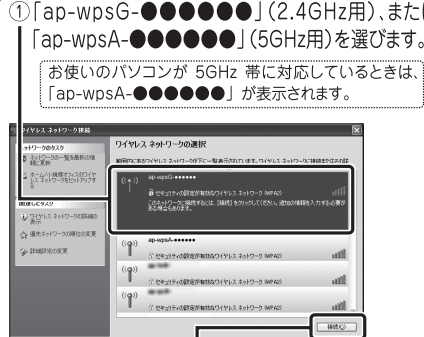

②「接続」をクリックします。


POINT
□初期設定されている SSID は、本製品背面のラベルに記載されています。

5GHz	SSID 1: ap-wpsA-●●●●●●●●	ドメイン:
2.4GHz	SSID 1: ap-wpsG-●●●●●●●●	ユーザ:
		パスワード:

□「●●●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。
□SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、以下の操作をしてください。
・画面左上の「ネットワークの一覧を最新の情報に更新」をクリックして更新してください。
・本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LAN がオンになっているかを確認してください。


- ⑥ 本製品の暗号化キーを入力します。

- ①「12345678」を半角英数で入力します。

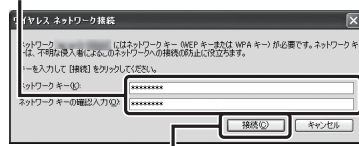

②「接続」をクリックします。

- ⑦ 「接続」と表示されていることを確認します。

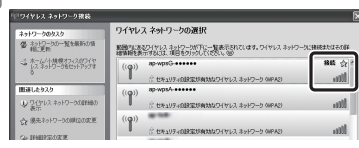

●「ネットワークアドレスの取得中」から「接続」に切り替わらないときは、「暗号化キー」に間違いがあります。[切断] をクリックし、もう一度 ① から接続してください。
●ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

▶▶ 以上で接続は完了です。

設定が完了していないときは、「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」の「STEP 4」に進みます。

Mac OS X 編

※Mac OS X 10.5 の画面を使って説明しますが、Mac OS X 10.7/10.6 も同じ操作となります。
(お使いの環境によって、多少画面が異なる場合があります。)

- ①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。



②「AirMacを入にする」をクリックします。

※「AirMacを切にする」と表示されているときは、②へ進んでください。

※Mac OS X 10.7では「Wi-Fiを入にする」と表示されます。

POINT
メニューバーに「AirMac 」が表示されていないときは、以下の手順で表示を有効にしてください。

- ①画面左上のアップルメニュー をクリックします。
- ②「システム環境設定」をクリックします。
- ③「ネットワーク」をクリックします。
- ④ネットワーク画面左の「AirMac」をクリックします。
- ⑤ネットワーク画面内の「メニューバーに AirMac の状況を表示」にチェックを入れます。
- ⑥画面を閉じ、①に戻ります。

- ② 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。

- ①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。



②「ap-wpsG-●●●●●●●●」(2.4GHz用)、または「ap-wpsA-●●●●●●●●」(5GHz用)を選びます。

お使いのパソコンが 5GHz 帯に対応しているときは、「ap-wpsA-●●●●●●●●」が表示されます。


POINT
□初期設定されている SSID は、本製品背面のラベルに記載されています。

5GHz	SSID 1: ap-wpsA-●●●●●●●●	ドメイン:
2.4GHz	SSID 1: ap-wpsG-●●●●●●●●	ユーザ:
		パスワード:

□「●●●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。
□SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、もう一度メニューバーの「AirMac」をクリックしてください。

- ③ 本製品の暗号化キーを入力します。

- ①「12345678」を半角英数で入力します。

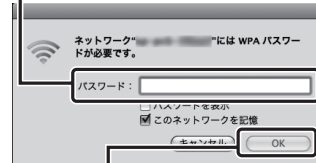

② [OK] をクリックします。
※Mac OS X 10.7のときは、「接続」をクリックします

「接続で問題がありました」と表示されたときは、「暗号化キー」に間違いがあります。[OK] をクリックし、もう一度 ① から接続してください。

- ④ ①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。



②「ap-wpsG-●●●●●●●●※」、または「ap-wpsA-●●●●●●●●※」にチェックマークが付いていることを確認します。
※「●●●●●●●●」は製品ごとに異なります。

▶▶ 以上で接続は完了です。

設定が完了していないときは、「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」の「STEP 4」に進みます。



ニンテンドーDS、PSPを本製品に接続するときは、その機器の仕様上、本製品に初期設定されている暗号化「WPA2」に対応していないため、接続することはできません。
ユーザーズ・マニュアルを参照し、暗号化を「WEP」で設定したアクセスポイントを追加した上で、接続してください。
ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、別紙「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」裏面の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。

3DS 編


- 1 ニンテンドー3DSメニューから「本体設定」の「はじめる」をタッチします。




- 2 「インターネット設定」をタッチします。



- 3 「インターネット接続設定」をタッチします。

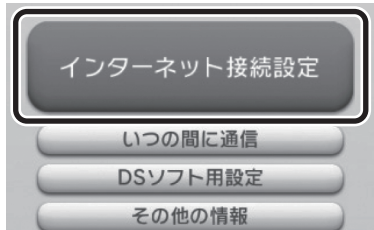


- 4 「接続先の登録」をタッチし、設定方法で「自分で設定する」をタッチします。

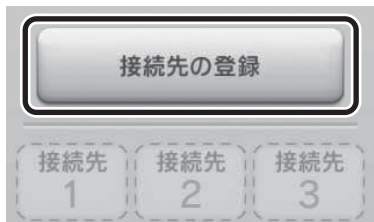

- 5 「アクセスポイントを検索」をタッチします。



- 6 SSID(ネットワーク名)の検索結果から、「ap-wpsG-●●●●●●」をタッチします。

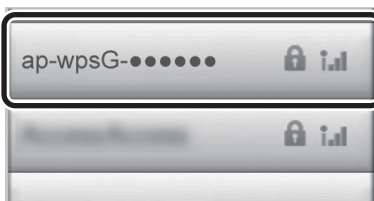

POINT

☐ 初期設定されている SSID は、本製品背面のラベルに記載されています。

出力電波周波数	SSID 1	SSID 2	ドメイン
5GHz	SSID 1 : ap-wpsA-●●●●●●	SSID 2 :	ドメイン
2.4GHz	SSID 1 : ap-wpsG-●●●●●●	SSID 2 :	ユーザー
			パスワード

☐ 「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。
☐ SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、「再検索」をタッチして、再度検索してください。

- 7 暗号化キーを入力し、「決定」をタッチします。
※初期値は「12345678」です。

- 8 設定情報を保存する画面が表示されるので、「OK」をタッチします。

- 9 「設定内容を保存しました。引き続きインターネットへの接続テストを行います。」と表示されるので、「OK」をタッチします。

- 10 接続テストに成功したら、設定は完了です。



うまく接続できないときは
・本製品を一度再起動してください。

▶▶ 以上で接続は完了です。

Wii 編

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。

- 1 Wiiメニュー画面で「Wiiオプション」を選びます。

- 2 「Wii本体設定」を選びます。




- 3 「Wii本体設定1」の画面で右方向キーを押して、「Wii本体設定2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。



- 4 「接続設定」を選びます。


- 5 「接続先1～3」の中から、「未設定」のものを一つ選びます。

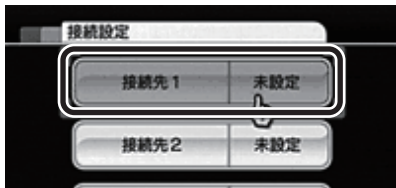

- 6 「Wi-Fi接続」を選びます。



- 7 「アクセスポイントを検索」を選びます。

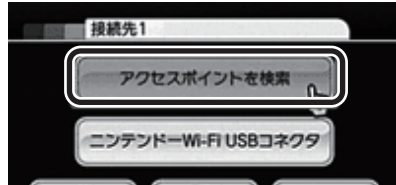

- 8 アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と表示されるので、「OK」を選びます。

- 9 SSID(ネットワーク名)の検索結果から、「ap-wpsG-●●●●●●」をタッチします。



POINT

☐ 初期設定されている SSID は、本製品背面のラベルに記載されています。

出力電波周波数	SSID 1	SSID 2	ドメイン
5GHz	SSID 1 : ap-wpsA-●●●●●●	SSID 2 :	ドメイン
2.4GHz	SSID 1 : ap-wpsG-●●●●●●	SSID 2 :	ユーザー
			パスワード

☐ 「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。
☐ SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、「再検索」をタッチして、再度検索してください。

- 10 暗号化キーを入力し、「OK」をタッチします。
※初期値は「12345678」です。

- 11 画面の指示にしたがい、接続テストに成功したら、設定は完了です。



うまく接続できないときは
・本製品を一度再起動してください。

▶▶ 以上で接続は完了です。

PS VITA 編

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。


- 1 トップページを下側のページへスライドして、「設定」をタッチします。




- 2 「はじめる」をタッチします。



- 3 「ネットワーク」をタッチします。

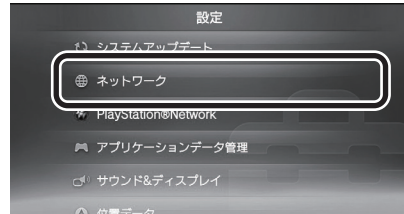

- 4 「Wi-Fi 設定」をタッチします。

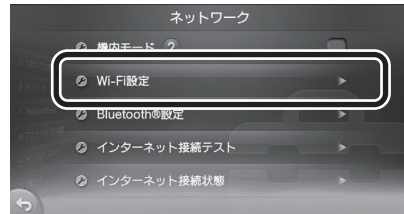

- 5 SSID(ネットワーク名)の検索結果から、「ap-wpsG-●●●●●●」をタッチします。




POINT

☐ 初期設定されている SSID は、本製品背面のラベルに記載されています。

出力電波周波数	SSID 1	SSID 2	ドメイン
5GHz	SSID 1 : ap-wpsA-●●●●●●	SSID 2 :	ドメイン
2.4GHz	SSID 1 : ap-wpsG-●●●●●●	SSID 2 :	ユーザー
			パスワード

☐ 「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。

- 6 暗号化キーを入力し、「OK」をタッチします。
※初期値は「12345678」です。

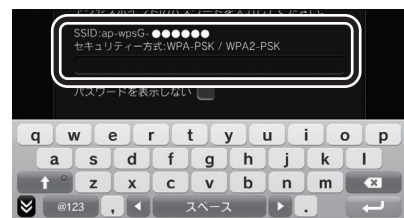

- 7 SSID (ネットワーク名) 左側の「●」が点灯で表示されることを確認します。



- 8 「ap-wpsG-●●●●●●」→「インターネット接続テスト」をタッチし、接続テストに成功したら、設定は完了です。



うまく接続できないときは
・本製品を一度再起動してください。

▶▶ 以上で接続は完了です。

スマートフォン編

※本紙では「AQUOS PHONE」の画面を使って説明しております。
ご使用の機器の取扱説明書も合わせて参照してください。


- 1 ホーム画面で (アプリケーションボタン) をタッチします。

- 2 アプリケーション一覧の中から (設定) をタッチします。


- 3 「無線とネットワーク」をタッチします。



- 4 「Wi-Fi」をタッチし、ON にします。

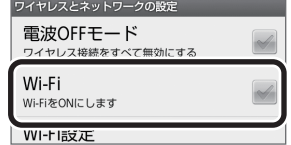

- 5 「Wi-Fi 設定」をタッチします。

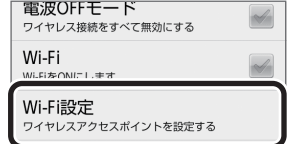

- 6 SSID(ネットワーク名)の検索結果から、「ap-wpsG-●●●●●●」をタッチします。




POINT

☐ 初期設定されている SSID は、本製品背面のラベルに記載されています。


出力電波周波数	SSID 1	SSID 2	ドメイン
5GHz	SSID 1 : ap-wpsA-●●●●●●	SSID 2 :	ドメイン
2.4GHz	SSID 1 : ap-wpsG-●●●●●●	SSID 2 :	ユーザー
			パスワード

☐ 「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。

- 7 ①暗号化キーを入力します。
※初期値は「12345678」です。
②[接続] をタッチします。

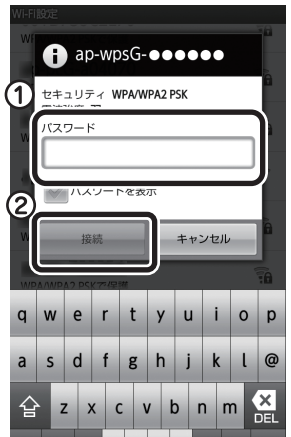

- 8 「Wi-Fi」の下の状態表示が「ap-wpsG-●●●●●●に接続しました」と表示されることを確認します。

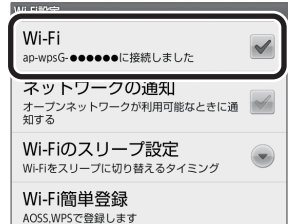

うまく接続できないときは
・本製品を一度再起動してください。

▶▶ 以上で接続は完了です。