

ユーザーズ・マニュアル

HDMI-WKIT

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: HDMI-WKIT_QIG-A_V1.2

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- | | |
|--|--|
| ☒ ユーザーズ・マニュアル(本紙) | ☐ リモコン |
| ☐ HDMI-WKIT(本製品)
(送信機×1、受信機×1) | ☐ 安全に関する説明書/保証書 |
| ☐ ACアダプタ×2 | ☐ HDMIケーブル×2 |
| ☐ 台座×2 | |

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

●別途ご用意ください。


- | |
|---|
| ☐ HDMI入力端子を搭載した機器(テレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクタ等) |
| ☐ HDMI出力端子を搭載した機器(DVDプレーヤー、HDDレコーダー、ゲーム機等) |

！ 困ったときは、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) をご参照ください。

各部の名称とはたらき


本製品の各部の名称について説明します。
以下の図では送信機を使用していますが、受信機も同様になります。

●本製品前面

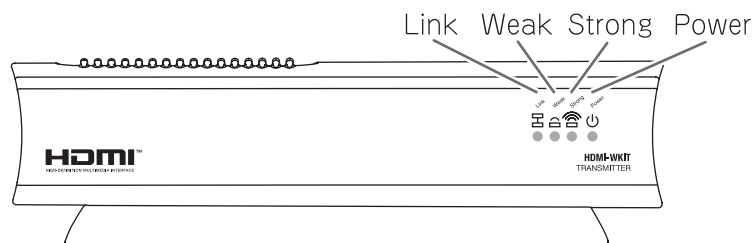

LEDの名称	色	機能説明
Power	緑	点灯 電源がオンの状態です。
		消灯 電源がオフの状態です。
		点滅 本製品がスリープモードの状態です。
Link	青	点灯 リンクしている状態です。
		消灯 リンクがない状態です。送信機と受信機の電源をオンにしてもリンクしていないときは、双方のRESETボタンを押して再起動してください。
		点滅 リンクの待機中です。
Weak・Strong	緑	両方点灯 送信機からの信号が強いことを表します。
		Weak:点灯 Strong:消灯 送信機からの信号が弱いことを表します。
		両方消灯 リンクが無効になっているか、送信機からの信号がないことを表します。


●本製品側面

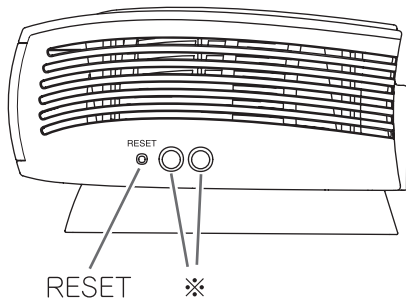

ボタン名	機能
RESET	再起動の方法: 本製品動作中に、1回押してから離すと再起動します。


※本製品ではこのボタンは使用しませんので、押さないでください。

●本製品背面

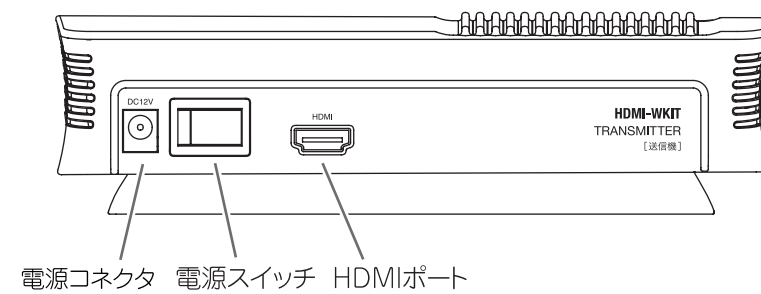

名称	機能説明
電源コネクタ	電源アダプタのコネクタを挿し込みます。
電源スイッチ	電源をオン/オフにします。
HDMIポート	HDMIケーブルを接続します。 送信機: DVDプレーヤーまたはHDDレコーダーなどのHDMI出力端子に接続します。 受信機: テレビまたは液晶ディスプレイなどのHDMI入力端子に接続します。

●リモコン

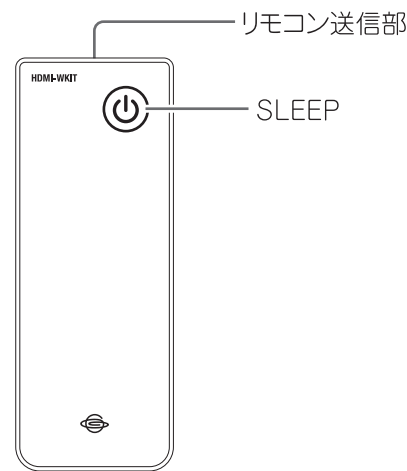


ボタン名	機能
SLEEP	本製品がスリープモードに入ります。


台座の取り付け

以下の手順で、本製品に付属の台座を取り付けてください。


① 下図のように、本製品の底面に台座を取り付けます。

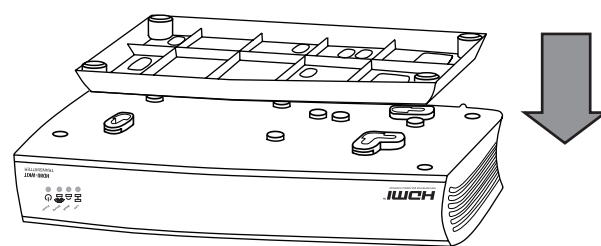


② 下図の矢印の方向に台座をずらして、本製品に台座を固定します。

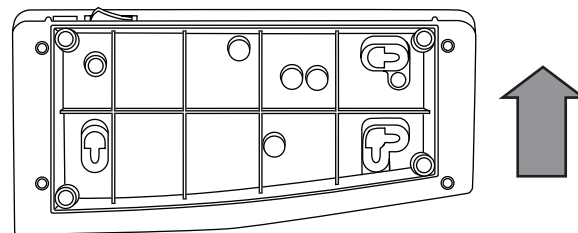

以上で取り付けの完了です。

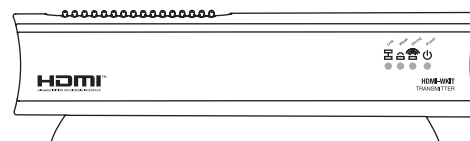

機器の接続と使い方

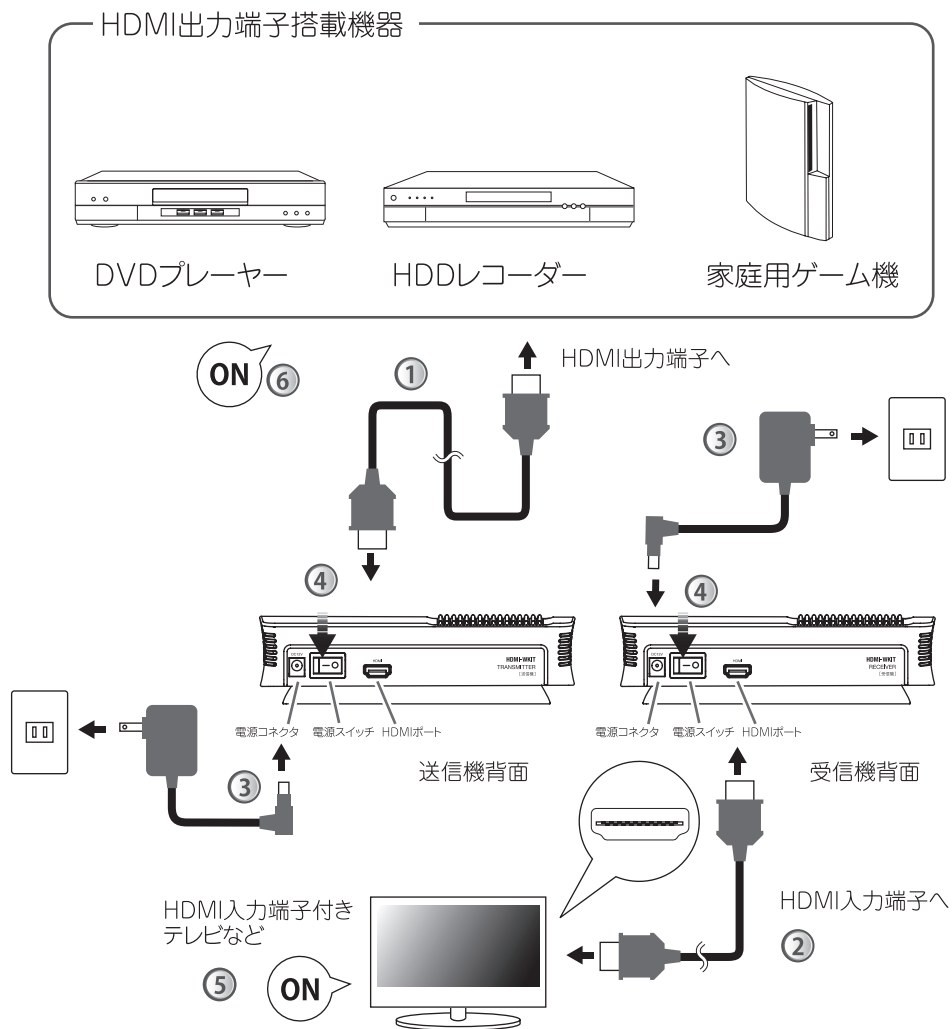


- ① HDMIケーブルを、送信機背面のHDMIポートと、DVDプレーヤーまたはHDDレコーダーなどのHDMI出力端子に接続します。
- ② HDMIケーブルを、受信機背面のHDMIポートと、テレビまたは液晶ディスプレイなどのHDMI入力端子に接続します。
- ③ 付属のACアダプタを、送信機・受信機背面の電源コネクタと、家庭用コンセントにそれぞれ接続します。
- ④ 送信機・受信機背面の電源スイッチを押して（「-」を押します）、それぞれの電源をオンにします。
- ⑤ テレビまたは液晶ディスプレイなどの電源をオンにします。
- ⑥ DVDプレーヤーまたはHDDレコーダーなどの電源をオンにします。


以上で接続の完了です。

●ご注意●

- 送信機と受信機は、それぞれの間にしゃへい物が無い状態にし、10メートル以内の距離を保つよう設置してお使いください。

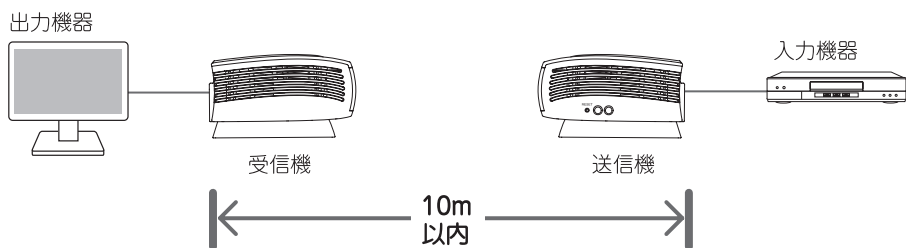

- 機器のDVI端子と本製品のHDMI端子を接続するときは、HDMI-DVI変換ケーブル（別途ご用意）をお使いください。DVI端子では、音声を出力することはできませんので、別途スピーカーが必要になります。
- 送信機と受信機が同じ高さになるように、また送信機と受信機の正面が向かい合うようにして、下図の範囲内に設置してください。

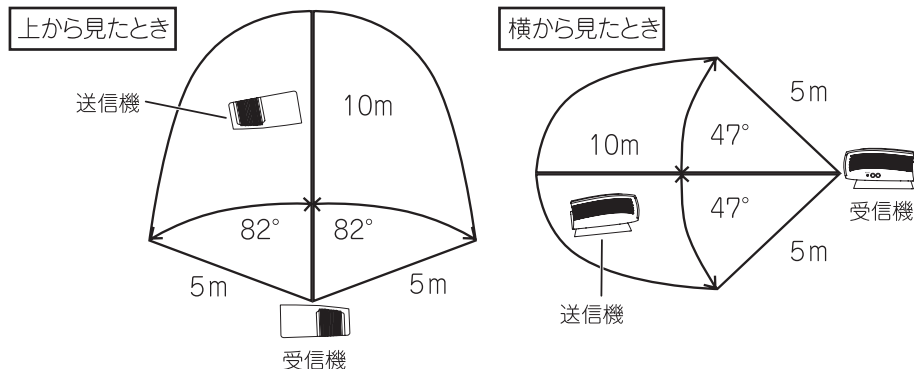


リモコンについて

付属のリモコンを使って、本製品を操作することができます。

■お使いの前に

付属のリモコンには、あらかじめ電池が入っており、絶縁シートが装着されています。お使いの前に絶縁シートを引き抜いてください。

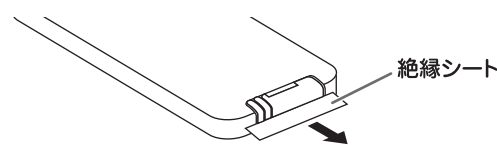


■リモコンを使う

●ご注意●

リモコンを使用する前に、本体の電源スイッチがオンになっていることを確認してください。

リモコンを本体前面のリモコン受光部に向けて、操作します。


リモコン受光部

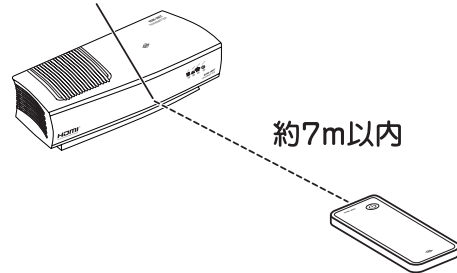

■電池を交換する

電池が消耗したときは、以下の手順にしたがって電池を交換してください。交換の際は、リチウム電池（CR2025）を使用してください。

1. 図のようにフックにツメをかけ、電池ホルダーを引き出します。

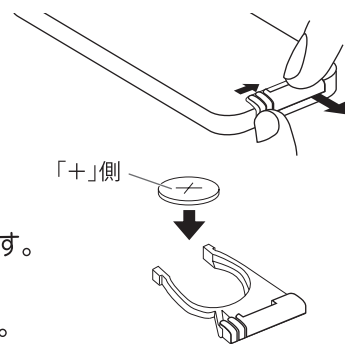

2. 電池ホルダーから電池を取り出し、「+」側を上にして新しい電池を装着します。

3. 電池ホルダーをリモコンに挿し込みます。

仕様

HDMI部仕様	
対応規格	WirelessHD、HDMI 1.3
映像部仕様	
対応解像度	480p、720p、1080i、1080p
垂直周波数	640×480i：59.94/60Hz、640×480p：59.94/60Hz 720×480p：59.94/60Hz、720×576i：50Hz 720×576p：50Hz、1280×720p：50Hz、59.94/60Hz 1920×1080i：50Hz、59.94/60Hz、 1920×1080p：23.94/24Hz、50Hz、59.94/60Hz
最大解像度	1920×1080
音声部仕様	
対応フォーマット	リニアPCM、DolbyAC3、DTS
対応周波数	LPCM 2ch：32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz LPCM 8ch：32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz AC3(Dolby) 2～6ch：48kHz DTS 2～6ch：48kHz
無線部仕様	
周波数	60GHz
通信距離	最大10m
ハードウェア仕様	
インターフェース	送信機：HDMI タイプA x 1、受信機：HDMI タイプA x 1
LED	Power、Link、Strong、Weak
リモコン仕様	赤外線(IR)方式
電源	AC 100～240V 50/60Hz
消費電力	最大13.32(W)
外形寸法	約42.5(W) x190 (H) x95 (D) mm (突起物除く)
重量	約 335g
動作環境	温度：10～40℃、湿度：35～85%（結露なきこと）
保存時環境	温度：-30～70℃、湿度：5～90%（結露なきこと）
その他	
保証期間	1年間

■注意事項

- ※送信機と受信機は同じ高さに向き合うように設置してください。
- ※PC接続時の4対3モードの場合、最大解像度は1280x1024となります。
- ※1920x1080p解像度時の最大色数はYCbCr12ビット(垂直周波数23.94/24Hz時)となります。
- ※DolbyTrueHDおよびDTS-HDは対応していません。
- ※上記仕様は受信機又は送信機単体での仕様となります。
- ※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。最新情報は、弊社ホームページ（<http://www.planex.co.jp>）を参照ください。

- ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。