

PLANEX COMM.

PL-US56K2

セットアップガイド

ユーザーズマニュアル

# 目次

1 本製品について	
1.1 付属品	1
1.2 各部の名称とはたらき	1
2 接続設定	
2.1 モデムを接続する	2
2.2 ドライバーのインストール	2
2.3 モデムの設定	5
2.4 ドライバーの削除	8
3 ダイヤルアップ接続	10
4 困ったときは	15

---

# 1. 本製品について


## 1.1 付属品

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。本製品をご使用になる前に、同梱されている付属品をご確認ください。

パッケージ内容に欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

- PL-UK56K2(本製品)
- モジュラーケーブル
- はじめにお読みください/保証書


## 1.2 各部の名称とはたらき

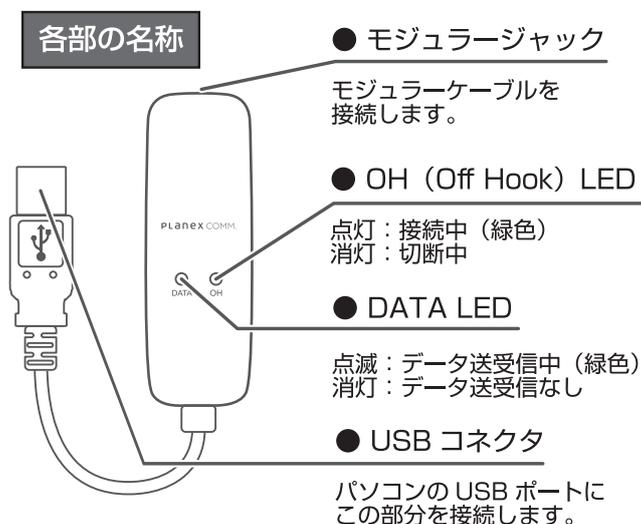

## 2. 接続設定

本製品のドライバーインストールからモデムの設定方法を説明します。

### 2.1 モデムを接続する

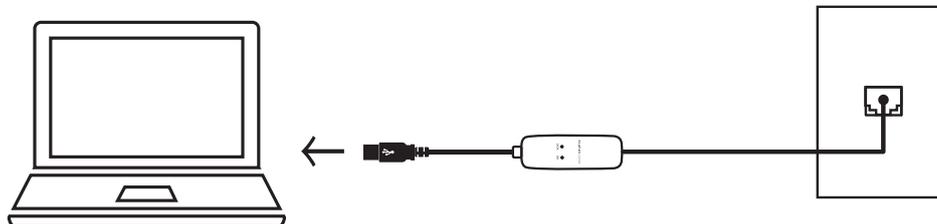


- 1.モジュラーケーブルを本製品のモジュラージャックにつなぎます。
- 2.本製品のUSBコネクタをパソコンのUSBポートにつなぎます。  
※パソコンの画面に「新しいハードウェアの検出ウィザード」または「新しいハードウェアが見つかりました」が表示されたときは、[キャンセル]をクリックします。

### 2.2 ドライバーのインストール




作業を始める前に、ご使用中のアプリケーションを終了してください。  
最新のWindows Updateを適用してご利用ください。  
WindowsのOSバージョンによっては、表示される画面が異なる場合があります。

- 1.WindowsOSに搭載のドライバーが自動的にインストールされます。  
※Windows 10 Creators Update (64ビット) 環境でご利用の際は、バージョン1703 (OSビルド 15063.483) 以降にアップデートしてください。
- 2.インストールの確認を行います。  
[スタート]ボタンを右クリックし、[デバイスマネージャー]をクリックします。

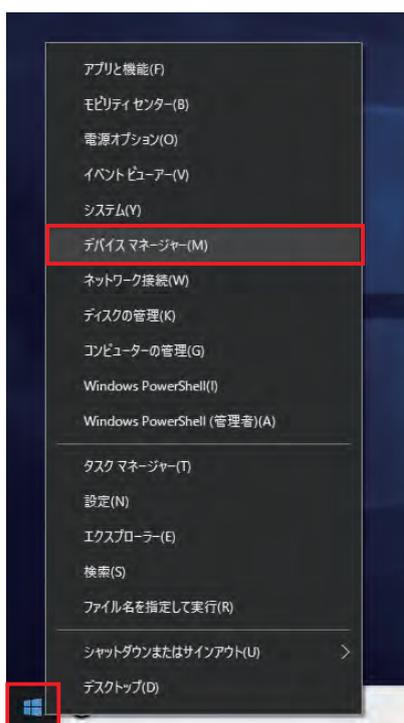

3. 「モデム」アイコンの左にある「>」をクリックすると、「モデム」アイコンの下に「Conexant USB CX93010 ACF Modem」が表示されます。  
「Conexant USB CX93010 ACF Modem」をダブルクリックしてプロパティ画面を開きます。


※「Conexant USB CX93010 ACF Modem」が表示されていないときは、ドライバーのインストールが正常に終了していません。「2.4 ドライバーの削除」を参照して、一度ドライバーを削除してから本製品をパソコンから取り外し、再度「2.1 モデムを接続する」から行ってください。

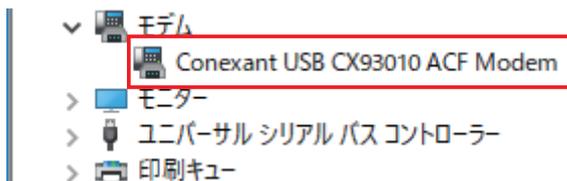

4. プロパティ画面で[診断]タブを選択し、[モデムの照会]ボタンをクリックします。



5. 「コマンド」と「応答」のリスト内に文字が表示されていることを確認して[OK]をクリックします。

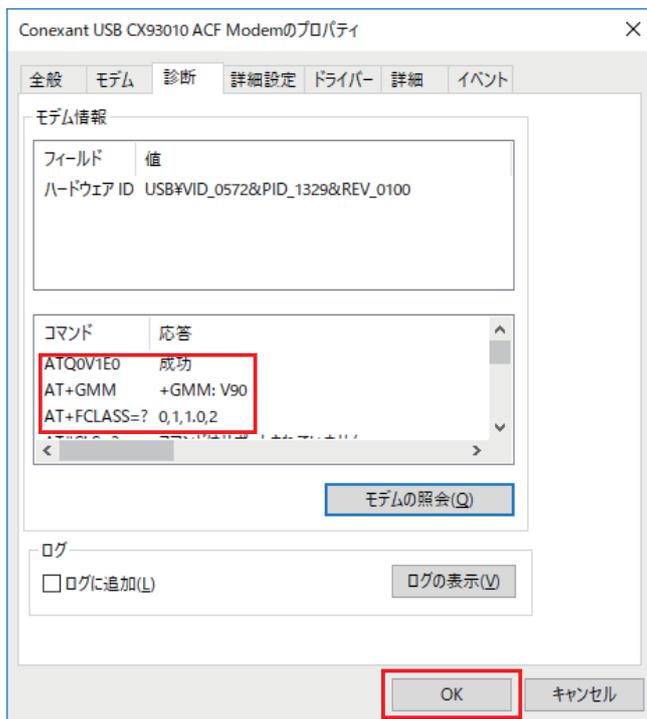


- 「2.3 モデムの設定」へ進んでください。


## 2.3 モデムの設定

モデムの設定を行います。

- 1.パソコンの画面左下にある[スタート]ボタンをクリックします。

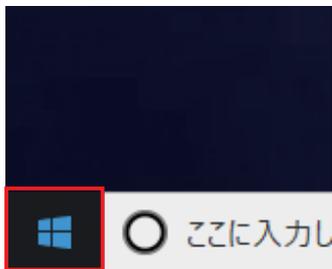

- 2.[Windowsシステムツール]-[コントロールパネル]の順にクリックします。

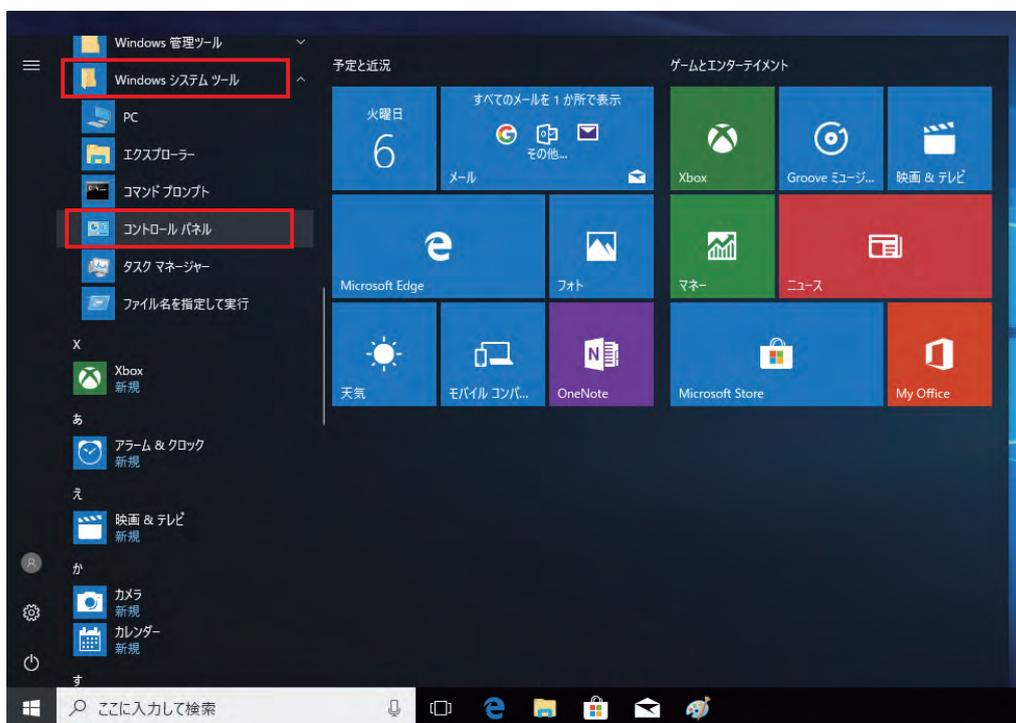

- 3.画面右上の「表示方法」をクリックして「大きいアイコン」または「小さいアイコン」を選択します。項目の表示が切り替わったら[電話とモデム]をクリックします。





- 4.所在地情報画面の「市外局番/エリアコード」欄に、ご使用になる地域の番号を入力し、[OK]をクリックします。  
※初めてモデムを設定するときのみ表示されます。

A screenshot of the '所在地情報' (Location Information) dialog box. The dialog box contains the following fields and options:

- 国名/地域名 (W): A dropdown menu showing '日本' (Japan).
- 市外局番/エリアコード (C): An empty text input field, highlighted with a red box.
- 電話会社の識別番号 (指定する必要がある場合)(R): An empty text input field.
- 外線発信番号 (O): An empty text input field.
- ダイヤル方法: Radio buttons for 'トーン (T)' (selected) and 'パルス (P)' (Pulse).

At the bottom of the dialog box are 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons.


## 5. [編集] ボタンをクリックします。

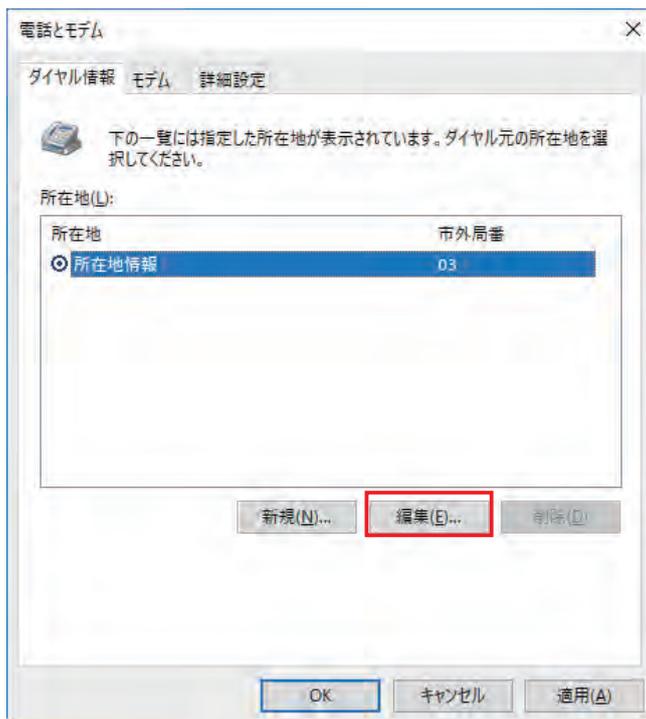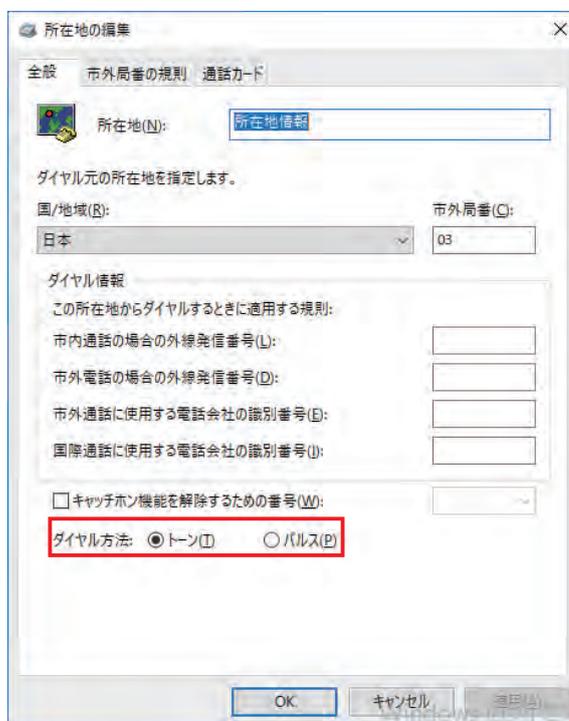6. 「ダイヤル方法」をご使用の電話回線に合わせて選択し、[OK]をクリックします。  
※ トーン…プッシュホン回線、パルス…ダイヤル回線


## 2.4 ドライバーの削除

本製品のドライバーの削除方法を説明します。

- 1.[スタート]ボタンを右クリックし、[デバイスマネージャー]をクリックします。

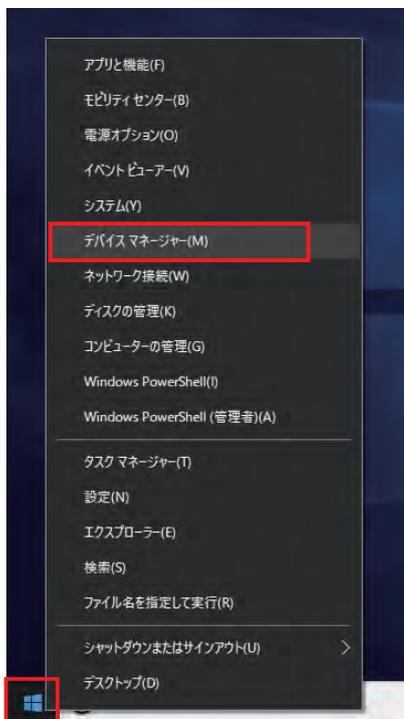

- 2.本製品をパソコンから外しているときは、USBポートにつなぎます。
- 3.「モデム」アイコンの左にある「>」をクリックして「モデム」アイコンの下の「Conexant USB CX93010 ACF Modem」を右クリックし、「デバイスのアンインストール」をクリックします。

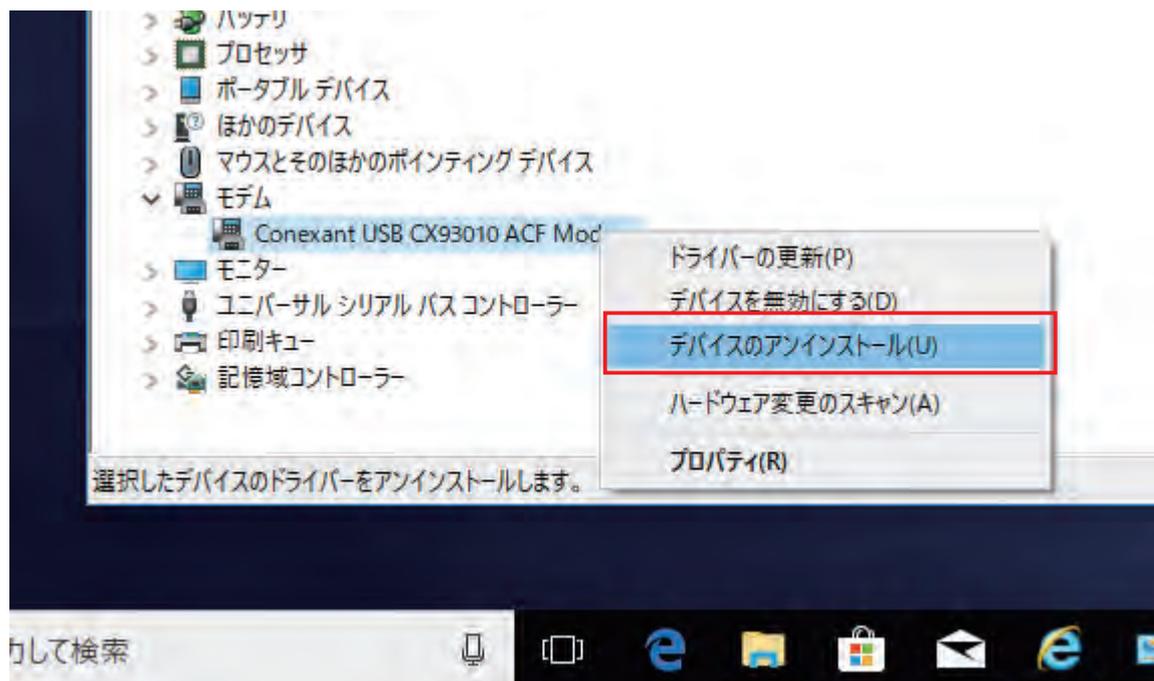

4.[アンインストール]をクリックします。




5. デバイスマネージャー画面で「モデム」アイコンをクリックして「Conexant USB CX93010 ACF Modem」の表示が消えていたら、ドライバーの削除は完了です。本製品をパソコンのUSBポートから取り外してください。


### 3. ダイアルアップ接続

本製品を使用したダイアルアップ接続をお使いのパソコンに手動で設定する方法を説明します。設定を行うときは、ご契約されているインターネットサービスプロバイダから加入時に送付されたユーザー設定情報をご用意ください。

1.パソコンの画面左下にある[スタート]ボタンをクリックします。

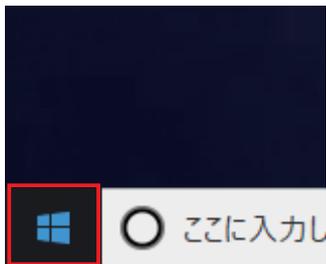

2.[Windowsシステムツール]-[コントロールパネル]の順にクリックします。

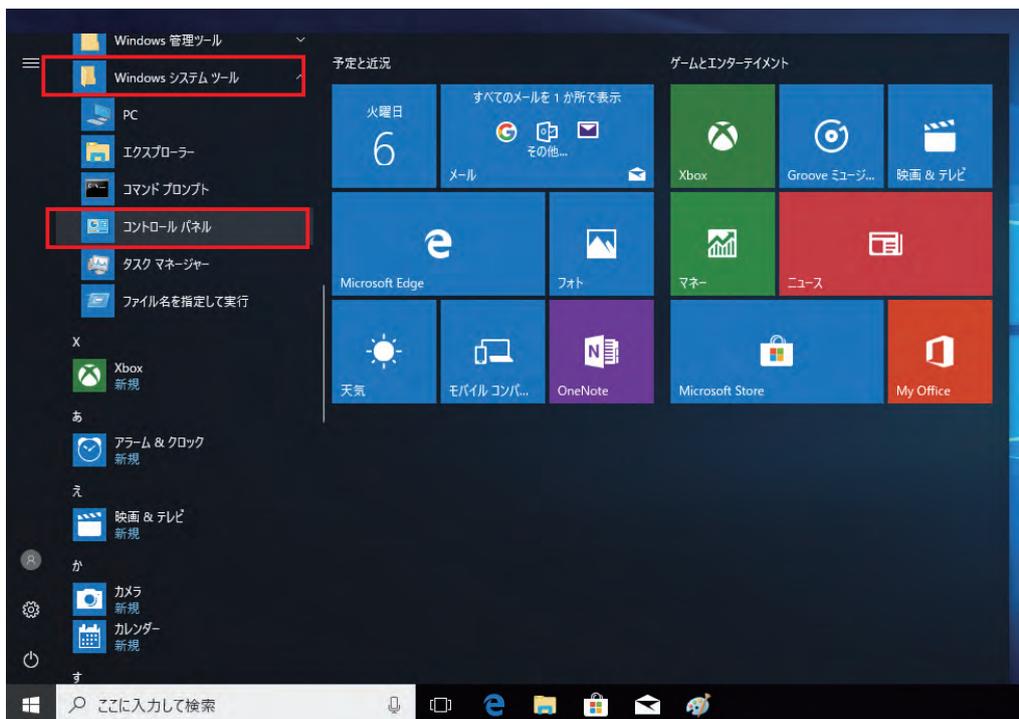


3.画面右上の「表示方法」をクリックして「大きいアイコン」または「小さいアイコン」を選択します。


項目の表示が切り替わったら[インターネットオプション]をクリックします。



4.インターネットのプロパティ画面で「接続」タブを選択して、[追加]をクリックします。

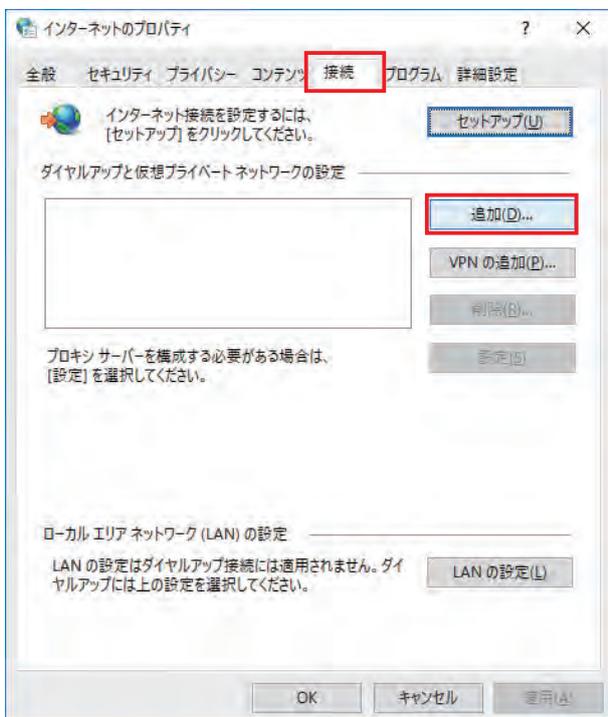


## 5.「ダイヤルアップ」をクリックします。

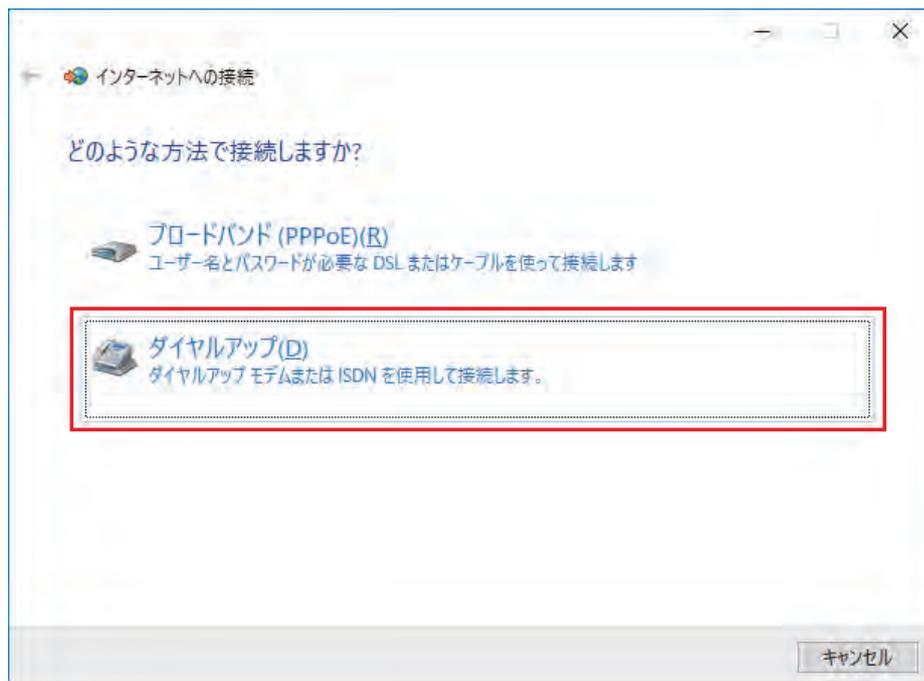

## 6.「インターネット サービス プロバイダー (ISP)の情報を入力します」画面で、以下の設定を行います。

入力が完了したら[接続]ボタンをクリックします。

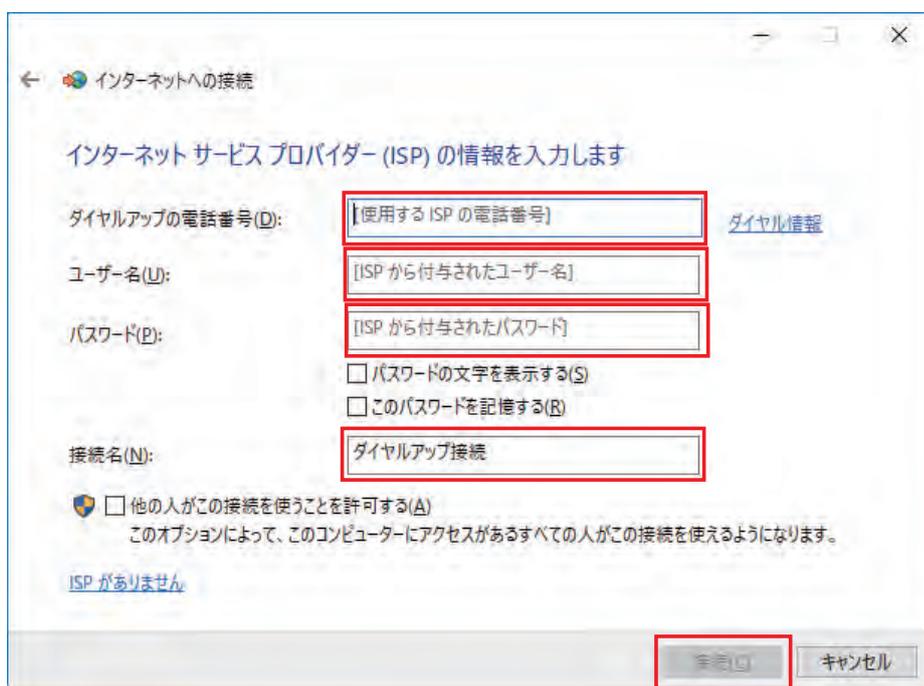

- ダイヤルアップの電話番号  
ご契約の電話番号を入力します。
- ユーザー名  
プロバイダーから提供されているユーザー名を入力します。
- パスワード  
プロバイダーから提供されているパスワードを入力します。
- 接続名  
任意の名前を入力します。

## 4.困ったときは

本製品が正常に動作しないときは、販売店または弊社テクニカルサポートに連絡する前に、本章に記載されている表をご覧ください。また、本紙に記載されていない困ったときの情報は、弊社FAQサイト(<http://faq.planex.co.jp>)を参照してください。

症状	可能な解決策
ドライバーのインストールが始まらない	パソコンの電源が入っていること、パソコンと本製品が正しく接続されていることを確認してください。
	一度USBケーブルを抜き、再度挿し込み直してください。
	パソコン側のUSBポートが複数ある場合は、USBケーブルを抜いて別のUSBポートに接続してみてください。
	USBハブを利用している場合は、USBハブを使用せずパソコンと本製品を直接接続してみてください。
	パソコンのUSBポートから、本製品に必要な電源が供給されていない場合があります。セルフパワー型(ACアダプタなどで外部から電源供給を受けるタイプ)のUSBハブをお持ちの場合は、USBハブを使用して接続してみてください。
	本製品が正しく認識されないことがあります。「2.4 ドライバーの削除」を参照してドライバーをアンインストールしてから、再度ドライバーをインストールしてください。
USBポートに挿しても、LEDが点灯しない	本製品をパソコンのUSBポートに挿しただけの状態でもLEDが点灯しなくても製品の異常ではありません。LEDの詳細な動作は「1.2 各部の名称とはたらき」を参照してください。
使用している電話回線の種類(トーン・パルス)が分からない	お使いの電話機のボタンを押してトーン回線(プッシュ回線)かパルス回線(ダイヤル回線)かを確認してください。 トーン回線(プッシュ回線):電話機からダイヤルした後、受話器から「ピッ・ポツ・パツ」などの音が聞こえます。 パルス回線(ダイヤル回線):電話機からダイヤルした後、受話器から「ブツブツ」や「カチカチ」などの音が聞こえます。 詳細については、ご契約の電話会社にお問合せください。

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft® Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windowsの正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。
- Windows10は、Microsoft® Windows® 10 Operating Systemの略です。
- Windows8.1は、Microsoft® Windows® 8.1 Operating Systemの略です。
- Windows7は、Microsoft® Windows® 7 Operating Systemの略です。
- その他、記載の会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。