

※ご使用前にお読みください。

はじめてのWi-Fi

各種ゲーム機用 マルチ無線アダプタ

ラクラク設定マニュアル

この度は「はじめてのWi-Fi」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用になる前に、「ラクラク設定マニュアル(本書)」と「安全に関する説明書(保証書付)」をよくお読みいただき、正しい使用方法でお使いください。

同梱品	はじめに、下記の同梱内容をご覧になり、内容物が全て揃っているかご確認ください。
	☐ はじめてのWi-Fi本体(本製品) ☐ CD-ROM (マニュアル&らくらく回線・設定ナビ) ☐ ACアダプタ ☐ LANケーブル [50cm] ☐ ラクラク設定マニュアル(本書) ☐ 安全に関する説明書(保証書付)


■お問い合わせに関して

この製品の技術的なお問い合わせは、製造元のプラネックスコミュニケーションズ社でお願いします。販売元であるゲームテックにお問い合わせいただいてもお答えできかねる場合がございますので、ご注意ください。

はじめに用意するもの

- ☐ はじめてのWi-Fi本体
- ☐ ACアダプタ(同梱品)
- ☐ LANケーブル [50cm] (同梱品)
- ☐ Wi-Fi接続するゲーム機(DSi LL本体/DSi本体/DSLite本体/DS本体/PSP本体/PSPgo本体/Wii本体/PS3本体)
- ☐ インターネットに接続できる環境

製品の各部名称

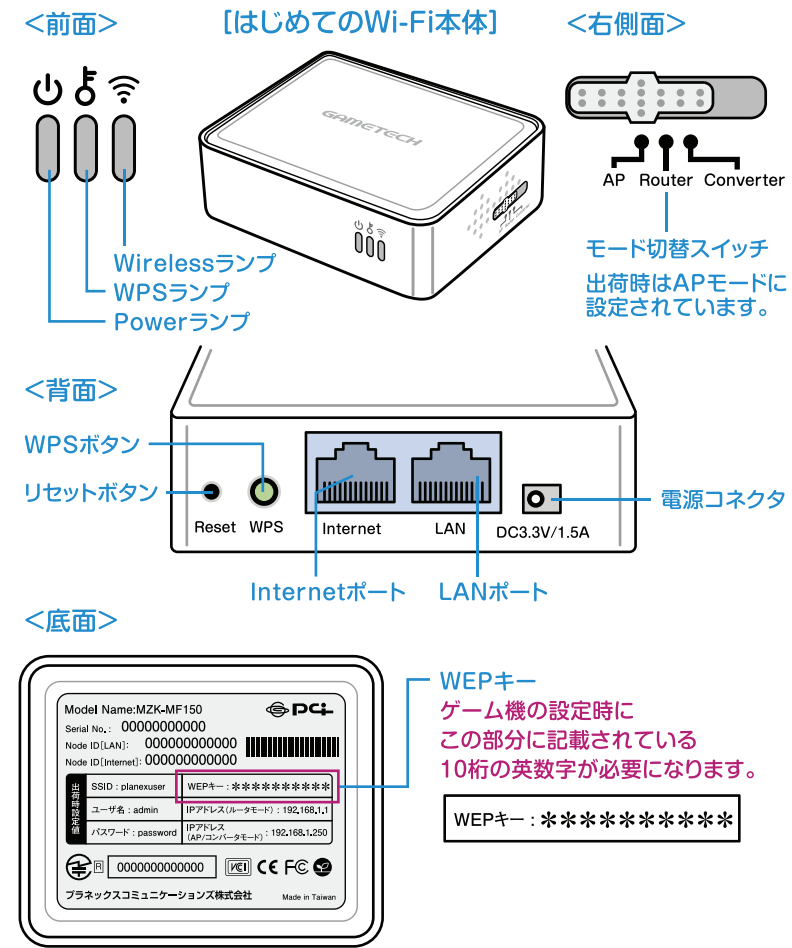


設定の手順の確認

- インターネット環境のご用意**
※インターネットが問題なく接続できているかご確認ください。
- はじめてのWi-Fiを接続機器につなげる**
- ゲーム機の設定**
DSi LL本体/DSi本体の設定を行う
DSLite本体/DS本体の設定を行う
PSP本体/PSPgo本体の設定を行う
Wii本体の設定を行う
PS3本体の設定を行う

インターネット環境のご用意

はじめに、ご使用のインターネット環境に以下の接続機器があるか確認してください。

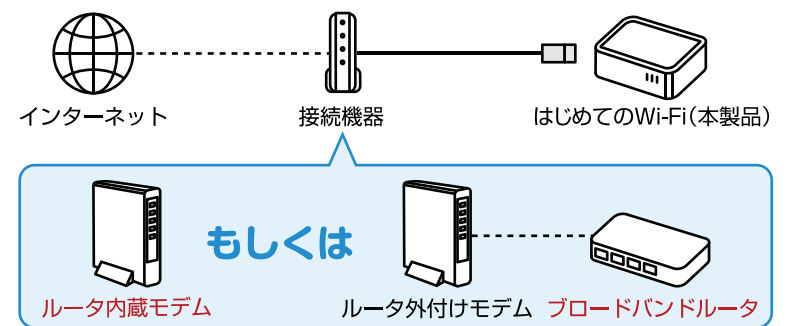

モデムの種類により、ルータ機能が内蔵されている機種があります。モデムのルータ機能につきましては、ご使用のモデムの取扱説明書をご覧ください。

※モデムとは、インターネットに接続するための機器です。
※ルータとは、複数の機器を同時にインターネットに接続するための機器です。

はじめてのWi-Fiを接続機器につなげる

- 「はじめてのWi-Fi」本体右側面の「モード切替スイッチ」が「AP」になっていることを確認してください。(アクセスポイントモード)
- 接続機器の電源が入っていない事を確認して「はじめてのWi-Fi」本体背面のInternetポートと接続機器のLANポートをLANケーブル(同梱品)で接続してください。
- 接続機器の電源を入れてください。
- ACアダプタ(同梱品)を「はじめてのWi-Fi」本体背面の電源コネクタに接続した後、コンセントに接続してください。
- 「はじめてのWi-Fi」本体前面の「Powerランプ」「WPSランプ」「Wirelessランプ」が点灯すれば接続完了です。ランプが点灯したら2分間待ってください。

※本体前面のランプが点灯(点滅)しない場合
→ACアダプタまたは、LANケーブルが接続端子にきちんと接続されていますか?

これで「はじめてのWi-Fi」の接続は完了です。引き続き、お使いのゲーム機の設定方法をご覧ください。

DSi LL本体/DSi本体の設定を行う

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面表示が異なる場合があります。

- DSi LL本体/DSi本体の電源を入れて「本体設定」を選択してタッチします。
- 本体設定の画面が表示されたら、方向キーの右を2回押して[3]の「インターネット」をタッチします。
- 「接続設定」「オプション」「利用規約」と表示されるので1番目の「接続設定」をタッチします。
- 上画面に「接続先を選択してください。」と表示されたら、「接続先1~3」の中から「未設定」のものをタッチします。
- 「アクセスポイントを検索」が表示されるのでタッチします。
- アクセスポイントの検索が終了すると使用できるアクセスポイントが表示されます。表示されている中から「planexuser」をタッチします。
- 「セキュリティが設定されています。」と表示されるので、黄色枠で囲まれている部分をタッチします。
- キーボードが表示されるので、「はじめてのWi-Fi」本体の底面に表記されているWEPキーを入力し「OK」をタッチします。
- ⑦の画面に戻り、黄色枠で囲まれた部分に「****」と表示されているのを確認したら「OK」をタッチします。
- 「この内容を保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」をタッチします。
- 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されたら「OK」をタッチします。
- 接続テストが始まり「接続テストに成功しました。」と表示されたらDSi LL本体/DSi本体の設定は終了です。
※接続に失敗するときは、裏面の「困ったときは」をご覧ください。

DSLite本体/DS本体の設定を行う

- DSLite本体/DS本体の電源がOFFになっていることを確認してからWi-Fi対応のゲームソフトを挿し込みます。
- DSLite本体/DS本体の電源を入れてDS用ゲームソフトが起動したら「Wi-Fiコネクション設定」の画面を表示させます。
※ゲームソフトによって異なりますが、「Wi-Fi」または「Wi-Fiセットい」ボタンで画面が表示されます。
※「Wi-Fiコネクション設定」の画面に関しては、ゲームソフトの取扱説明書をご覧ください。
- 「Wi-Fiコネクション設定」の画面が表示されたら「Wi-Fi接続先設定」をタッチします。
- 「Wi-Fi接続先選択」画面が表示されたら「接続先1~3」の中から「未設定」のものをタッチします。
- 接続先の設定画面が表示されたら「アクセスポイントを検索」をタッチします。
- アクセスポイントの検索が終了すると使用できるアクセスポイントが表示されます。表示されている接続先一覧の中から「planexuser」をタッチします。
- 「WEPキーの入力」画面が表示されるので、「はじめてのWi-Fi」本体の底面に表記されているWEPキーを入力し「決定」をタッチします。
- 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので「はい」をタッチします。
- 「接続内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されるので「はい」をタッチします。
- 接続テストが始まり「接続に成功しました。」と表示されたらDSLite本体/DS本体の設定は終了です。
※この設定は、DSLite本体/DS本体・ゲームソフト別に設定されます。
※接続に失敗するときは、裏面の「困ったときは」をご覧ください。

PSP本体/PSPgo本体の設定を行う

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面表示が異なる場合があります。

- ※PSP本体のバージョンが「2.00」以上でない場合、インターネットブラウザ機能が使用できません。
バージョン2.00以上
- PSP本体/PSPgo本体を起動します。ワイヤレスLANスイッチをオンに合わせてください。
※ゲーム本体の型番により、ワイヤレスLANスイッチの場所は異なります。
- ホームメニューの「設定」から「ネットワーク設定」を選択して○ボタンを押します。
- 「インフラストラクチャーモード」を選択して○ボタンを押します。
- 「新しい接続の作成」を選択して○ボタンを押します。
- 「ワイヤレスLAN設定」の画面が表示されたら「検索する」を選択して▶キーで次へ進みます。
- 検索が終了すると利用するアクセスポイントの選択画面が表示されるので、「planexuser」を選択して○ボタンを押します。
- 「SSID」が「planexuser」と表示されていることを確認したら▶キーで次へ進みます。
- 「ワイヤレスLANセキュリティ設定」の「WEP」を選択して▶キーで次へ進みます。
- 「WEPキー」の入力画面が表示されるので○ボタンを押して、「はじめてのWi-Fi」本体の底面に表記されているWEPキーを入力します。
- 「WEPキー」の入力が終わったら▶キーで次へ進みます。
- 「アドレス設定」の画面が表示されたら「かんたん」を選択して▶キーで次へ進みます。
- 「接続名を入力してください。」と表示され、「接続名」に「planexuser」を表示されているのを確認したら▶キーで次に進みます。
- 「設定一覧」が表示されたら▶キーで次へ進みます。
- ボタンを押して設定内容を保存します。
- 「保存が完了しました。」と表示されたら「接続テストをする。」を選択して○ボタンを押します。接続テストが終了して接続名や電波強度などが表示されたらネットワーク設定は終了です。
※接続に失敗するときは、裏面の「困ったときは」をご覧ください。

Wii本体の設定を行う

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面表示が異なる場合があります。

- 1 Wii本体を起動してください。
- 2 Wiiメニュー画面で、左下の「Wiiボタン」をポイントして、Aボタンを押します。
- 3 「メインメニュー画面」が表示されます。「Wii本体設定」をポイントして、Aボタンを押します。
- 4 「Wii本体設定画面」が表示されます。「Wii本体設定2画面」の「インターネット」をポイントして、Aボタンを押します。
- 5 インターネット設定画面が表示されます。「接続設定」をポイントして、Aボタンを押します。
- 6 「接続設定」画面が表示されます。「接続先1〜3」の中から「未設定」のものをポイントして、Aボタンを押します。
- 7 接続先の選択画面が表示されます。「Wi-Fi接続」をポイントして、Aボタンを押します。
- 8 接続先の設定画面が表示されます。「アクセスポイントを検索」をポイントして、Aボタンを押します。
- 9 「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と表示されます。「OK」をポイントして、Aボタンを押します。
- 10 接続するアクセスポイントの選択画面が表示されます。「planexuser」をポイントして、Aボタンを押します。
- 11 セキュリティ設定画面が表示されます。赤枠で囲まれている部分をポイントして、Aボタンを押します。
- 12 キーボードが表示されます。「はじめてのWi-Fi」本体の底面に表記されているWEPキーを入力します。
- 13 WEPキーの入力が終わりましたら、「OK」をポイントしてAボタンを押します。
- 14 「この内容を保存します。よろしいですか?」と表示されます。「OK」をポイントして、Aボタンを押します。
- 15 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されます。「OK」をポイントしてAボタンを押し、接続テストを行います。
- 16 接続テストが始まり、「接続テストに成功しました。」と表示されたら、Wii本体の設定は完了です。

※接続に失敗するときは、この面の「困ったときは」をご覧ください。



PS3本体の設定を行う

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面表示が異なる場合があります。

- 1 PS3本体を起動してください。
- 2 ホームメニューの「設定」から「ネットワーク設定」を選択して、○ボタンを押します。
- 3 「インターネット接続」が「有効」になっているのを確認して「インターネット接続設定」を選択して、○ボタンを押します。
- 4 「インターネット接続の設定を行います。有線で接続する場合は、LANケーブルを接続してください。」と表示されますので、確認したら○ボタンを押します。
- 5 「接続方法を選択してください。」と表示されます。「かんたん」を選択して、○ボタンを押します。
- 6 「接続方法を選択してください。有線で接続する場合は、LANケーブルを接続してください。」と表示されます。「無線」を選択して○ボタンを押します。
- 7 「ワイヤレスLAN設定」画面が表示されます。「検索する」を選択して、○ボタンを押します。
- 8 検索が終了すると、利用するアクセスポイントの選択画面が表示されます。「planexuser」を選択して、○ボタンを押します。
- 9 「SSID」が「planexuser」と表示されていることを確認したら、方向キーの右を押します。
- 10 「ワイヤレスLANセキュリティ設定」の「WEP」を選択して、○ボタンを押します。
- 11 「WEPキー」の入力画面が表示されますので、○ボタンを押してください。キーボードが表示されますので、「はじめてのWi-Fi」本体の底面に表記されているWEPキーを入力します。
- 12 「WEPキー」の入力が終わったら方向キーの右を押します。
- 13 「設定一覧」が表示されます。○ボタンを押して、設定内容を保存します。
- 14 「保存が完了しました。」と表示されます。○ボタンを押して、接続テストを行います。
- 15 接続テストが完了して、「IPアドレス取得」・「インターネット接続」などに成功したら、ネットワーク設定は完了です。

※接続に失敗するときは、この面の「困ったときは」をご覧ください。



困ったときは

「ゲーム機がインターネット接続できない」「パソコンの設定ができない」などの場合は、下記の内容をお試しください。また、CD-ROM（マニュアル&ラクラク設定ナビ）にも、トラブル時の対処方法がありますのでご参照ください。

ゲーム機がインターネットにつながらない

- 「はじめてのWi-Fi」本体とゲーム機本体が離れていたり、障害物がありませんか?
- ➡「はじめてのWi-Fi」本体とゲーム機を近づけて再度接続をおこなってください。

- 近くに電子レンジがありませんか?
- ➡電子レンジの電磁波により、Wi-Fi通信が妨害されている可能性があります。電子レンジから離れて再度接続をおこなってください。

- 「はじめてのWi-Fi」本体と他のネットワーク機器でIPアドレスが重複していませんか?
- ➡下記の「IPアドレス重複確認方法」をお読みになりIPアドレスを確認してください。もし、IPアドレスが重複していた場合は、CD-ROM（マニュアル&ラクラク設定ナビ）のマニュアルにある<インターネット接続「アクセスポイント編」>→<アクセスポイントとして使用するとき>をご覧ください。IPアドレスを変更してください。

IPアドレス重複確認方法

ネットワークに接続している機器のIPアドレスを確認してください。

○パソコン

- 1 [スタートメニュー]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[コマンドプロンプト]をクリックします。
- 2 右の画面が表示されたら、「ipconfig」を半角英数で入力して「Enter」キーを押します。
- 3 「IP Address」または「IPv4アドレス」の欄に表示されているIPアドレスを確認してください。

○その他のネットワーク機器

お使いの機器の取扱説明書をよくお読みになり、インターネット接続のIPアドレスを確認してください。


- 上記の方法でもインターネット接続ができない。

- ➡ご使用の接続機器がルータ内蔵モデムではない（ルータがない）ことが考えられます。下記の「ルータがない場合」をお読みになり正しく設定をおこなってください。


ルータがない場合

- ※はじめにお読みください。
- ご使用のパソコンのOSを確認してください。
[対応OS:Windows 7/Vista/XP/2000]
- この製品を使用して、インターネットに接続するときは、プロバイダなどから提供されているインターネット接続ツールは必要ありませんので、お使いのパソコンにインストールしないでください。
- パソコンのIPアドレスが「自動取得」になっている必要があります。パソコンのIPアドレスの設定方法は、CD-ROM（マニュアル&ラクラク回線設定ナビ）のマニュアルにある<インターネット接続「ルータ編」>→<ブロードバンドルータとして使用するとき>→<STEP2.ネットワーク設定>をお読みになり正しく設定をおこなってください。


- 1 接続機器やパソコン等の電源をOFFにして30分後に作業をはじめてください。
- 2 「はじめてのWi-Fi」本体右側面の「モード切替スイッチ」を「Router」にあわせます。
- 3 接続機器の電源が入っていない事を確認して「はじめてのWi-Fi」本体背面のLANポートとパソコンのLANポートをLANケーブル（同梱品）で接続してください。

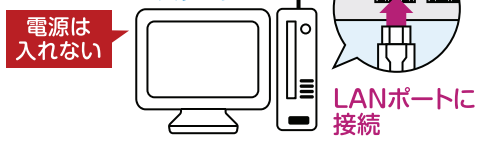

- 4 接続機器の電源が入っていない事を確認して「はじめてのWi-Fi」本体背面のInternetポートと接続機器のLANポートをLANケーブル（別売）で接続してください。

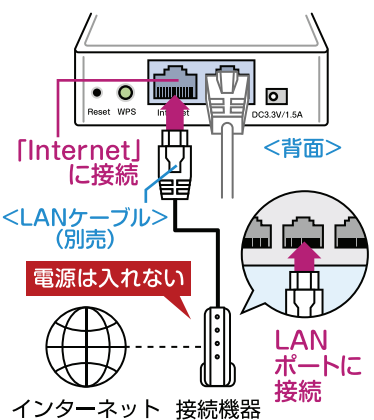


- 5 「はじめてのWi-Fi」本体背面の電源コネクタにACアダプタ（同梱品）を接続して、コンセントに接続してください。
- 6 「はじめてのWi-Fi」本体の「Powerランプ」「WPSランプ」「Wirelessランプ」が点灯します。ランプが点灯したら、2分間待ってください。

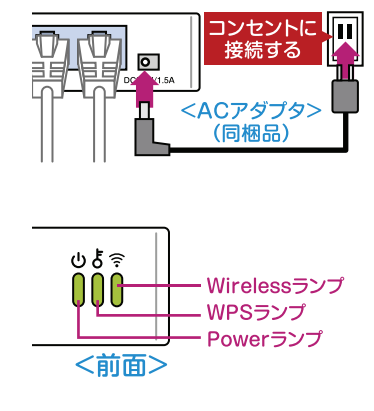


※本体前面のランプが点灯（点滅）しない場合
→ACアダプタまたは、LANケーブルが接続端子にきちんと接続されていますか?
→LANケーブルの種類を確認してください。
(10BASE-T:カテゴリ3以上/10BASE-TX:カテゴリ5以上)

- 7 接続機器の電源を入れてください。




- 8 パソコンを起動して操作できる状態になりましたら、CD/DVD-ROMドライブに付属のCD-ROMを挿入します。

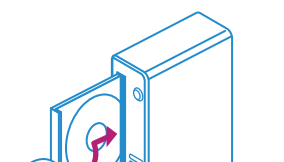


※接続機器の電源が入っていることを確認してください。

※Windows 7/Vistaをお使いの場合


- 「自動再生」画面が表示されたときは、「AutoLoader.exeの実行」をクリック。ここをクリック
- 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」または「許可」をクリック。

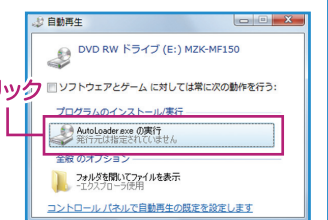


- 9 らくらく回線・設定ナビが表示されたら「インストール開始」をクリックします。



- 10 「同意する」をクリックします。

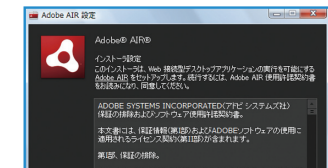

- 11 「完了」をクリックします。



- 12 「ブラネックスネットワーク・マネージャ」が起動し、自動的に機器を検索します。




※画面が表示されない場合は、デスクトップ上の右のアイコンをダブルクリック

警告画面が表示されたときは、「ブロックを解除する」をクリック。


※本製品が検出されない場合は、セキュリティソフトを一時的に停止してください。

- 13 「ブラネックス ネットワーク・マネージャ」に表示された右のアイコンをクリックします。
- 14 「はじめて設定する」をクリックして表示された画面の説明にしたがってインターネット接続の設定を行ってください。

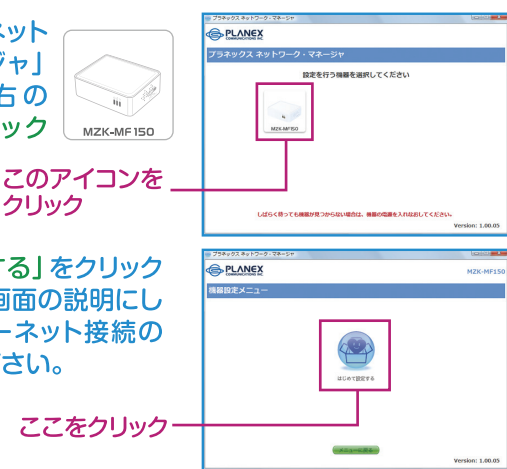


○ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されたら。

- 1 プロバイダ指定のユーザIDを半角で入力してください。（例:abc123@XYZ.ne.jp）
- ※接続ユーザー名は、ログイン名やIDなどと呼ぶときもあります。
- ※NTT回線をご使用の方は、ユーザー名を「@」以降もすべてご入力ください。
- 2 プロバイダ指定のパスワードを半角英数字で入力してください。（例:abcDEF123）
- 3 「設定する」をクリック

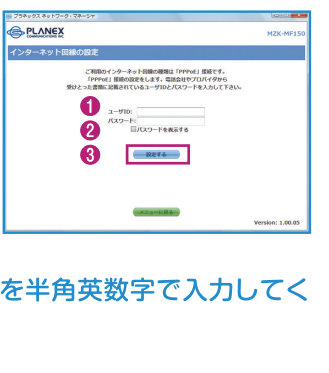

- 15 右の画面が表示されたら設定は終了です。「テストする」をクリックして、インターネットに接続できているか確認してください。

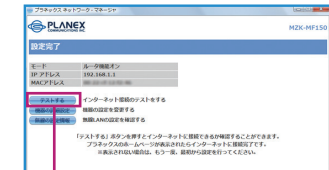

- 16 自動的にご使用のパソコンのWebブラウザが起動します。右の「ブラネックスコミュニケーションズ株式会社」のホームページが表示されているか確認してください。



- 17 CD-ROMをCD/DVD-ROMドライブから取り出してください。


これで「はじめてのWi-Fi」の設定は完了です。引き続き、お使いのゲーム機の設定方法をご覧ください。

【ルータがない場合】で困ったときは


- インターネット接続ができない。
- ➡すべての機器の電源をオフにして、30分～1時間後にもう一度、「ルータがない場合」に従って設定をおこなってください。

- 上記の方法でもインターネットに接続ができない。
- ➡「はじめてのWi-Fi」本体の初期化をおこなってください。

- 1 「はじめてのWi-Fi」本体の電源をオンにします。
- 2 「はじめてのWi-Fi」本体背面の「リセットボタン」を3秒以上押します。

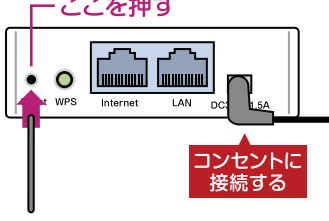

- 3 「Power」ランプが点滅したら「リセットボタン」を離します。
- 4 しばらくそのままお待ちいただき、再び「Wireless」「WPS」「Power」ランプが点灯したら完了です。

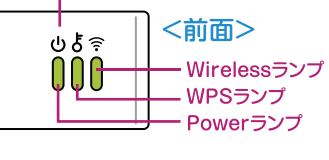

- 5 「ルータがない場合」に従って設定をおこなってください。

上記の「困ったときは」を試してみてもインターネットに接続できない場合は、CD-ROM（マニュアル&らくらく回線設定ナビ）のマニュアルをお読みください。

■詳細な説明：付属CD-ROMに、詳細なマニュアルが収録されています。

■サポートQ&A情報（FAQ、よくある質問と答え） <<http://faq.planex.co.jp/>>
ご質問の前に、お問い合わせの情報が掲載されているか確かめください。

■オンラインマニュアル/ソフトウェアダウンロード <<http://www.planex.co.jp/mzkmf150wgt/>>
最新版のマニュアル/ソフトウェアのダウンロード

■この製品に関する技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ
製品購入後のご質問は、下記サポートセンターまでお問い合わせください。豊富な知識を持ったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

＜お問い合わせ前のお読み＞
サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願い致します。
○本製品の製品型番とシリアルナンバー
○ご使用のコンピュータの構成とオペレーティングシステム名(Windows XPなど)
○ご使用のネットワーク環境(回線の種類やインターネットサービスプロバイダなど)
○ご質問内容(現在の状態、症状など、エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

ブラネックスコミュニケーションズ株式会社サポートセンター
＜お問い合わせフォーム＞ <http://www.planex.co.jp/support/techform/>
＜電話＞ 0570-064-707 受付月～金曜日、10～12時、13～17時※祝祭日及び指定日の休業日を除く
＜FAX＞ 03-5766-1615 受付24時間

●DSi、DS Lite、DSi XL、ニンテンドーWi-Fiコネクタ(Nintendo Wi-Fi Connection)は任天堂株式会社の登録商標です。●PSPは任天堂株式会社の商標です。●PSP、PSPgo、PSP3は、株式会社ソニーコンピュータエンタテインメントの登録商標です。●Windows、Windows XP、Windows Vista、Windows 7は、米国Microsoft Corporationの登録商標及びその他の国における登録商標または商標です。

PRINTED IN TAIWAN MZK-MF150W-21_03_04