

有線・無線接続ガイド

3Gモバイルルータ

MZK-MR150

Version: MZK-MR150_QIG-A_V1

●本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。

●本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、別紙「No.2 設定ガイド」裏面の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。

本製品の特長

有線インターネット回線が無い環境でも 3G モバイル端末を使ってインターネットの利用ができます。



本製品の Internet ポートにインターネット回線を接続することにより、屋内のブロードバンドルータとして利用することもできます。



手順の確認

●本紙を参照してください。

STEP 1 インターネット回線を接続

(a) 3Gモバイル端末を接続 (b) インターネット回線を接続

STEP 2 パソコン/iPhone を接続



●別紙「No.2 設定ガイド」を参照してください。

STEP 3 本製品の設定

(a) 3Gモバイル端末を接続した場合 (b) インターネット回線を接続した場合

STEP 4 ゲーム機の接続



必要なものを準備する


はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- MZK-MR150 (本製品)
- ACアダプタ (同梱品)
- LANケーブル (同梱品: パソコンと有線で接続する場合のみ)
- 有線・無線接続ガイド (本紙)
- 設定ガイド

以下のものを別途用意してください。

- LANポートまたは無線LAN搭載パソコン、iPhone、またはiPad
- 3Gモバイル端末 (3Gモバイル端末で接続するときのみ)
- インターネット回線 (有線でインターネット接続するときのみ)
- インターネットに契約したときの書類 (プロバイダなどの接続資料)

各部の名称

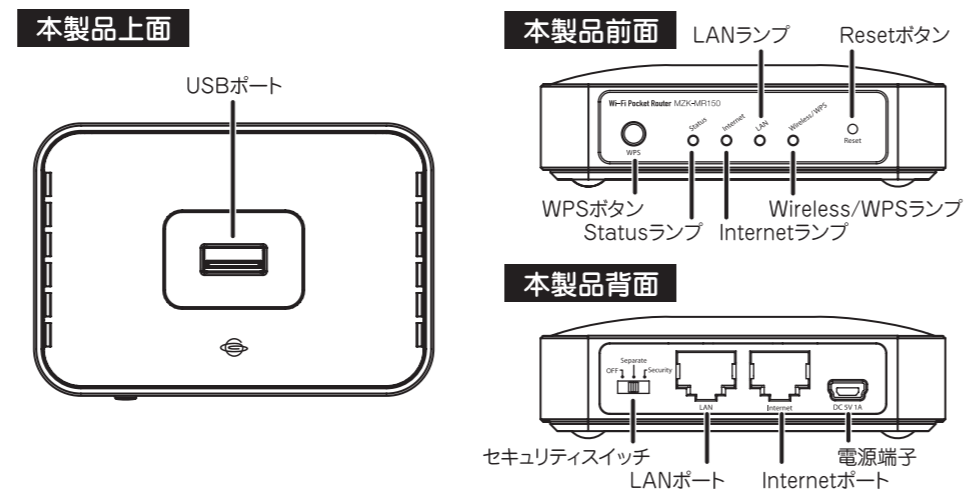


工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザ名 (ログイン ID)	admin
パスワード	password
IP アドレス	192.168.111.1
ネットワーク名 (SSID)	Model Name: MZK-MR150 S/N: [] Node ID (BSSID): [] 出荷時設定値 SSID 1: ap-pc- [] ドメイン名: [] SSID 2: ap-game- [] ユーザ名: admin パスワード: password (メイン SSID の無難 LAN セキュリティ) (マルチ SSID の無難 LAN セキュリティ)
暗号化キー	12345678
認証方式	WPA2
暗号化方式	AES
キーフォーマット	パスフレーズ

セキュリティスイッチの機能について

本製品背面にあるセキュリティスイッチを使用して、SSID 間の通信をコントロールすることができます。次のような環境でスイッチを切り換えて Separate mode (セパレートモード) を変更します。



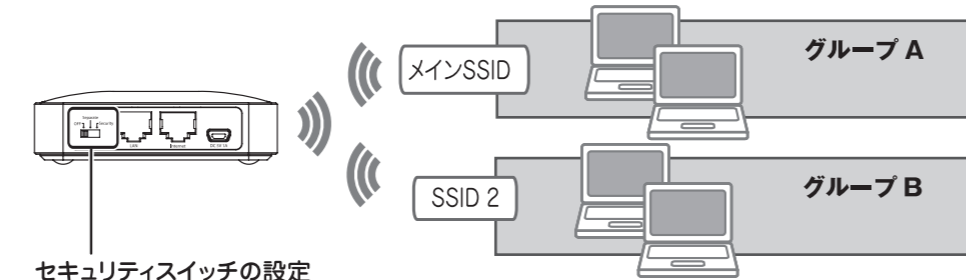


OFF	SSID 間での通信が可能。グループ A/B 間の通信が可能です。
Separate ON	SSID 間での通信を遮断。グループ A/B 間の通信は不可能です。同じ SSID 内での通信は可能です。(例: グループ A 内のパソコン同士)
Separate ON + Security ON	「Separate ON」の状態で、SSID の通知を無効にします。

STEP 1 インターネット回線を接続

(a) 3Gモバイル端末

はじめに機器を接続します。次の手順を行ってください。

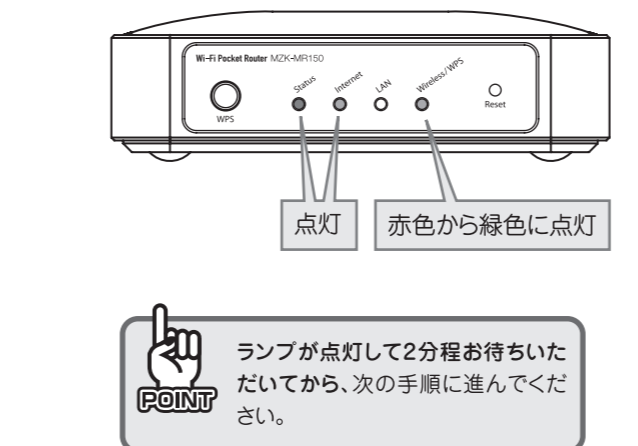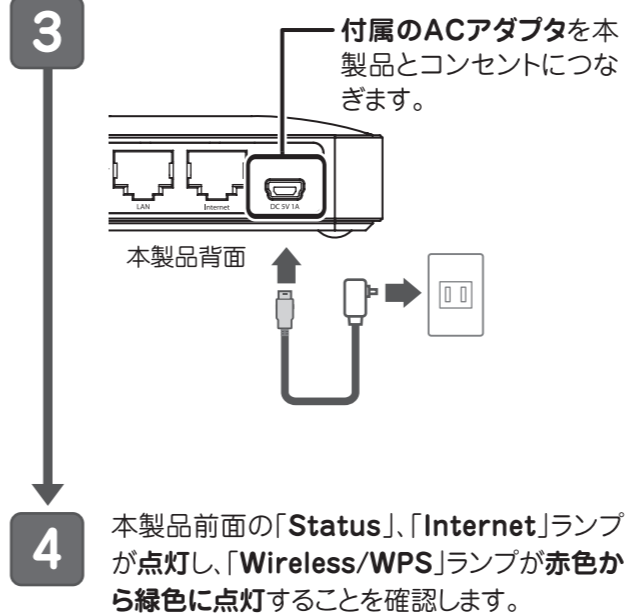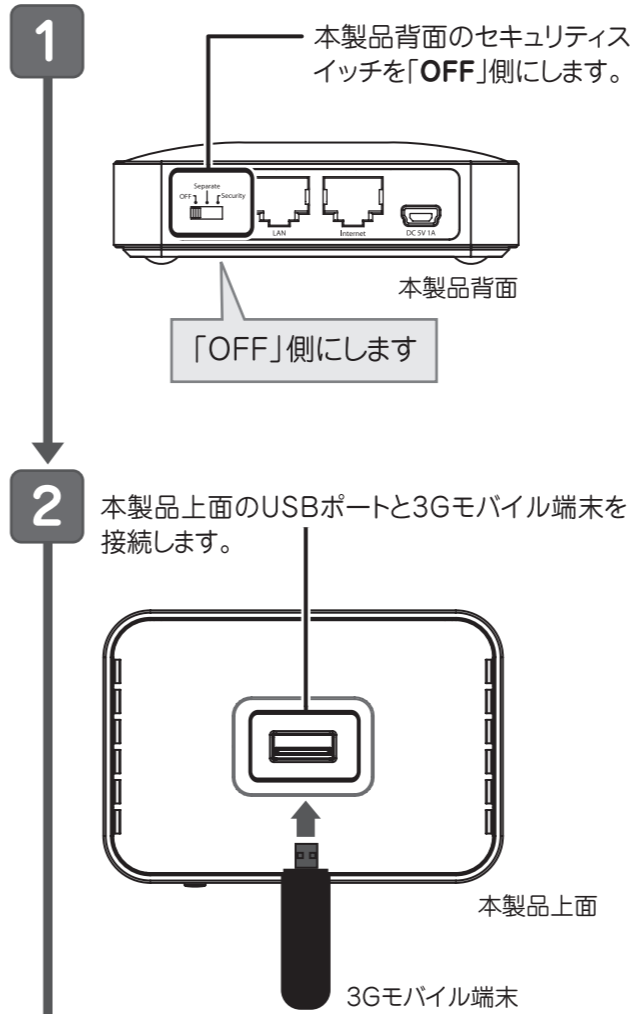


以上で接続は完了です。本紙裏面の「STEP 2」へ進みます。

(b) インターネット回線


① はじめに現在の接続状況を確認します。

通信機器や有線ルータを使用して、インターネット接続しているとき


1. インターネット契約時にプロバイダや回線業者から、購入もしくはレンタルされた通信機器(モデム)があるか、以下の図を参考に確認してください。

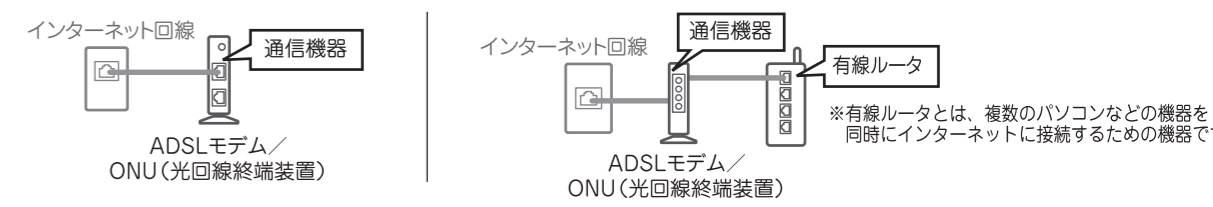


2. パソコンの電源をオフにし、パソコンと通信機器(または有線ルータ)と接続しているLANケーブルを外します。

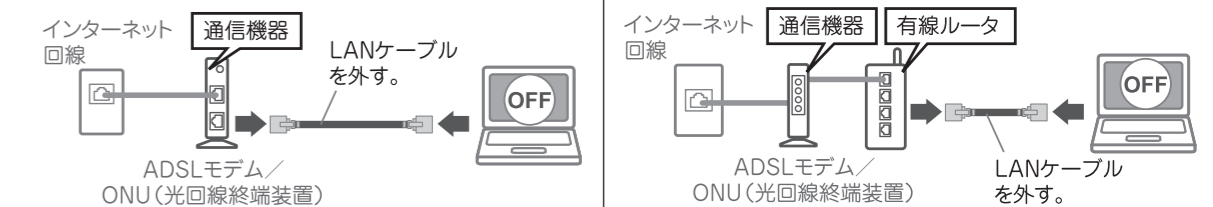

インターネットの契約をYahoo! BBやケーブルテレビとしているときは、通信機器のACアダプタを外し、30分ほど電源を切った状態にしてください。

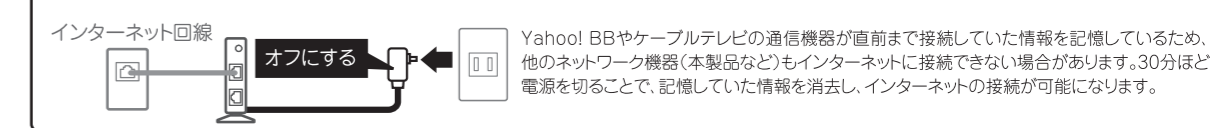



インターネットマンションやホテルで、インターネット接続しているとき

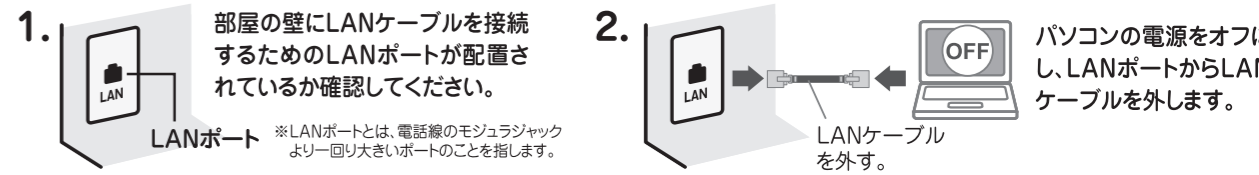

インターネット接続サービスを契約していないとき

インターネットプロバイダや回線業者と契約して、インターネット回線を用意してください。

② 本製品をインターネット回線に接続します。

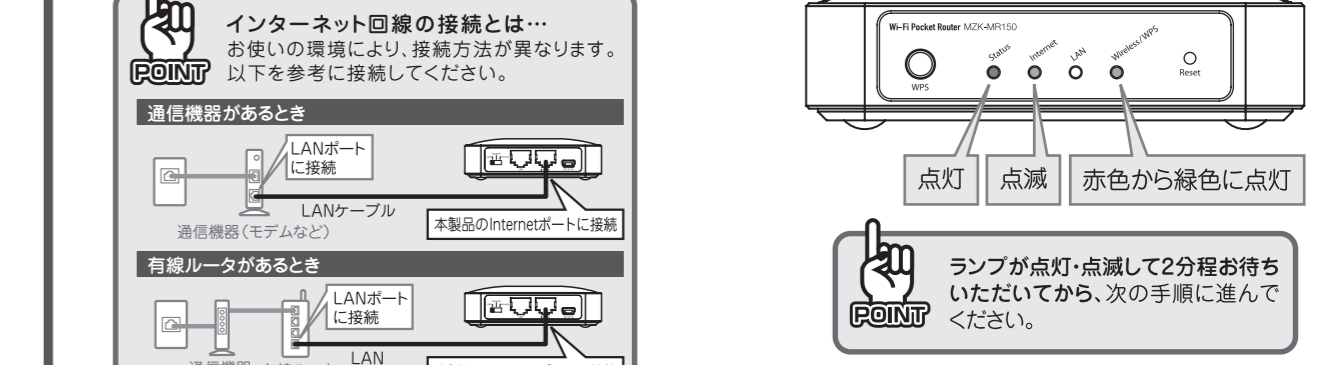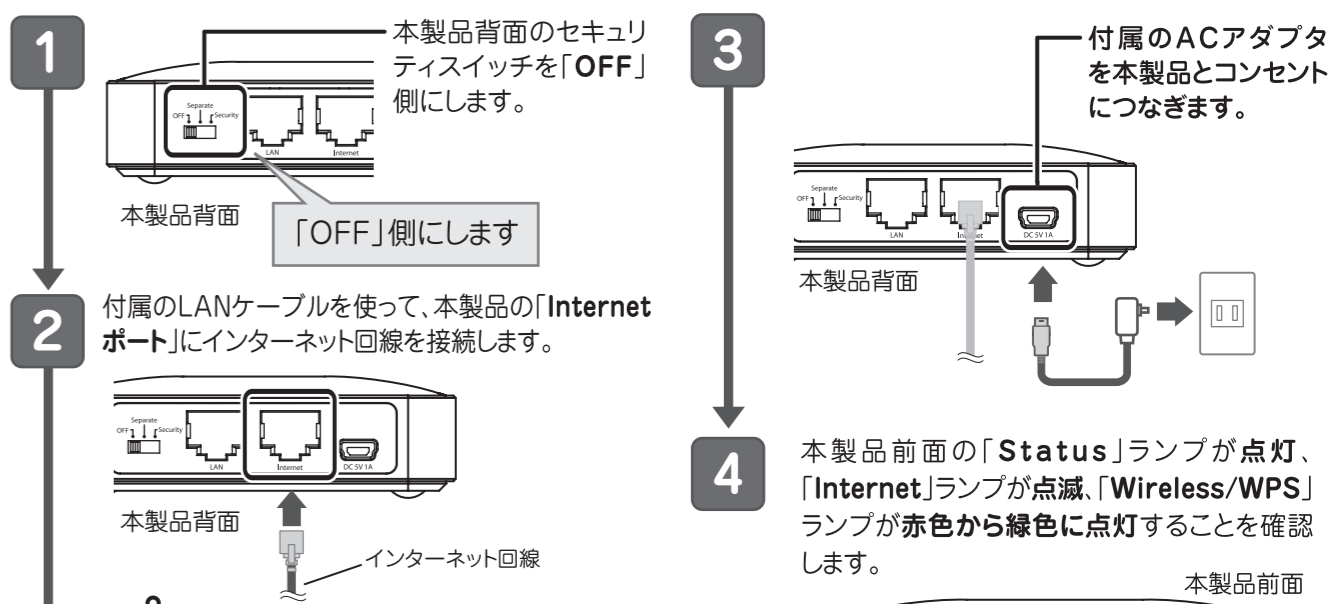

以上で接続は完了です。本紙裏面の「STEP 2」へ進みます。

STEP 1でこまったときは?

- ACアダプタが正しく接続されていますか?
- 他製品のACアダプタを使用していないですか?
- 延長コードやタップを使用しないで電源をつないでみてください。
- 他のコンセント差込口に交換してみてください。
- 正しい電源・電圧で使用していますか?

有線で接続

「STEP 1」でインターネット回線を接続したときは、LANケーブルがもう必要になります。別途用意してください。

- 1 パソコンをオフにします。
- 2 本製品のLANポートと、パソコンのLANポートを別途用意したLANケーブルで接続します。
- 3 LANポートとは、電話線のモジュラージャックより一回り大きいポートのことを指します。 ※お使いの機器によっては、「LAN」と記載されています。
- 4 本製品前面の「LAN」ランプが緑色で点灯または点滅することを確認します。

本製品背面

本製品前面

点灯または点滅

STEP 2でこまったときは…?
LANランプが点灯しません

- 本製品背面の「LAN」ポートにLANケーブルがしっかり接続されているか確認してください。
- LANケーブルの不良も考えられるので、他のLANケーブルで接続し直してください。

無線LANで接続する場合

iPhone・iPad

- 1 iPhone・iPadのメインメニューより「設定」をタッチします。
- 2 設定メニューの「Wi-Fi」をタッチします。
- 3 Wi-FiをONにします。
- 4 「ワイヤレスネットワーク」にて、「ap-pc-●●●●●」をタップします。
- 5 本製品の暗号化キーを入力します。
- 6 本製品前面の「LAN」ランプが緑色で点灯または点滅することを確認します。

本製品前面

点灯または点滅

本製品背面

点灯または点滅

以上で接続は完了です。
別紙「設定ガイド」の「STEP 3」へ進みます。

Windows 7

内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。操作方法がご不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

- 1 「スタート」をクリックします。
- 2 「コントロールパネル」をクリックします。
- 3 「インターネットへの接続」をクリックします。
- 4 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
- 5 本製品の暗号化キーを入力します。
- 6 システムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」のアイコンをクリックし、「接続」と表示されていることを確認します。
- 7 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

※「インターネットへの接続」が無い場合は、「ネットワークの状態とタスクの表示」→「ネットワークに接続」をクリックし、手順④に進みます。

※コントロールパネルがアイコン表示の場合は、「ネットワークと共有センター」→「ネットワークに接続」をクリックし、手順④に進みます。

※「ワイヤレス(W)」をクリックします。

※本製品に初期設定されているSSID(ネットワーク名)は、本製品前面のラベルに記載されています。

※本製品の電源が入っているが、パソコンの内蔵無線LANがオンになっているかを確認してください。

※接続に失敗したとき、2~3分ほどお待ちいただいたり、もう一度①から接続してください。

※ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

※「制限付きアクセス」など表示される場合は、2~3分ほどお待ちいただいたり、「接続」と表示されているか確認してください。

※「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、「続行」をクリックし、次の画面で「閉じる」をクリックします。

※上記の画面が表示されないときは、本手順は終了です。次の手順に進んでください。

※「ネットワークの場所の設定」画面について、詳しくは画面左下の「選択についての説明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

以上で接続は完了です。
別紙「設定ガイド」の「STEP 3」へ進みます。

Windows Vista

内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。操作方法がご不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

- 1 「スタート」をクリックします。
- 2 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
- 3 本製品の暗号化キーを入力します。
- 4 「ap-pc-●●●●●」に正しく接続しました」と表示されることを確認します。
- 5 「接続」をクリックし、「接続」と表示されていることを確認します。
- 6 本製品の暗号化キーを入力します。
- 7 「接続」と表示されていることを確認します。

※本製品に初期設定されているSSID(ネットワーク名)は、本製品前面のラベルに記載されています。

※本製品の電源が入っているが、パソコンの内蔵無線LANがオンになっているかを確認してください。

※接続に失敗したとき、2~3分ほどお待ちいただいたり、もう一度①から接続してください。

※ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

※「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、「続行」をクリックし、次の画面で「閉じる」をクリックします。

※上記の画面が表示されないときは、本手順は終了です。次の手順に進んでください。

※「ネットワークの場所の設定」画面について、詳しくは画面左下の「選択についての説明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

以上で接続は完了です。
別紙「設定ガイド」の「STEP 3」へ進みます。

Windows XP

内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。操作方法がご不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

- 1 「スタート」をクリックします。
- 2 「コントロールパネル」をクリックします。
- 3 「ネットワーク接続」をクリックします。
- 4 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックします。
- 5 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
- 6 本製品の暗号化キーを入力します。
- 7 「接続」と表示されていることを確認します。

※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、④に進んでください。

※「ネットワーク接続」をクリックします。

※本製品に初期設定されているSSID(ネットワーク名)は、本製品前面のラベルに記載されています。

※本製品の電源が入っているが、パソコンの内蔵無線LANがオンになっているかを確認してください。

※接続に失敗したとき、2~3分ほどお待ちいただいたり、もう一度①から接続してください。

※ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

以上で接続は完了です。
別紙「設定ガイド」の「STEP 3」へ進みます。

Mac OS X

Mac OS X 10.5 の画面を使って説明しますが、Mac OS X 10.6/10.4 も同じ操作となります。(お使いの環境によって、多少画面が異なる場合があります。)

- 1 画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。
- 2 「AirMac」をクリックし、「AirMac」をクリックします。
- 3 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
- 4 本製品の暗号化キーを入力します。
- 5 「接続」をクリックし、「接続」と表示されていることを確認します。
- 6 本製品の暗号化キーを入力します。
- 7 「接続」と表示されていることを確認します。

※「AirMacを切る」と表示されているときは、②へ進んでください。

メニューバーに「AirMac」が表示されていないときは、以下の手順で表示を有効にしてください。

- 1 画面左上のアップメニューの「Apple」をクリックします。
- 2 「システム環境設定」をクリックします。
- 3 「ネットワーク」をクリックします。
- 4 ネットワーク画面左側の「AirMac」をクリックします。
- 5 ネットワーク画面内の「メニューバーにAirMacの状態を表示」にチェックを入れます。
- 6 画面を閉じ、①に戻ります。

本製品前面の「WPSボタン」を押す。

無線LAN子機の「WPSボタン」を押す。

※本製品に初期設定されているSSID(ネットワーク名)は、本製品前面のラベルに記載されています。

※本製品の電源が入っているが、パソコンの内蔵無線LANがオンになっているかを確認してください。

※接続に失敗したとき、2~3分ほどお待ちいただいたり、もう一度①から接続してください。

※ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

以上で接続は完了です。
別紙「設定ガイド」の「STEP 3」へ進みます。

無線LANアダプタを使用する

設定を始める前に、あらかじめ無線LAN子機のソフトウェアやユーティリティをパソコンにインストールしておいてください。

WPS ボタンを使って接続する

ご利用の無線LANアダプタがWPS機能に対応している場合は、以下の手順を行ってください。

●WPS機能を使用すると、本製品の無線LANセキュリティの初期設定が書き換わる為、本紙記載の暗号化キーでは接続できません。1台のパソコンで無線LAN接続にご使用ください。

●複数台の機器を無線LAN接続する場合には、手動にて「SSID:ap-pc-●●●●●」、「暗号化キー:12345678」をそれぞれ設定してください。

- 1 WPS対応の無線LAN子機を取り付けたパソコンを用意し、本製品とパソコンの電源がオンになっていることを確認します。
- 2 本製品前面の「WPSボタン」を押す。
- 3 無線LAN子機の「WPSボタン」を押す。

本製品前面

無線LAN子機

手動で接続する

お使いの機器により接続方法が異なります。無線LANアダプタの取扱説明書をご確認頂き、以下の本製品の初期値の内容を設定して接続してください。

【本製品の初期値】

ネットワーク名 (SSID)	ap-pc-●●●●●
暗号化キー	12345678
認証方式	WPA2
暗号化方式	AES
キーフォーマット	パスフレーズ

出番時設定値

ドメイン	
SSID 1: ap-pc-●●●●●	ユーザ
SSID 2: ap-game-●●●●●	パスワード

STEP 2でこまったときは…?

無線LANが接続できません

- 本製品と無線LAN子機との間に距離がある場合や、障害物がある場合は、障害物がない所で、本製品に近い所で、再度接続をお試しください。
- 電子レンジや他通信機器の電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジや他通信機器から離れて接続してください。
- パソコンを再起動してください。


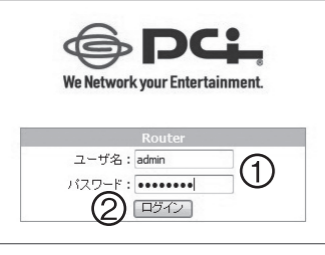


設定ガイド

本紙は「有線・無線接続ガイド」の手順の続きです。
先に「有線・無線接続ガイド」を参照してください。

Version: MZK-MR150_QIG-B_V2

STEP 3 本製品の設定



(a) 3Gモバイル端末を接続した場合

- 1 WEB ブラウザを起動します。

iPhone や iPad をお使いのときは、Safari を起動してください。
- 2 アドレス欄に IP アドレス「192.168.111.1」を入力し、<Enter> キーを押します。
- 3 ① ユーザ名に「admin」、パスワードに「password」を入力します。
② [ログイン] をクリックします。

- 4 WEB 設定画面が表示されます。
「クイックセットアップ」をクリックします。

- 5 「WAN 接続タイプ」で「3G 通信端末」を選びます。

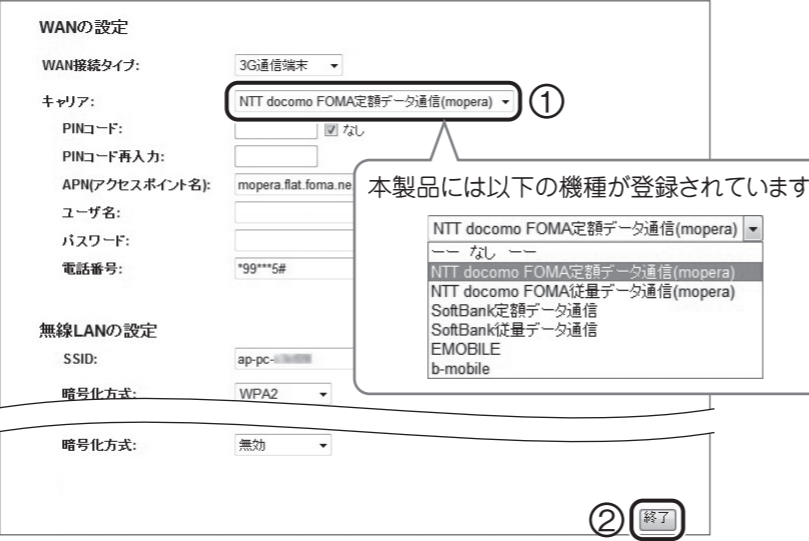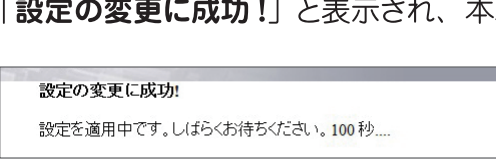
手順の確認

●以下の手順は、別紙「No.1 有線・無線接続ガイド」を参照してください。








- 6 お使いの USB データ通信アダプタに合わせて設定します。
① お使いの機種に合わせて「キャリア」を選びます。
② [終了] をクリックします。

- 7 「設定の変更に成功!」と表示され、本製品が再起動します。

- 8 再起動が完了したら、WEB 設定のログイン画面に戻ります。
本製品の再起動が完了したあとに、WEB ブラウザがエラー表示したときは…
●インターネット接続するまで時間がかかることがあります。2分程お待ちいただいた後、ブラウザの更新ボタンをクリックしてください。
●設定に使用したパソコンが、別の無線 LAN ルータと無線 LAN 接続しているときは、切断してください。



以上で設定は完了です。
右記の「接続状況を確認する」に進んでください。

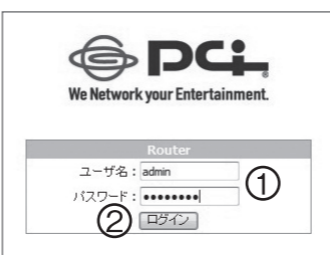STEP 3 本製品の設定

(b) インターネット回線を接続した場合

(3Gモバイル端末を設定するときは左記を参照してください)

- 1 はじめに、インターネットに接続できるかどうかを確認します。
WEB ブラウザを起動します。

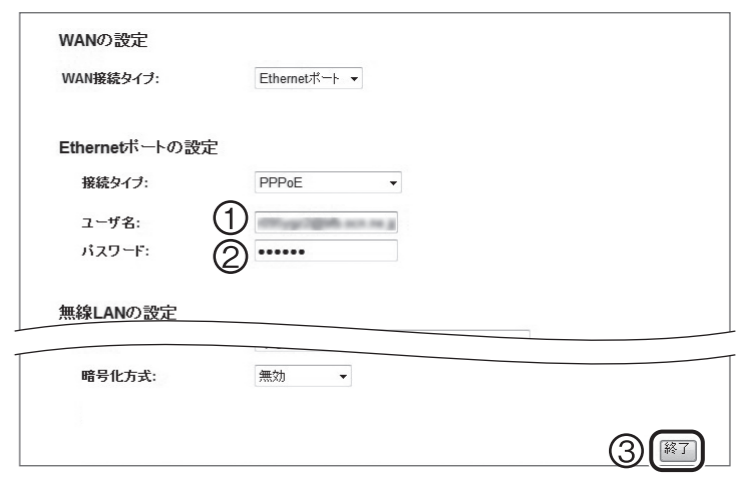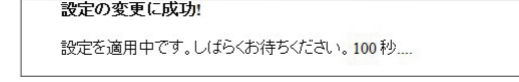iPhone や iPad をお使いのときは、Safari を起動してください。
- 2 アドレス欄に「http://www.planex.co.jp」を入力し、<Enter> キーを押します。
- 3 WEB ブラウザに表示される画面を確認します。
弊社のホームページが表示されたとき

インターネットの設定は完了しています。
他のパソコンを接続する場合は「STEP 2」へ、ゲーム機を接続する場合は「STEP 4」へ進んでください。
ホームページでエラーが表示されたとき
インターネットの設定が必要です。
そのまま下記 4 に進んでください。
- 4 アドレス欄に IP アドレス「192.168.111.1」を入力し、<Enter> キーを押します。
- 5 ① ユーザー名に「admin」、パスワードに「password」を入力します。
② [ログイン] をクリックします。

- 6 WEB 設定画面が表示されます。
「クイックセットアップ」をクリックします。

- 7 ①「WAN 接続タイプ」が「Ethernet ポート」になっていることを確認します。
②「接続タイプ」で「PPPoE」を選びます。


- 8 ①「ユーザ名」にプロバイダ指定のユーザ名を入力します。
②「パスワード」にプロバイダ指定のパスワードを入力します。
③[終了] をクリックします。

- 9 「設定の変更に成功!」と表示され、本製品が再起動します。

- 10 再起動が完了したら、WEB 設定のログイン画面に戻ります。
本製品の再起動が完了したあとに、WEB ブラウザがエラー表示したときは…
●インターネット接続するまで時間がかかることがあります。2分程お待ちいただいた後、ブラウザの更新ボタンをクリックしてください。
●設定に使用したパソコンが、別の無線 LAN ルータと無線 LAN 接続しているときは、切断してください。

以上で設定は完了です。下記の「接続状況を確認する」に進んでください。

接続状況を確認する

- 1 アドレス欄に「http://www.planex.co.jp」を入力し、<Enter> キーを押します。
 - 2 弊社のホームページが表示されていることを確認します。

- 以上で全ての設定は完了です。
他のパソコンを接続する場合は「STEP 2」へ、ゲーム機を接続する場合は「STEP 4」へ進んでください。

STEP 3でこまったときは…?

- ### WEB設定画面にログインできません
- セキュリティソフトをご利用の場合は、一時的に停止して頂き、再度お試しください。本製品の設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。無効にする方法につきましては、セキュリティソフトの取扱説明書などをご確認ください。
 - 設定するパソコンのIPアドレスが「自動取得」になっている必要があります。IPアドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。
 - 本製品を出荷時の状態に戻して頂き、改めてお試しください。
→初期化の方法は裏面の「初期化について」を参照してください。

STEP 4 ゲーム機の接続

Wii

- Wiiメニュー画面で「Wii」を選びます。
- 「Wii 本体設定」を選びます。
- 「Wii 本体設定 1」の画面で右方向キーを押して「Wii 本体設定 2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。
- 「接続設定」を選びます。
- 「接続先 1～3」の中から、「未設定」のもの一つ選びます。
- 「Wi-Fi 接続」を選びます。
- 「アクセスポイントを検索」を選びます。
- アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と表示されるので、「OK」を選びます。
- 検索結果から、「ap-game-●●●●●●*」を選びます。
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。
- 検索結果から、「ap-game-●●●●●●*」を選び、○ボタンを押します。
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。
- 「この内容を保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」を選びます。
- 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」を選んで接続テストを開始します。
- 「接続テストに成功しました。」と表示され、Wii 本体の更新を確認されるので「はい」を選びます。更新が終了したら設定は終了です。
※更新がすでに済んでいるときは、「この更新はありませんでした。」と表示されます。

ニンテンドー Wii の操作に関しては、ニンテンドー Wii に付属している取扱説明書を参照してください。

PS3

- ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。
- 「インターネット接続」が「有効」になっているのを確認し、「インターネット接続設定」を選びます。
- 「インターネット接続の設定を行います。有線で接続する場合は、LAN ケーブルを接続してください。」と表示されますので、○ボタンを押します。
- 「設定方法を選択してください」から、「かんたん」を選び、○ボタンを押します。
- 「接続方法を選択してください。有線で接続する場合は、LAN ケーブルを接続してください。」と表示されます。「無線」を選び、○ボタンを押します。
- 「検索する」を選び、SSID(ネットワーク名)の一覧を表示します。
- 一覧から「ap-game-●●●●●●*」を選び、○ボタンを押します。
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。
- 「この内容を保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」を選びます。
- ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「WEP」を選びます。
- 「プロキシサーバー」の画面が表示されたときは、「使用しない」を選びます。
※表示されないときは次に進んでください。
- 「設定一覧」の内容を確認し、○ボタンを押して設定内容を保存します。
- 接続テストが完了して、「IP アドレス取得」に成功したら、設定は完了です。

PS3 の操作に関しては、PS3 に付属している取扱説明書を参照してください。

DSi/DSi LL

- ニンテンドー DSi メニューから「はじめる」をタッチします。
- 右に 2 回タッチし、「インターネット」をタッチします。
- 「接続設定」をタッチします。
- 「接続先 1～3」の中から、「未設定」のもの一つタッチします。
- 「アクセスポイントを検索」をタッチします。
- 検索結果から、「ap-game-●●●●●●*」をタッチします。
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。
- 「この内容を保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」をタッチします。
- 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」をタッチします。
- 接続テストに成功したら、設定は完了です。

ニンテンドー DSi/DSi LL の操作に関しては、ニンテンドー DSi/DSi LL に付属している取扱説明書を参照してください。

DS/DS Lite

- Wi-Fi コネクション対応のゲームソフトをニンテンドー DS/DS Lite に挿込み、電源を ON にしてゲームソフトを起動します。
- 「Wi-Fi コネクション設定」画面を表示させます。
※ゲームソフトにより異なりますが、「Wi-Fi」または「Wi-Fi 設定」ボタンで表示されます。
- 「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。
- 「接続先 1～3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。
- 「アクセスポイントを検索」をタッチします。
- 検索結果から、「ap-game-●●●●●●*」をタッチします。
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。
- 「この内容を保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「はい」をタッチします。
- 「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「はい」をタッチします。
- 「接続テストに成功しました。」と表示されたら設定は完了です。

ニンテンドー DS/DS Lite の操作に関しては、ニンテンドー DS/DS Lite に付属している取扱説明書を参照してください。

PSP

- PSP の電源を ON にし、ワイヤレス LAN スイッチを ON にします。
- ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。
- 「インフラストラクチャーモード」を選びます。
- 「新しい接続の作成」を選びます。
- 「検索する」を選び、SSID(ネットワーク名)の一覧を表示します。
- 一覧から「ap-game-●●●●●●*」を選び、○ボタンを押し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。
- ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「なし」を選びます。
- アドレス設定から「かんたん」を選び、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
- 接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押して次の画面へ進んで設定の確認をします。
- 確認ができたなら、右方向キーを押して次の画面へ進み、○ボタンを押して設定内容を保存します。
- 「接続テストをする」が表示されたら○ボタンを押します。

PSP の操作に関しては、PSP に付属している取扱説明書を参照してください。

うまく接続できないときは
・PSP のシステムソフトウェアが最新のものであるか確認してください。
・ホームメニューの「設定」-「省電力設定」-「ワイヤレス LAN 省電力モード」を選び、「切」に設定してみてください。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。
詳しくは、
<http://www.planex.co.jp/mobile/>

プランネクス MZK-MR150 で 検索

携帯電話から確認するときは、右記の QRコードを読み込んでください。

初期化について

次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻して頂き、再度設定をお試ください。

- ・接続方法、パソコン側の設定を見直しても、設定画面にログインできないとき
- ・接続方法、パソコン側の設定を見直しても、インターネットに接続できないとき
- ・本製品の IP アドレスを変更し、変更後の IP アドレスを忘れてしまったとき
- ・お客様が設定された内容を元に戻したいとき

初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. 本製品前面の「Reset」ボタンを 6 秒以上長押しします。
3. 本製品前面の「Status」ランプが点滅したら、「Reset」ボタンから手を離します。
4. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

初期化が完了しましたら、有線・無線接続ガイドの「STEP 1」の手順から設定を行ってください。

同梱物について

- パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。
- MZK-MR150 (本製品)
 - LAN ケーブル
 - AC アダプタ
 - 有線・無線接続ガイド
 - 設定ガイド
 - 安全に関する説明書/保証書
- ※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

ユーザーズ・マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

以下のホームページにアクセスしてください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-mr150.shtml>

●プランネクスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プランネクスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Mac は、Apple Inc. の登録商標です。
●iPhone は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社とのライセンスに基づき使用されています。
●ニンテンドー DS・ニンテンドー DS Lite・Wii は、任天堂の登録商標です。
●ニンテンドー DSi は、任天堂の商標です。
●ニンテンドー Wi-Fi コネクション・Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。
●PSP・PS3 は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。