

接続ガイド (パソコン/ゲーム編)

Version: MZK-RP150N_QIG-B_V2

●本紙は「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」の補足マニュアルです。本製品の設定方法は「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」を参照してください。

パソコンの
接続方法

→ 本紙表面へ

ゲーム機の
接続方法

→ 本紙裏面へ

無線LANの
暗号化設定方法

→ 本紙裏面へ

Windows 7 編


※内蔵無線LANを有効にするための「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。

- ①画面左下の「スタート」をクリックします。
- ②「コントロールパネル」をクリックします。


- ③「インターネットへの接続」をクリックします。



- ④「ワイヤレス(W)」をクリックします。

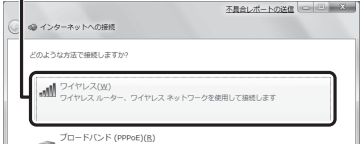

- ⑤本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。

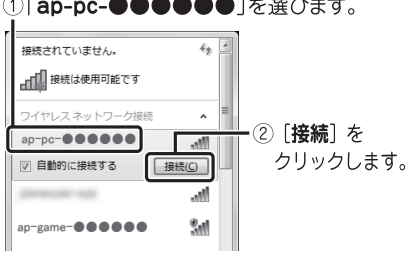


①「ap-pc-*****」を選びます。

②「接続」をクリックします。

POINT


- 初期設定されている SSID は、本製品底面のラベルに記載されています。
- 「*****」の部分は製品ごとに異なります。
- SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、以下の操作をしてください。
 - 画面右上の ⓘ をクリックして更新してください。
 - 本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LAN がオンになっているかを確認してください。

- ⑥本製品の暗号化キーを入力します。

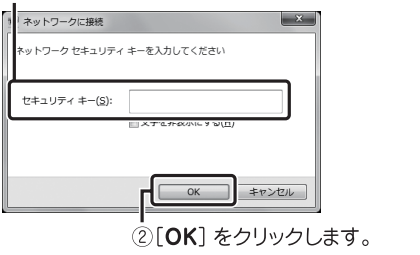

- ①「12345678」を半角数字で入力します。


- ②「OK」をクリックします。



- ⑦接続状態になっているか確認します。



- ①画面右下のシステムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンをクリックします。

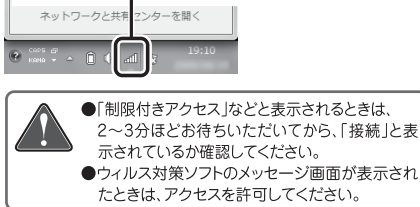

- ②「接続」と表示されていることを確認します。

- ③画面右下のシステムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンをクリックします。

▶▶ 以上で接続は完了です。
設定が完了していないときは、「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」の「STEP 4」に進みます。


Windows Vista 編

※内蔵無線LANを有効にするための「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。

- ①画面左下の「スタート」をクリックします。
- ②「接続先」をクリックします。

- ③本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。

- ①「ap-pc-*****」を選びます。

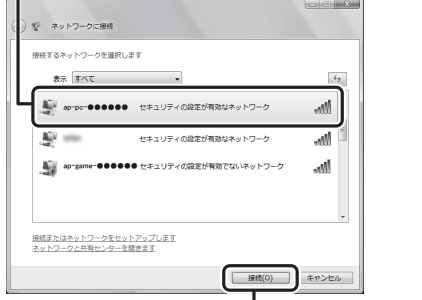


- ②「接続」をクリックします。

POINT

- 初期設定されている SSID は、本製品底面のラベルに記載されています。
- 「*****」の部分は製品ごとに異なります。
- SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、以下の操作をしてください。
 - 画面右上の ⓘ をクリックして更新してください。
 - 本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LAN がオンになっているかを確認してください。

- ④本製品の暗号化キーを入力します。

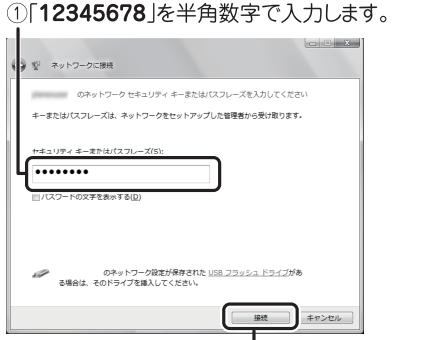


- ①「12345678」を半角数字で入力します。

- ②「接続」をクリックします。



- ⑤「ap-pc-*****」に正しく接続しました」と表示されることを確認します。

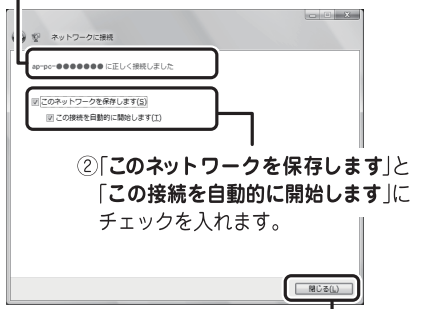

- ②「このネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れます。

- ③「閉じる」をクリックします。

POINT

- 「接続に失敗しました」と表示されたときは、2~3分ほどお待ちくださいから、もう一度①から接続してください。
- ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

▶▶ 以上で接続は完了です。
設定が完了していないときは、「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」の「STEP 4」に進みます。

Windows XP 編

※内蔵無線LANを有効にするための「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。


- ①画面左下の「スタート」をクリックします。
- ②「コントロールパネル」をクリックします。

- ③「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。



※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、④に進んでください。


- ④「ネットワーク接続」をクリックします。

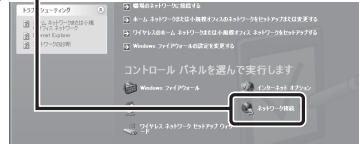

- ⑤「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックします。
- ⑥「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。



- ⑦本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。

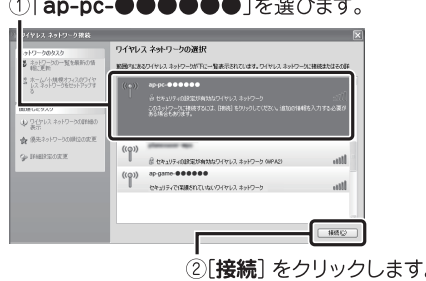


- ①「ap-pc-*****」を選びます。

POINT

- 初期設定されている SSID は、本製品底面のラベルに記載されています。
- 「*****」の部分は製品ごとに異なります。
- SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、以下の操作をしてください。
 - 画面右上の ⓘ をクリックして更新してください。
 - 本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LAN がオンになっているかを確認してください。

- ⑧本製品の暗号化キーを入力します。

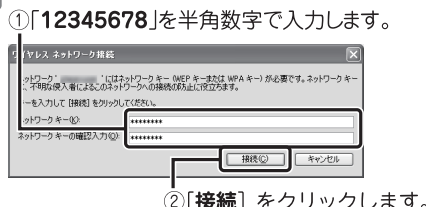

- ①「12345678」を半角数字で入力します。

- ②「接続」をクリックします。

- ⑨「接続」と表示されていることを確認します。



- POINT
- 「ネットワークアドレスの取得中」から「接続」に切り替わらないときは、「暗号化キー」に間違いがあります。「切断」をクリックし、もう一度①から接続してください。
 - ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

▶▶ 以上で接続は完了です。
設定が完了していないときは、「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」の「STEP 4」に進みます。

Mac OS X 編

※Mac OS X 10.5 の画面を使って説明しますが、Mac OS X 10.6 も同じ操作となります。(お使いの環境によって、多少画面が異なる場合があります。)

- ①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。



- ②「AirMac を入にする」をクリックします。
- ※「AirMac を切にする」と表示されているときは、②へ進んでください。

POINT

メニューバーに「AirMac」が表示されていないときは、以下の手順で表示を有効にしてください。

- ①画面左上のアップルメニュー  をクリックします。
- ②「システム環境設定」をクリックします。
- ③「ネットワーク」をクリックします。
- ④ネットワーク画面左の「AirMac」をクリックします。
- ⑤ネットワーク画面内の「メニューバーに AirMac の状況を表示」にチェックを入れます。

⑥画面を閉じ、①に戻ります。

- ②本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。




- ①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。

POINT

- 初期設定されている SSID は、本製品底面のラベルに記載されています。
- 「*****」の部分は製品ごとに異なります。
- SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、もう一度メニューバーの「AirMac」をクリックしてください。

- ③本製品の暗号化キーを入力します。

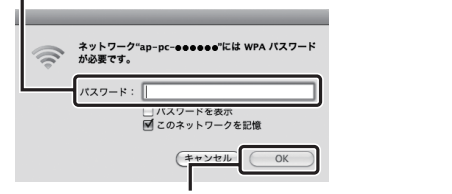

- ①「12345678」を半角数字で入力します。

- ②「OK」をクリックします。



- ④画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。




- ②「ap-pc-*****」にチェックマークが付いていることを確認します。

※「*****」は製品ごとに異なります。

▶▶ 以上で接続は完了です。
設定が完了していないときは、「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」の「STEP 4」に進みます。

DSi / 3DS 編


※3DSで接続するときは、以下のDSiの手順を参考に接続してください。

- 1 TOPメニューから「はじめる」をタッチします。
※3DSをお使いのときは、「本体設定」をタッチします。
- 2 右に2回タッチし、「インターネット」をタッチします。
※3DSをお使いのときは、「インターネット設定」をタッチします。
- 3 「接続設定」をタッチします。
※3DSをお使いのときは、「インターネット接続設定」をタッチします。
- 4 「接続先 1～3」の中から、「未設定」のもの一つタッチします。
※3DSをお使いのときは、「接続先の登録」をタッチし、設定方法で「自分で設定する」をタッチします。
- 5 「アクセスポイントを検索」をタッチします。
- 6 SSID (ネットワーク名) の検索結果から、「ap-game-●●●●●●」をタッチします。

- 7 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」をタッチします。
- 8 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」をタッチします。
- 9 接続テストに成功したら、設定は完了です。

▶▶以上で接続は完了です。

Wii 編


※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。

- 1 Wiiメニュー画面で「Wii」を選びます。
- 2 「Wii 本体設定」を選びます。
- 3 「Wii 本体設定 1」の画面で右方向キーを押して「Wii 本体設定 2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。
- 4 「接続設定」を選びます。
- 5 「接続先 1～3」の中から、「未設定」のもの一つ選びます。
- 6 「Wi-Fi 接続」を選びます。
- 7 「アクセスポイントを検索」を選びます。
- 8 アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と表示されるので、「OK」を選びます。
- 9 SSID (ネットワーク名) の検索結果から、「ap-game-●●●●●●」をタッチします。

- 10 画面に指示にしたがい、接続テストに成功したら、設定は完了です。

▶▶以上で接続は完了です。

PS3 編

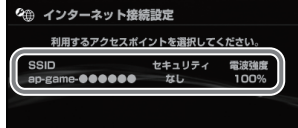※無線 LAN の設定は、40GB 以上の本体を使用してください。

- 1 ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。
- 2 「インターネット接続」が「有効」になっているのを確認し、「インターネット接続設定」を選びます。
- 3 「インターネット接続の設定を行います。有線で接続する場合は、LAN ケーブルを接続してください。」と表示されますので、○ボタンを押します。
- 4 「設定方法を選択してください」から、「かんたん」を選び、○ボタンを押します。
- 5 「接続方法を選択してください。有線で接続する場合は、LAN ケーブルを接続してください。」と表示されます。「無線」を選び、○ボタンを押します。
- 6 「検索する」を選び、SSID (ネットワーク名) の一覧を表示します。
- 7 SSID (ネットワーク名) の一覧から「ap-game-●●●●●●」を選び、○ボタンを押します。

- 8 ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「なし」を選びます。
- 9 画面に指示にしたがい、接続テストに成功したら、設定は完了です。

▶▶以上で接続は完了です。

PSP 編

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。
※PSP 本体のバージョンが「2.00」以上でないとインターネットブラウザ機能が使用できません。

- 1 PSP の電源を ON にし、ワイヤレス LAN スイッチを ON にします。
※ゲーム本体の型番により、ワイヤレス LAN スイッチの場所は異なります。
- 2 ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。
- 3 「インフラストラクチャーモード」を選びます。
- 4 「新しい接続の作成」を選びます。
- 5 「検索する」を選び、SSID (ネットワーク名) の一覧を表示します。
- 6 SSID (ネットワーク名) の一覧から「ap-game-●●●●●●」を選び、○ボタンを押し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
※初期設定されている SSID は、本製品底面のラベルに記載されています。
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。
- 7 ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「なし」を選びます。
- 8 アドレス設定から「かんたん」を選び、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
- 9 接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
- 10 「設定一覧」の内容を確認し、右方向キーを押して次の画面に進みます。
- 11 ○ボタンを押して設定内容を保存します。
- 12 設定内容が保存されたら、「接続テストをする」を選び、○ボタンを押します。
- 13 接続テストが終了し、接続名や SSID などが表示されたら設定は終了です。

▶▶以上で接続は完了です。


無線LANの暗号化を設定する

本製品は、携帯ゲーム機が簡単に接続できるように、暗号化がかけられていないアクセスポイントが設定されています。環境によっては大切なデータを傍受される恐れがありますので、お使いになる機器に合わせた暗号化の設定を行ってください。




- 暗号化は以下のアクセスポイントに設定してください。
◇ ap-game-●●●●●●(ゲーム機用)
- 別紙「スタートガイド」にてご説明しているアクセスポイント「ap-pc-●●●●●●」(スマートフォン・パソコン用)暗号化が初期設定されています。すでにパソコンやスマートフォンを接続しているときはそのままご使用ください。

1 WEB ブラウザを起動します。

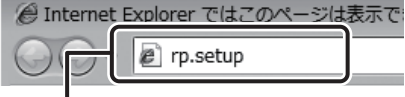
2 
アドレス欄に「rp.setup」(または「192.168.111.1」)を入力し、<Enter>キーを押します。

3 WEB 設定画面へのログイン画面が表示されます。

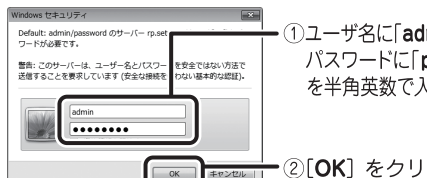
①ユーザー名に「admin」、パスワードに「password」を半角英数字で入力します。
②[OK] をクリックします。

ログイン画面が表示されないときや、インターネットの検索ページに移行したときは、右記の「ログイン画面が表示されないときは」を参照してください。


4 WEB 設定画面が表示されます。「無線 LAN」をクリックします。




5 「セキュリティ」をクリックします。




6 「ap-game-●●●●●●(ゲーム機用)」の暗号化を設定します。

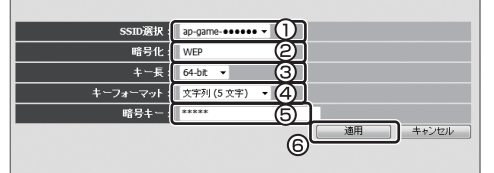◆「WEP」で設定するとき

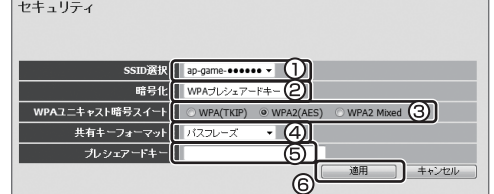①「ap-game-●●●●●●」を選びます。
※●●●●●●は製品ごとに異なります。
②「WEP」を選びます。
③「64-bit」を選びます。
④「文字列 (5 文字)」を選びます。
⑤任意に 5 文字の暗号化キーを半角英数字で入力します。
※暗号化キーは「a～z、A～Z、[1～9]」の中から設定してください。
設定例) abc12、12345 など
⑥[適用] をクリックします。


◆「WPA2」で設定するとき

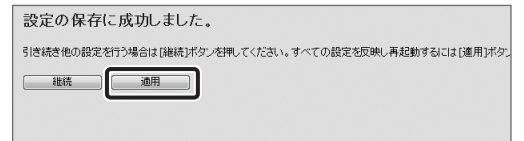①「ap-game-●●●●●●」を選びます。
※●●●●●●は製品ごとに異なります。
②「WPA プレシェードキー」を選びます。
③「WPA2 (AES)」を選びます。
④「パスフレーズ」を選びます。
⑤任意に 8～63 文字の間で暗号化キーを半角英数字で入力します。
※暗号化キーは「a～z、A～Z、[1～9]」の中から設定してください。
設定例) abcde123、12345678 など
⑥[適用] をクリックします。

7 「設定の保存に成功しました」と表示されますので、[適用] をクリックします。



8 本製品が再起動します。画面上に表示される [OK] ボタンをクリック後、画面右上の「X」をクリックして、WEB ブラウザを閉じます。
※画面がエラーで表示されたときも同様に画面を開いてください。

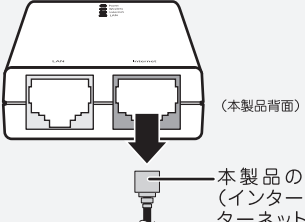以上で暗号化の設定は完了です。
ここで設定した暗号化の内容で、ゲーム機などを再接続してください。

- ログイン画面が表示されないときは
- 1 付属の USB 電源ケーブルを本製品から取り外します。
 - 2 
本製品の「Internetポート」(インターネットポート)からインターネット回線を取り外します。
 - 3 付属の USB 電源ケーブルを本製品前面の USB 電源端子とパソコンの USB ポートに接続します。(電源がオンになります。)
 - 4 「無線LANの暗号化を設定する」の 1 から再度設定を行います。