

ニンテンドーDSを設定しよう

ニンテンドー DS の設定方法を説明します。

※ニンテンドー DS の操作に関しては、ニンテンドー DS に付属している取扱説明書を参照してください。


- 1** Wi-Fiコネクション対応のゲームソフトをニンテンドーDS Lite/DSに挿入します。

- 2** ニンテンドーDS Lite/DSの電源をONにし、ゲームソフトを起動します。

- 3** 「Wi-Fiコネクション設定」画面を表示させます。

※ゲームソフトにより異なりますが、「Wi-Fi」または「Wi-Fiセッティング」ボタンで表示されます。
※「Wi-Fiコネクション設定」に関しては、ゲームソフトの取扱説明書をご覧ください。


- 4** 「Wi-Fi接続先設定」をタッチします。

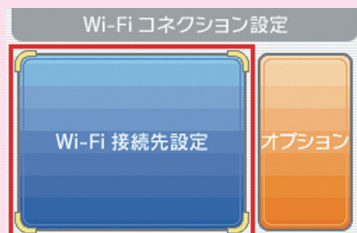


- 5** 「接続先1～3」の中から、「未設定」のものをタッチします。



- 6** 「アクセスポイントを検索」をタッチします。

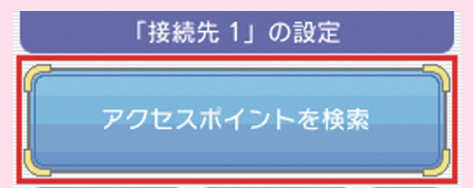

- 7** 検索結果から「planexuser」をタッチします。
※SSIDを変更したときは、変更したSSIDを選んでください。

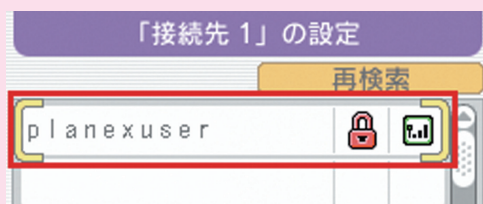


「planexuser」が表示されないときは…

- 弊社ルータの電源を切って入れなおしてください。
- 弊社ルータにつながっているパソコンがインターネットを利用できるか確認してください。
- 電波が届いていない可能性があります。弊社ルータに近づいて、電波状況がよい場所で試してください。
- 画面右上の「再検索」をタッチします。
- 「planexuser」は弊社ルータの初期設定のSSIDです。初期設定から変更したときは、変更したSSIDが表示されます。それをタッチしてください。


- 8** WEPキー「1223334444」を入力します。
※WEPキーを変更したときは、変更したWEPキーを入力してください。




- 9** 「この内容で保存します。よろしいですか？」と表示されるので、「はい」をタッチします。

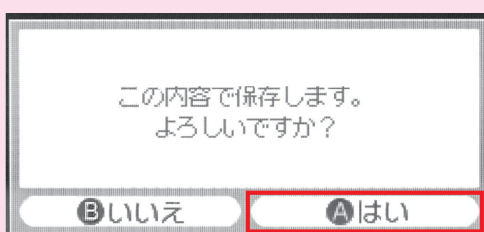

- 10** 「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「はい」をタッチします。

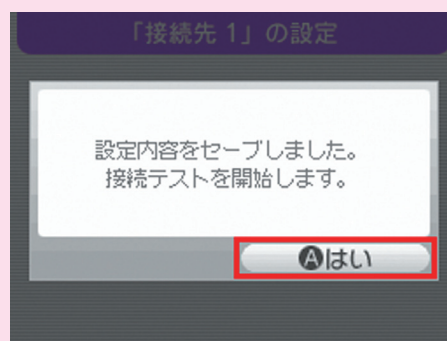

- 11** 「接続テストに成功しました。」と表示されたら設定は完了です。

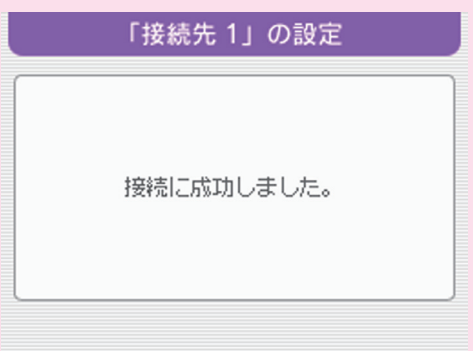

以上で設定は終わりです。