



前編

スタートガイド

ファイナルファンタジー®XIV 推奨 Gigabit 無線LANルーター

MZK-WG300FF14


©2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Version: MZK-WG300FF14_QIG-A_V1.1

- 本紙は、本製品を正しく使用するに必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙裏面の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。

本製品の特徴

最大 1Gbps のギガビットイーサネット、及び最大 300Mbps の無線 LAN ネットワークに対応。高速で快適なインターネット接続が可能になります。

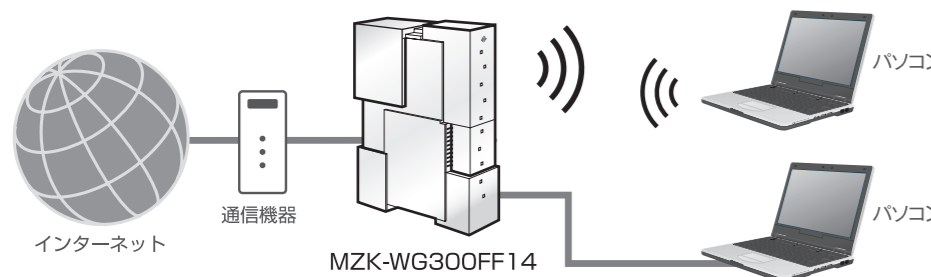

本製品はお使いのネットワーク環境を自動判別して、ルーターとアクセスポイントを自動的に切り替えます。

手順の確認

STEP 1 インターネット環境を確認する

(本紙)

STEP 2 インターネット回線と接続する

(本紙)

STEP 3 有線でパソコンと接続する

(本紙)

本製品とパソコンを有線(LANケーブル)で接続するときはこちらを参照します。

STEP 4 無線 LAN 内蔵パソコンで接続する

(本紙)

本製品に無線LAN内蔵パソコンで接続するときはこちらを参照します。

STEP 5 接続状況を確認する

(スタートガイド 後編)

STEP 6 本製品を手動で設定する

(スタートガイド 後編)

STEP 7 インターネットの接続を確認する


(スタートガイド 後編)

必要なものを準備する

はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- MZK-WG300FF14 (本製品)
- ACアダプタ (同梱品)
- LANケーブル (同梱品)
- スタートガイド (本紙)
- LANポート搭載パソコンまたは無線LAN内蔵パソコン
- インターネットに契約したときの書類(プロバイダなどの接続資料)

各部の名称

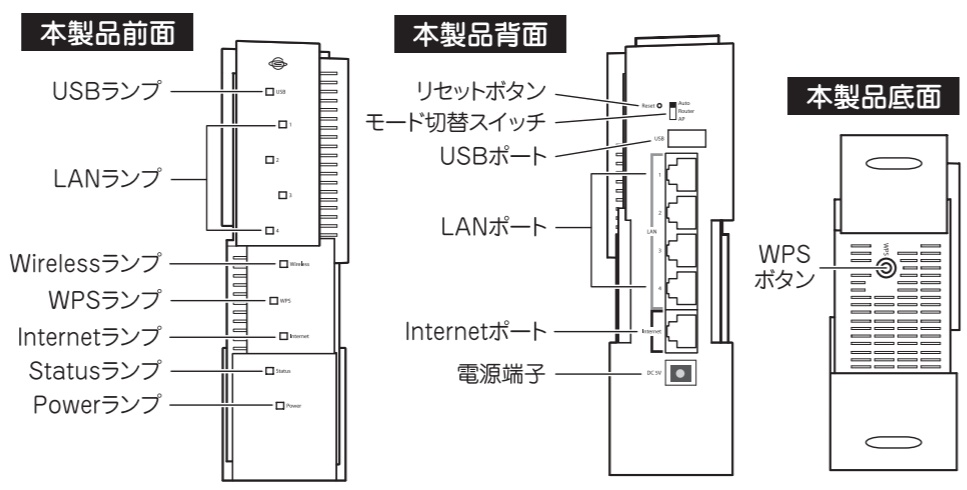


さっそく、はじめましょう!

STEP 1 インターネット環境を確認する


はじめにインターネットの接続状況を確認します。

インターネットに契約しているときは…


1 インターネット契約時にプロバイダや回線業者から、購入もしくはレンタルされた通信機器(モデム)があるか、以下の図を参考に確認してください。

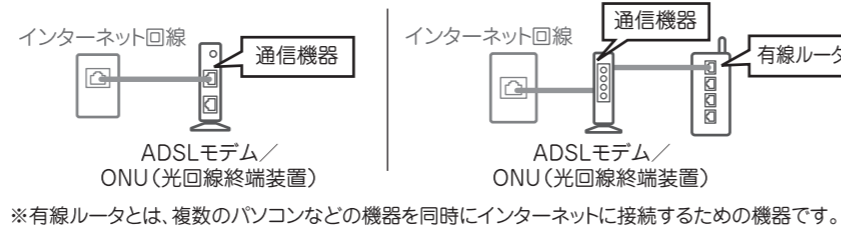

2 パソコンの電源をオフにし、パソコンと通信機器(または有線ルーター)と接続しているLANケーブルを外します。

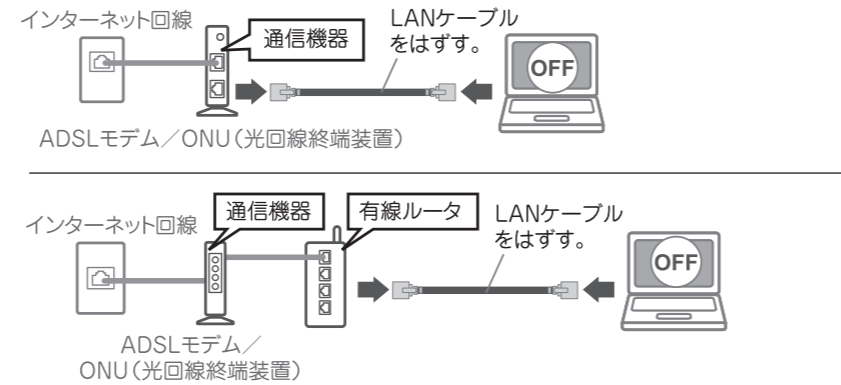


インターネットの契約をYAHOOやケーブルテレビとしているときは、通信機器のACアダプタを外し、30分ほど電源を切った状態にしてください。

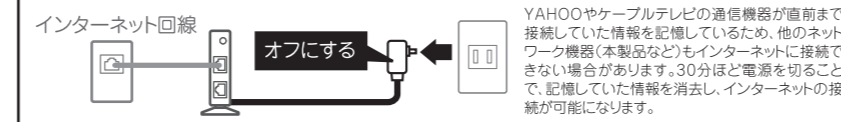

以上で確認は完了です。続いて「STEP 2」へ進みます。

インターネットマンションやホテルのときは…

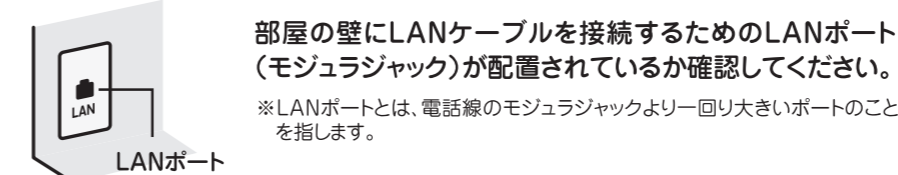

以上で確認は完了です。続いて「STEP 2」へ進みます。


インターネットに契約していないときは…

インターネットプロバイダや回線業者と契約して、インターネット回線を引いてください。


STEP 2 インターネット回線と接続する

本製品を通信機器、またはインターネット回線に接続します。

1 本製品背面のモード切替スイッチが「Auto」側になっていることを確認します。

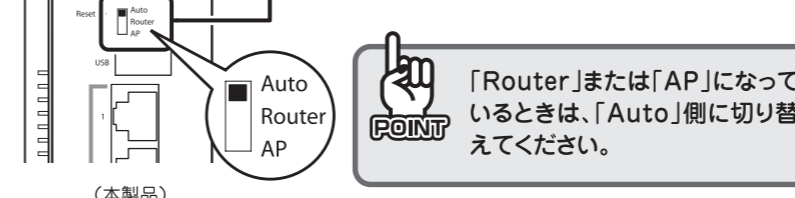


2 付属のLANケーブルを使って、本製品の「Internetポート」(インターネットポート)にインターネット回線を接続します。

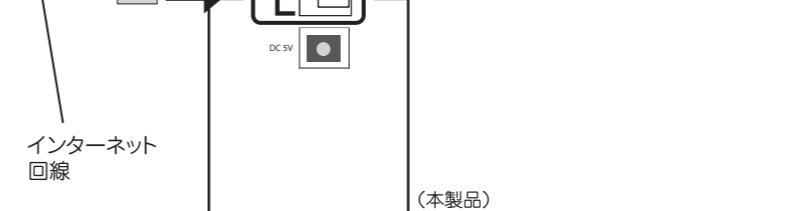


インターネット回線の接続とは… お使いの環境により、接続方法が異なります。以下を参考に付属のLANケーブルで接続してください。


インターネットマンションの場合

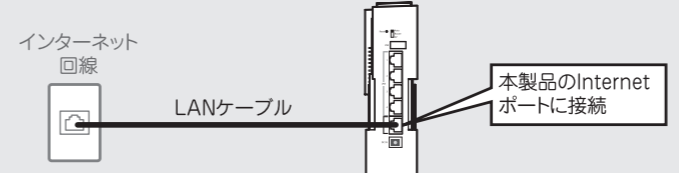



有線ルーターがある場合

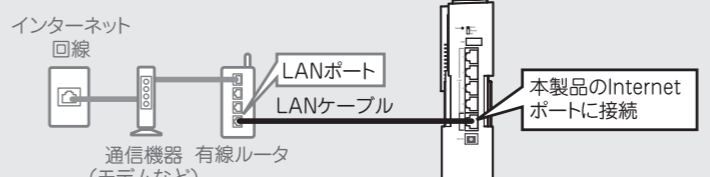


通信機器がある場合

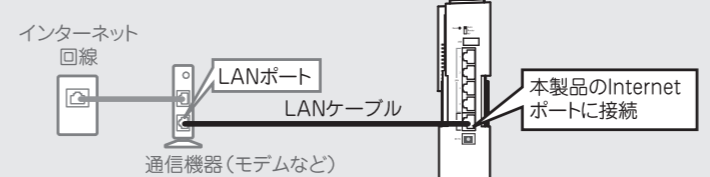

3 通信機器をオフにしているときは、コンセントを接続し、電源を入れます。(電源がオンのときは次の手順に進みます)

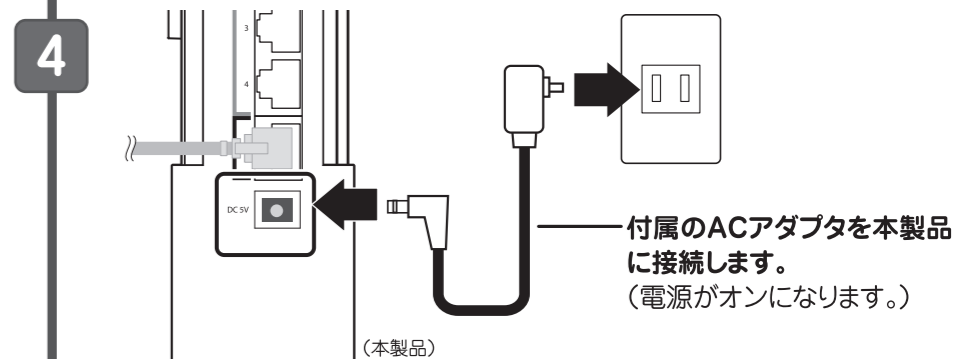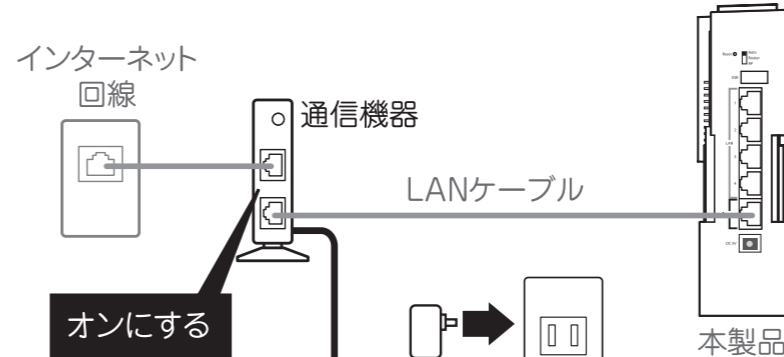


5 本製品前面の各ランプの状態を確認します。

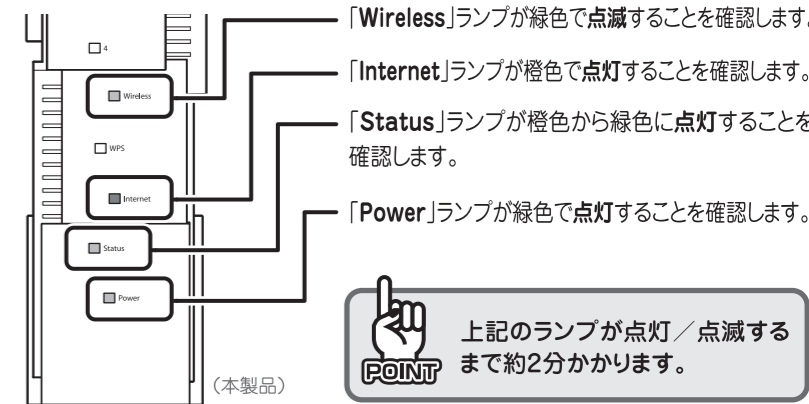

以上で接続は完了です。以下を参照し、次の手順に進みます。

有線(LANケーブル)でパソコンと接続して設定するとき

▶ 有線(LANケーブル)で…「STEP 3」へ進んでください。パソコンと接続する

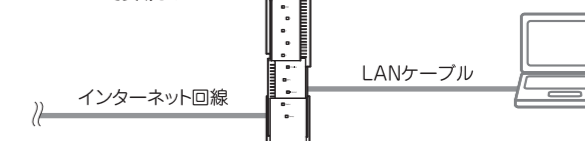

無線LAN内蔵パソコンで接続して設定するとき

以下の該当する環境を参照してください。

- ▶ Windows 7 で接続する…「STEP 4」の「1」へ進んでください。
- ▶ Windows Vista で接続する…「STEP 4」の「2」へ進んでください。
- ▶ Windows XP で接続する…「STEP 4」の「3」へ進んでください。
- ▶ Mac OS X で接続する…「STEP 4」の「4」へ進んでください。




無線LANアダプタを使用して設定するとき

お使いの機器により接続方法が異なります。無線LANアダプタの取扱説明書をご確認頂き、以下の本製品初期値の内容を設定後、STEP 5へ進んでください。

- 【本製品の初期値】
- ・SSID : ap-pc-●●●●●●●●
 - ・暗号化キー : 12345678
 - ・暗号化方式 : WPA2
 - ・認証方式 : プレゼンテーションキー
 - ・キーフォーマット : パスフレーズ

※「●●●●●●●●」は製品毎に異なります。

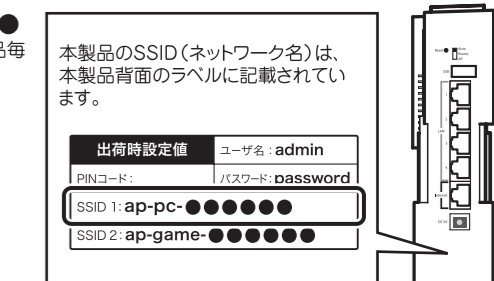

WPSボタンを使って無線LAN接続するとき

▶ WPSボタンで接続する…スタートガイド(後編)の裏面の「WPSボタンを使った無線LAN接続について」を参照してください。

STEP 2でこまったときは…?

電源が入らないのですが

本製品の電源が入らないときは、次の内容を確認してください。

- ・ACアダプタが正しく接続されていますか?
- ・他製品のACアダプタを使用していないですか?
- ・延長コードやタップを使用しないで電源をつないでみてください。
- ・他のコンセント差込口にえてみてください。
- ・正しい電源、電圧で使用していますか?

それでも改善されない場合は、恐れ入りますが本製品の不具合の可能性がございますので、別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認頂き、ご同意のうえで、修理を依頼してください。


STEP 3 有線でパソコンと接続する

本製品とパソコンを有線(LANケーブル)で接続します。


! 本製品とパソコンを無線LANで接続するときは、ここでの作業はありません。「STEP 4」に進んでください。

※ここでの手順では、LANケーブルがもう1本必要になります。別途準備してください。


1 パソコンをオフにします。

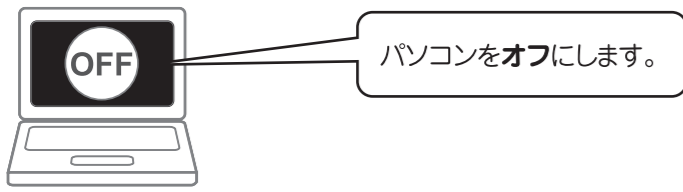


2 本製品のLANポート(1~4のいずれか)と、パソコンのLANポートをLANケーブルで接続します。

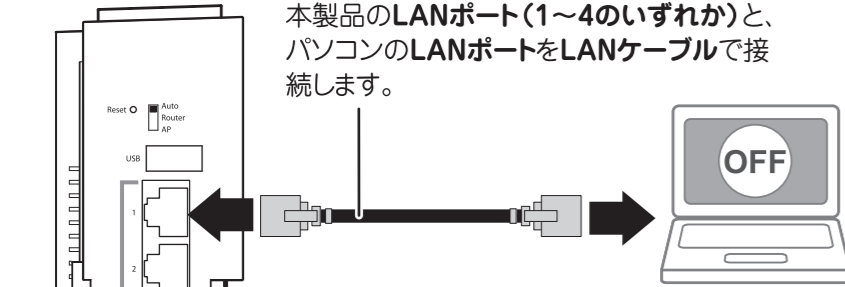


3 LANポートとは、電話線のモジュラジャックより回り大きいポートのことを指します。 ※お使いの機器によっては、「LAN」と記載されています。

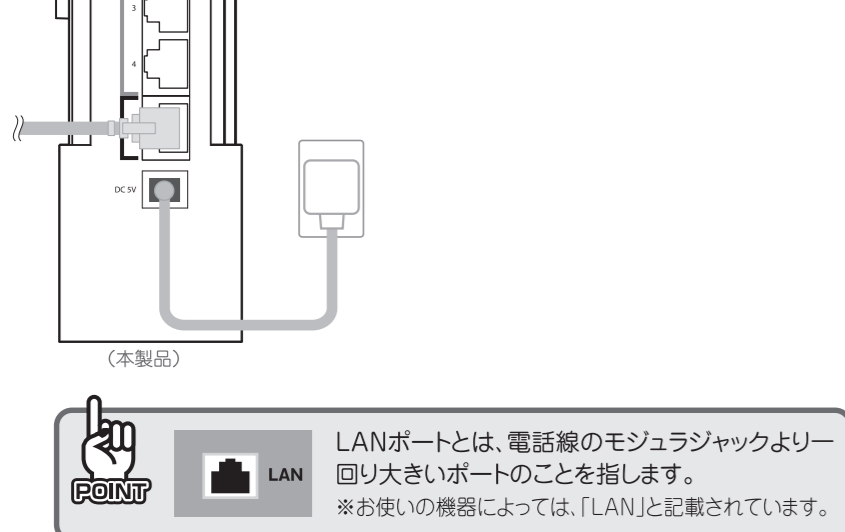

3 パソコンをオンにします。

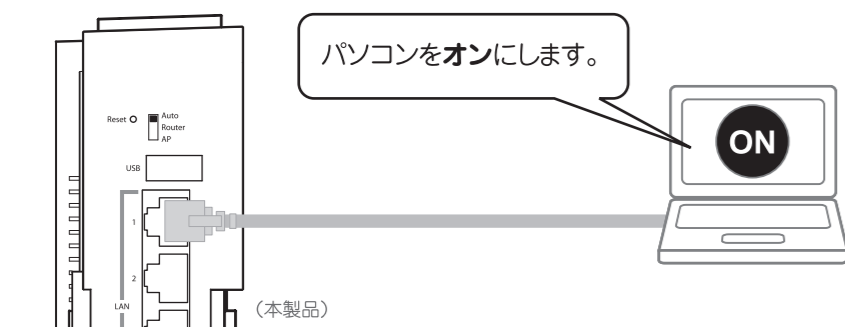

4 LANケーブルを接続した番号の「LAN」ランプが橙色または緑色で、点滅または点灯することを確認します。(本手順ではLANポート「1」に接続しているので、LANランプの「1」が点滅または点灯しています。)

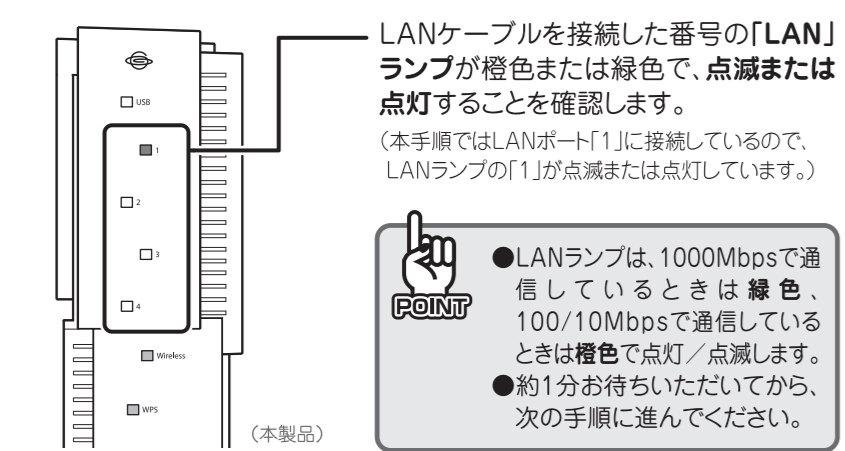

POINT

- LANランプは、1000Mbpsで通信しているときは緑色、100/10Mbpsで通信しているときは橙色で点灯/点滅します。
- 約1分お待ちいただいたから、次の手順に進んでください。

以上で接続は完了です。別紙「スタートガイド(後編)」の「STEP 5」へ進みます。

STEP 3でこまったときは…?

LANランプが点灯しません

- 本製品背面の「LAN」ポートにLANケーブルがしっかり接続されているか確認してください。
- LANケーブルの不良も考えられるので、他のLANケーブルで接続し直してください。

STEP 4 無線LAN内蔵パソコンで接続する

本製品に無線LAN内蔵パソコンで接続します。


! 「STEP 3」にて、本製品とパソコンを有線で接続したときは、ここでの作業はありません。「STEP 5」に進んでください。

1. Windows 7

POINT 内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。操作方法が不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。


※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

1 「スタート」をクリックします。

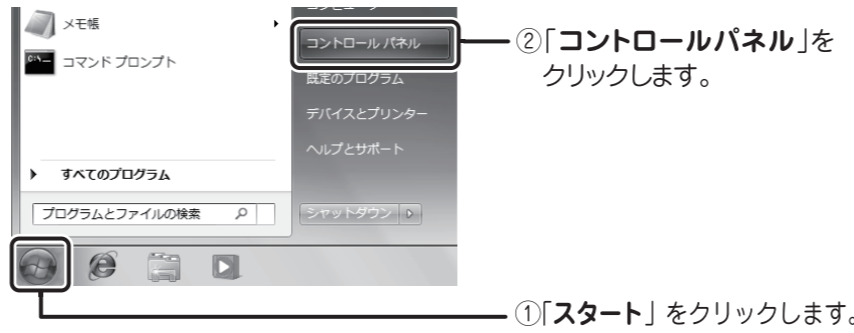


2 「コントロールパネル」をクリックします。

2 「インターネットへの接続」をクリックします。

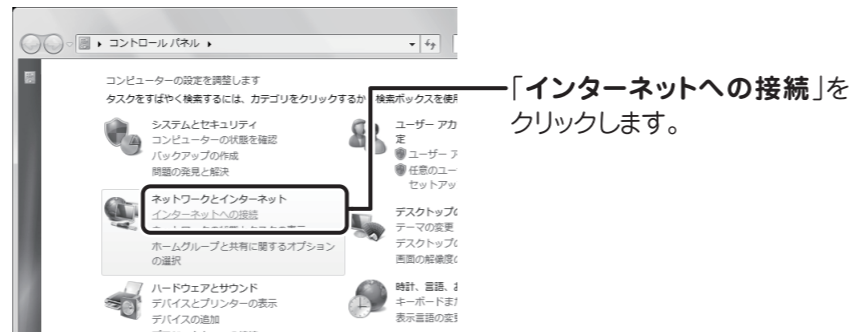


※「インターネットへの接続」が無い場合は、「ネットワークの状態とタスクの表示」→「ネットワークに接続」をクリックし、手順4に進みます。
※コントロールパネルがアイコン表示の場合は、「ネットワークと共有センター」→「ネットワークに接続」をクリックし、手順4に進みます。

3 「ワイヤレス(W)」をクリックします。

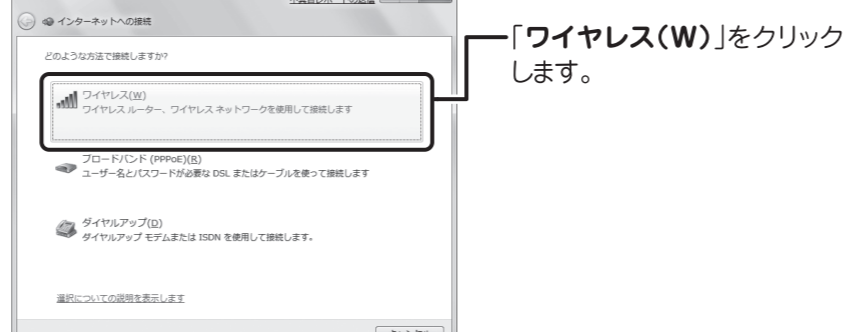

本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。

4 「ap-pc-●●●●●●」を選択します。

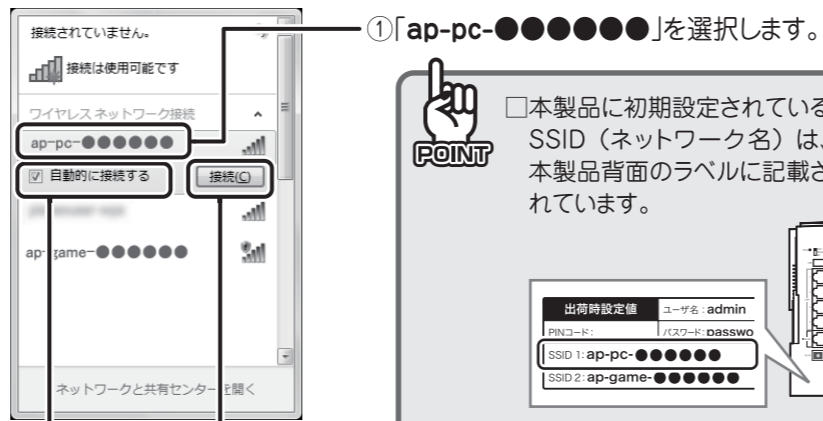


3 「接続」をクリックします。

2 「自動的に接続する」にチェックを入れます。

POINT

- 本製品に初期設定されているSSID(ネットワーク名)は、本製品背面のラベルに記載されています。
- 「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。
- 「ap-pc-●●●●●●」が表示されないときは、以下の操作をしてください。
 - ・画面右上の をクリックして更新してください。
 - ・本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LANがオンになっているかを確認してください。

5 本製品の暗号化キーを入力します。

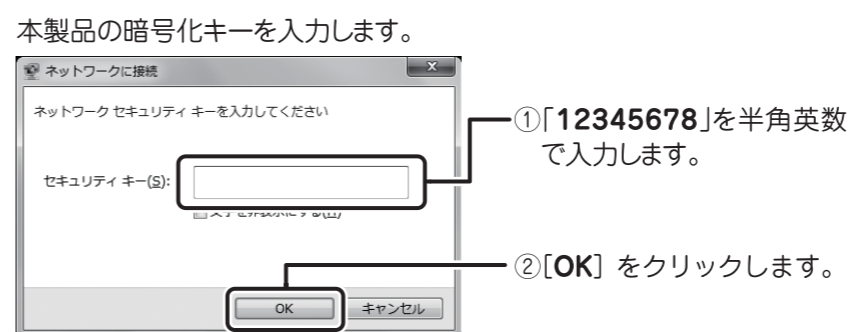


1 「12345678」を半角英数で入力します。

2 「OK」をクリックします。

! 「接続できません」と表示されたときは、入力に誤りがあります。「キャンセル」をクリックし、もう一度1から接続してください。

6 接続状態になっているか確認します。

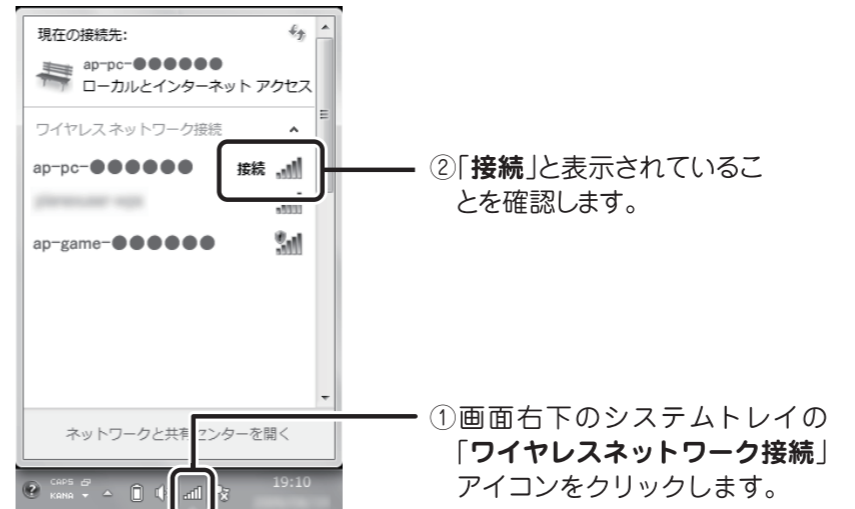


2 「接続」と表示されていることを確認します。

1 画面右下のシステムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンをクリックします。

! 「制限付きアクセス」など表示されるときは、2~3分ほどお待ちいただいたから、「接続」と表示されているか確認ください。

7 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

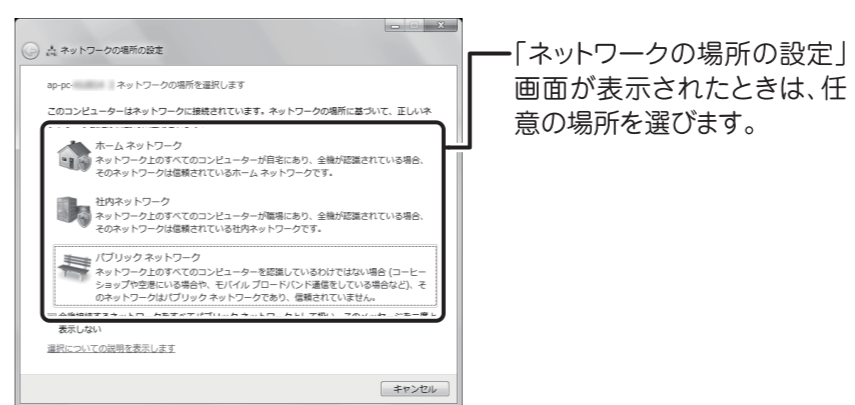

※上記の画面が表示されないときは、本手順は終了です。次の手順に進んでください。
※上記の画面について、詳しくは画面左下の「選択についての説明を表示」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

以上で接続は完了です。別紙「スタートガイド(後編)」の「STEP 5」へ進みます。

2. Windows Vista

POINT 内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。操作方法が不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。


※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

1 「スタート」をクリックします。



2 「コントロールパネル」をクリックします。

2 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。

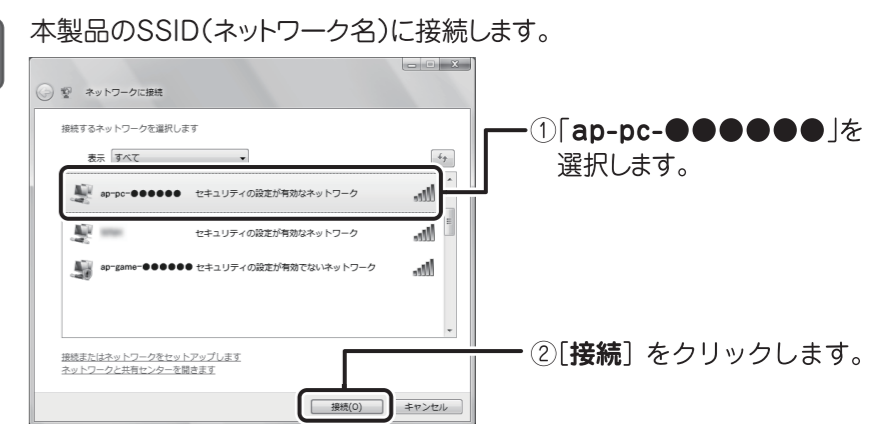


1 「ap-pc-●●●●●●」を選択します。

2 「接続」をクリックします。

POINT

- 本製品に初期設定されているSSID(ネットワーク名)は、本製品背面のラベルに記載されています。
- 「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。
- 「ap-pc-●●●●●●」が表示されないときは、以下の操作をしてください。
 - ・画面右上の をクリックして更新してください。
 - ・本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LANがオンになっているかを確認してください。

3 本製品の暗号化キーを入力します。

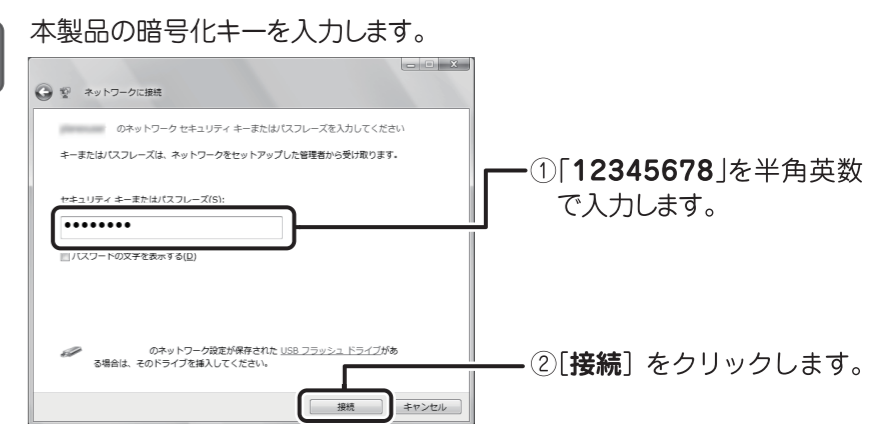


1 「12345678」を半角英数で入力します。

2 「接続」をクリックします。

! 「接続できません」と表示されたときは、入力に誤りがあります。「閉じる」をクリックし、もう一度1から接続してください。

4 「ap-pc-●●●●●●」に正しく接続しました」と表示されることを確認します。

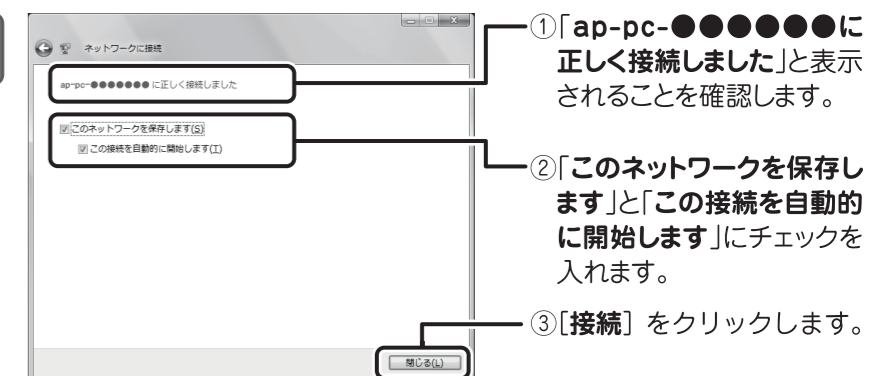


1 「ap-pc-●●●●●●」に正しく接続しました」と表示されることを確認します。

2 「このネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れます。

3 「接続」をクリックします。

! 「接続に失敗しました」など表示されるときは、2~3分ほどお待ちいただいたから、もう一度1から接続してください。

5 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

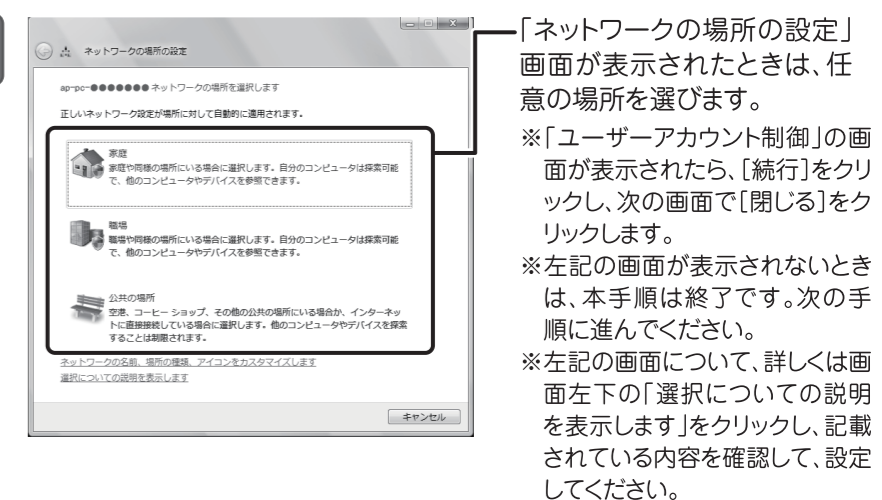

「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[続行]をクリックし、次の画面で[閉じる]をクリックします。

※左記の画面が表示されないときは、本手順は終了です。次の手順に進んでください。

※左記の画面について、詳しくは画面左下の「選択についての説明を表示」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

以上で接続は完了です。別紙「スタートガイド(後編)」の「STEP 5」へ進みます。

Windows XP、または Mac OS Xをお使いの方は、別紙「スタートガイド(後編)」を参照してください。

STEP 6 本製品を手動で設定する

本製品のインターネット接続を手動で設定します。
インターネットに契約したときの書類をお手元に用意してください。

※ここでの手順はインターネットの設定のみです。本製品の IP アドレス、セキュリティの設定は行いません。

1 お使いのパソコンの **WEB ブラウザ** を起動します。
(左記の画面は Windows を使用したときの例です)

2 Internet Explorer ではこのページは表示できません
mf.setup

アドレス欄に「mf.setup」を入力し、<Enter> キーを押します。
※アドレス欄に「192.168.111.1」と入力して、ログイン画面を表示することもできます。
※お使いの環境により、WEB ブラウザが起動するまで時間がかかることがあります。そのときは起動するまでお待ちください。

3 WEB 設定画面へのログイン画面が表示されます。

① ユーザー名に「admin」、パスワードに「password」を半角英数で入力します。
② [OK] をクリックします。

WEB設定画面上のメニューを選んだときや、情報を登録したときに画面が暗くなりますが、操作に問題ありません。

4 本製品の WEB 設定画面トップページが表示されます。

5 「セットアップウィザード」をクリックします。

6 ①「自動判別」 と表示されていることを確認します。
②「確認開始」 をクリックします。

ご使用のインターネット回線を判別し、判別結果を表示します。
※判別結果が表示されるまで、1~2分かかります。表示されるまでお待ちください。

7 ①「PPPoE」と表示されていることを確認します。
②「次へ」 をクリックします。

POINT □「DHCP」と表示されたとき
すでに設定は完了しています。画面右上の「X」をクリックして画面を閉じ、「STEP 7」へ進み、インターネットの接続を確認してください。

□「なし」と表示されたとき
下記の点を再度ご確認くださいうえで、セットアップウィザードを再度実行してください。
・本製品と通信機器（モデム）とが、LAN ケーブルでしっかりと接続されているか確認してください。
・通信機器（モデム）の電源が入っているか確認してください。

POINT □「なし」と表示されたとき

8 ① PPPoE と表示されていることを確認します。
② プロバイダ指定のユーザー名を入力します。
③ プロバイダ指定のパスワードを入力します。
④ ご利用のフレッツスクエアのサービスを選択します。
※フレッツスクエア未使用のときは、「使用しない」を選んでください。
⑤ 「次へ」をクリックします。

●ユーザー名は、事業者により「ログイン名」、「接続ユーザー名」、「ユーザーID」などと表記する場合があります。
●大文字小文字に注意し、半角英数にて入力してください。

9 設定を変更せずにそのまま「次へ」をクリックします。

10 設定を変更せずにそのまま「次へ」をクリックします。

※「SSID」(ネットワーク名)の表示は、製品毎に異なります。
※ファームウェアのバージョンにより表示が異なる場合がありますが、そのまま次の手順に進んでください。

11 設定を変更せずにそのまま「完了」をクリックし、登録情報を保存します。

※ファームウェアのバージョンにより表示が異なる場合がありますが、そのまま次の手順に進んでください。

12 本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください。

13 WEB設定画面のログイン画面が表示されます。画面右上の「X」をクリックして、画面を閉じます。
※画面がエラーで表示されたときも同様に画面を閉じてください。

以上で設定は完了です。続いて「STEP 7」へ進みます。

STEP 6で こまったときは...?

WEB設定画面にログインできません
「セットアップウィザード」で設定できません

- セキュリティソフトをご利用の場合は、一時的に停止して頂き、再度お試しください。本製品の設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。無効にする方法につきましては、セキュリティソフトの取扱説明書などをご確認ください。
- 設定するパソコンのIPアドレスが「自動取得」になっている必要があります。IPアドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。
- 本製品背面のモード切替スイッチが、「Auto」側に切り替わっているか確認してください。
- 本製品を出荷時の状態に戻して頂き、改めてお試しください。
→初期化の方法は右記の「初期化について」を参照してください。

STEP 7 インターネットの接続を確認する

最後にインターネットの接続を確認します。

1 お使いのパソコンの **WEB ブラウザ** を起動します。
(左記の画面は Windows を使用したときの例です)

2 アドレス欄に「http://www.planex.co.jp」を入力し、<Enter> キーを押します。

3 弊社のホームページが表示されることを確認します。



設定後、すぐには繋がらない場合があります。2~3分程お待ち頂き、再度お試しください。

以上で全ての手順は完了です。お疲れ様でした。

WPSボタンを使った無線LAN接続について

ご利用の無線 LAN 子機が WPS 機能に対応している場合は、本製品本体の「WPS ボタン」を使って、簡単に無線 LAN 設定を行うことができます。

- WPS機能を使用すると、本製品の無線LANセキュリティの初期設定が書き換わる為、本紙記載の暗号化キーでは接続できません。1台のパソコンで無線LAN接続にご使用ください。
- 複数台の機器を無線LAN接続する場合は、手動にて「SSID:ap-pc-●●●●●●」、「暗号化キー:12345678」をそれぞれ設定してください。

1 本製品前面の「WPS」ランプが点滅するまで、本製品底面の「WPS」ボタンを押します。(3秒以上)

2 無線LAN子機の「WPSボタン」又は、接続ユーティリティ上の「WPS」ボタンを押します。

POINT ●本製品の「WPSボタン」を押してから2分以内に操作を行ってください。
●WPSボタンの有無や位置については、各機器毎に異なります。詳細は各無線LAN子機の取扱説明書をご確認ください。

3 本紙表面の「STEP 5 接続状況を確認する」へ進みます。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。詳しくは、
プラネックス MZK-WG300FF14 で 検索

携帯電話から確認するときは、右記のQRコードを読み込んでください。
(http://www.planex.co.jp/mobile/)

初期化について

次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻して頂き、再度設定をお試しください。
・接続方法、パソコン側の設定を見直しても、設定画面にログインできないとき
・接続方法、パソコン側の設定を見直しても、インターネットに接続できないとき
・本製品の IP アドレスを変更し、変更後の IP アドレスを忘れてしまったとき
・お客様が設定された内容を元に戻したいとき

初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
 2. 本製品背面のリセットボタンを 10 秒以上長押しします。
 3. 本製品前面の「Status」ランプが一旦消灯し、橙色で点灯したら離します。
 4. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。
- 初期化が完了しましたら、スタートガイド(前編)の「STEP 2」の手順から設定を行ってください。

工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザー名(ログインID)	admin	
パスワード	password	
IPアドレス	ルータモード動作時 : 192.168.111.1	アクセスポイント動作時 : XXX.XXX.XXX.250
	※上記の「XXX」はお使いの環境に更新されます。	
ネットワーク名(SSID)	※本製品背面のラベルにある「SSID1」、「SSID2」をご確認ください。 ※「●●●●●●」が製品ごとに異なります。	
	SSID 1: ap-pc-●●●●●●	SSID 2: ap-game-●●●●●●
	↓ (SSID1 の無線 LAN セキュリティ) ↓ (SSID2 の無線 LAN セキュリティ)	
暗号化キー	12345678	なし
暗号化方式	WPA2	-
認証方式	プレシェアードキー	-
キーフォーマット	パスワード	-

同梱物について

- パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。
- MZK-WG300FF14 (本製品)
 - AC アダプタ
 - 専用プレミアムパネル
 - スタートガイド(本紙)
 - LAN ケーブル
 - 安全に関する説明書/保証書
- ※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

ユーザーズ・マニュアルの見方

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。
以下のホームページにアクセスしてください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-wg300ff14.shtml>

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Mac は、Apple Inc. の登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。