

# 無線LANアダプタ設定ガイド

## ■本紙について

本紙は GW-USMicroN（以下本製品と表記します）を MZK-WNH と無線 LAN で簡単に接続する手順をご紹介します。本紙の手順で本製品を設定する前に、必ず付属の「らくらく!かんたん設定ガイド」をお読みいただき、MZK-WNH の設定をしてください。

## ■最終的な接続図例



## 設定の手順

STEP 1 インストールしよう

STEP 2 親機につなげよう

STEP 3 確認しよう


設定完了

## 同梱物の確認

●「らくらく!かんたん設定ガイド」に記載されている同梱物のほか、次の付属品が含まれていることを確認してください。

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

- GW-USMicroN
- 無線 LAN アダプタ設定ガイド(本紙)



- GW-USMicroN 用 CD-ROM  
(ソフトウェア&ユーザーズ・マニュアル)



## 設定する前にお読みください

※MZK-WNH（親機）の設定を先に済ませ、問題なくインターネットに接続できることを確認してから、GW-USMicroN（本製品）の設定を始めてください。

※Windows 7をお使いのときは、本紙でご紹介している「WPS ボタン」を使った接続に対応していないため、STEP 2 の設定は手動での設定となります。詳細はSTEP 2 の「Windows 7をお使いのとき」の内容を確認していただき、設定を行ってください。

※無線 LAN 接続時には、必ず暗号化を設定してください。暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。

※作業をはじめる前に使用中のアプリケーション（ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど）はすべて終了してください。

※セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしないと、正常にインストールできないことがあります。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。

※他の周辺機器は取り付けしていない状態でのインストールをお勧めします。

※Windows 7/Vista をご利用のときは、「管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。

※Windows XP をご利用のときは、「パソコンの管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。

※Windows 2000 をご利用のときは、「Administrator（アドミニストレータ）」または Administrators グループのユーザ名でログオンしてください。

## STEP 1


# インストールしよう

付属の CD-ROM から専用ソフトをパソコンにインストールします。次の手順を行ってください。

※この手順を行う前に本製品をパソコンに取り付けなくてください。


※Mac OS X をお使いのお客様は、付属の GW-USMicroN 用 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」の「本製品を設定する」-「STEP1. ソフトウェアのインストール」を参照してドライバをインストールしてください。

- 1 付属の GW-USMicroN 用 CD-ROM を、パソコンの CD/DVD ドライブにセットします。

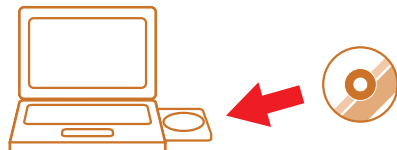

### Windows 7/Vistaをお使いのとき

- ・「自動再生」が表示されたときは、「AutoLoader.exe の実行」をクリックします。
- ・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」または「許可」をクリックします。



### メニュー画面が表示されないときは

1. 「マイコンピュータ」(またはコンピュータ)を開き、CD/DVDドライブのアイコンを右クリックします。
2. 「開く」を選択します。
3. 「AutoLoader.exe」をダブルクリックします。


- 3 「お手元に用意した無線 LAN アダプタをパソコンの USB ポートに取り付けてください。」と表示されたら、本製品をパソコンの USB ポートに取り付けます。

お手元に用意した無線LANアダプタをパソコンのUSBポートに取り付けてください。




Windows 7/Vista をお使いのとき「Windows セキュリティ」の画面が表示されたときは、「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックしてください。

- 4 「インストールが完了しました。」が表示されますので、「終了」をクリックします。

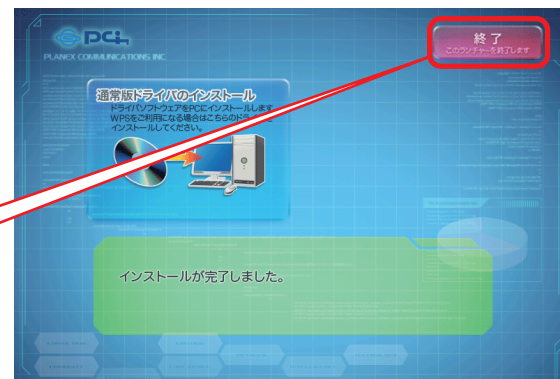

クリックします。

- 2 メニュー画面が表示されますので、「通常版ドライバのインストール」をクリックし、画面の指示に従ってインストールします。

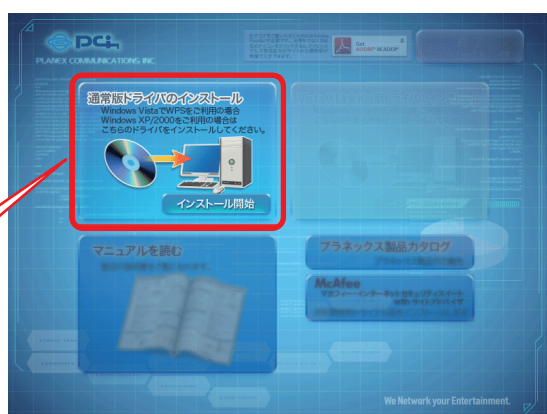

クリックします。

- 5 GW-USMicroN 用 CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブから取り出し、パソコンを再起動します。



本紙は、本製品を無線 LAN クライアントとして使うときの設定方法を記載しています。本製品をアクセスポイントとして使用するときは、STEP 1 の手順を終えてから、GW-USMicroN 用 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」の「ユーティリティを使う」-「アクセスポイントとして使う」を参照し、本製品を設定してください。

## STEP

## 2

## 親機につなげよう

本製品とMZK-WNHを無線LANで接続するには、「WPSボタン」を使って簡単に無線LANの通信と暗号化を設定することができます。次の手順を行ってください。



## Windows 7をお使いのとき

Windows 7をお使いのときは、本項で紹介している「WPSボタン」を使った接続に対応していないため、**手動での設定**となります。次の手順を行ってください。

尚、ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、下記の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。

- ① ユーザーズ・マニュアルの「本製品を設定する」-「STEP 2. 無線LAN設定の準備をする」を参照し、MZK-WNH(親機)の無線LANセキュリティ情報を控えます。  
※MZK-WNHに工場出荷時の状態で設定されている無線LANセキュリティの内容を確認するときは、MZK-WNHに付属の「らくらく!かんたん設定ガイド」の裏面を参照してください。
- ② ユーザーズ・マニュアルの「本製品を設定する」-「STEP 3. 無線LANを設定する」の「**■通常設定**」を参照し、無線LANで接続します。
- ③ 本紙の ⑦に進みます。

## 1

パソコンが起動し、本製品がパソコンのUSBポートに正しく取り付けられていることを確認します。


## 2

MZK-WNH本体側面のWPSボタンを4秒以上9秒以内押し続けて離します。

※MZK-WNHのWPS LED(ランプ)が点滅します。


※WPSボタンを10秒以上押し続けるとWPS LED(ランプ)が点灯し、別の機能になりますのでご注意ください。

4秒以上9秒以内  
押し続けて離します。

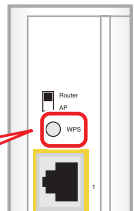

## 3

2の操作後、2分以内に本製品のWPSボタンを2秒以上押し続けます。

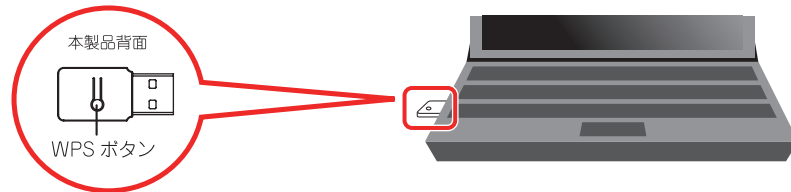

## 4

何も操作せずに30秒～3分ほどお待ちください。

※本製品のLED(ランプ)が遅い点滅→早い点滅→点灯の順で切り替わったら接続の完了です。

## STEP

## 3

## 確認しよう

本製品を取り付けたパソコンのWebブラウザを起動し、アドレス欄に「<http://www.planex.co.jp>」と入力してください。右の図のように弊社のホームページが表示されていれば問題なく接続できています。

以上で設定は終了です。



## 困ったときは

ここでは本製品を設定するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。また、本製品のその他のさまざまな設定や、ここに記載してあるもの以外のトラブルの解決方法に関しては、付属のGW-USMicroN用CD-ROMの「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。「ユーザーズ・マニュアル」の参照方法は、本紙の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。

## ●WPSボタンで設定できない

▶付属のGW-USMicroN用CD-ROMの「ユーザーズ・マニュアル」の「無線LANを設定する」-「ユーティリティを使って手動で設定する(通常設定)」にユーティリティを使った設定方法をご紹介します。なお、MZK-WNHに工場出荷時の状態で設定されている無線LANセキュリティの内容は、MZK-WNHに付属の「らくらく!かんたん設定ガイド」の裏面を参照してください。

## ●ホームページが表示されない

▶次の項目をご確認ください。

- ・本製品がパソコンのUSBポートにしっかりと取り付けられているか。
- ・MZK-WNH(親機)との間に障害物がないか。
- ・本製品の専用ソフトウェアが正しくインストールされているか。

## ●複数の本製品を使って接続したい

▶複数の本製品を使って無線LAN接続したいときは、本紙の ⑦～⑨までの手順を行ってください。なお、本製品以外の無線LAN子機を増設するときには、増設する子機の取扱説明書をご覧ください。親機への設定を行ってください。

## ●アクセスポイントとして使いたい

▶本紙では本製品を無線LANクライアントとしてお使いいただく手順をご紹介します。アクセスポイントとしてお使いいただく方法は、付属CD-ROMの「ユーザーズ・マニュアル」をご覧ください。

## ●ドライバをアンインストールしたい

▶ドライバのアンインストール方法は次の通りです。なお、付属CD-ROMの「ユーザーズ・マニュアル」にも手順をご紹介しますので、合わせてご覧ください。

1. 「スタート」→「すべてのプログラム(またはプログラム)」→「Planex 無線LANユーティリティ」→「GW-USMicroNを削除」をクリックします。
2. 画面の指示に従い、アンインストールします。

## ●XLink Kaiについて詳しく知りたい

▶XLink Kaiについて、詳しい情報はXLink Kaiのホームページをご覧ください。

<http://xlink.planex.co.jp/>

## ユーザーズ・マニュアルの見方

本紙より詳細な設定などを参照したいときは、付属CD-ROM、または弊社ホームページ上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。


## 付属CD-ROMのマニュアルを見る(Windows)

- 1 付属のGW-USMicroN用CD-ROMを、パソコンのCD/DVDドライブにセットします。



## Windows 7/Vistaをお使いのとき

・「自動再生」が表示されたときは、「AutoLoader.exeの実行」をクリックします。  
・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」または「許可」をクリックします。



## メニュー画面が表示されないときは

1. 「マイコンピュータ(またはコンピュータ)」を開き、CD/DVDドライブのアイコンを右クリックします。
2. 「開く」を選択します。
3. 「AutoLoader.exe」をダブルクリックします。

- 2 メニュー画面の「マニュアルを読む」をクリックします。

## 付属CD-ROMのマニュアルを見る(Mac OS)

- 1 パソコンのCD/DVDドライブに付属のCD-ROMをセットします。
- 2 CD-ROMアイコンをダブルクリックして開き、「index\_mac.html」をダブルクリックします。

## WEB上のマニュアルを見る

以下のホームページにアクセスしてください。

<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usmicron.shtml>

- ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。