

2 台目以降の機器を 無線 LAN 接続するお客様へ

● 本紙は、ご購入時の初期セットアップには使用しません。
ご購入時の初期セットアップについては、別紙の「らくらく!
かんたん設定ガイド」を参照してください。

2 台目以降のパソコンやゲーム機が インターネットに接続できないとき

以下のように無線 LAN で接続したパソコンやゲーム機が、インターネットに接続できないときは、本紙の手順を行ってください。



- パソコンを WPS ボタンを使って無線 LAN 接続した後に、ゲーム機を無線 LAN 接続したが、インターネットにつながらなかった。
- ゲーム機を無線 LAN 接続した後に、パソコンを WPS ボタンを使って無線 LAN 接続したら、ゲーム機がインターネットにつながらなくなった。


(ご注意)

WPS ボタンを使って無線 LAN 接続したときに、本製品のセキュリティ情報は強固な機能に置き換わります。この場合工場出荷時のセキュリティ情報が変更されるため、工場出荷時のセキュリティ情報で接続しようとした、または接続していたゲーム機などは接続できません。

対応方法について

2 台目以降のパソコンやゲーム機が接続できる無線 LAN 情報を任意に設定します。

本紙の手順にしたがって、設定を行ってください。

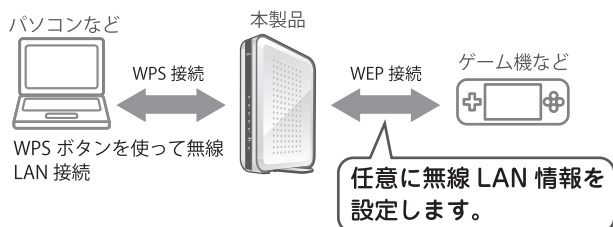




工場出荷時の無線 LAN 情報のみで接続するとき (WPS ボタンを使わないとき) は、本紙の設定をする必要はありません。



手順 1. WEB 設定画面を表示する



ネットワーク・マネージャをインストールしているとき

ブラネックス・マネージャがインストールされているパソコンで設定を行います。
本製品とパソコンを LAN ケーブルで接続してください。

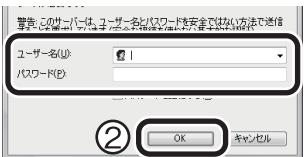- 1 デスクトップ上の「ブラネックス ネットワーク・マネージャ」をダブルクリックします。
※Windows Vista で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[許可] をクリックします。
※「バージョンアップしますか?」の画面が表示されたときは、[いいえ] をクリックします。
※Mac のときは、「アプリケーション」フォルダを開き、「ブラネックス ネットワーク・マネージャ」をダブルクリックします。
- 2 本製品のアイコンをクリックします。

- 3 右の画面が表示されたら、「[詳細な設定をする]」をクリックします。

- 4 ①ユーザー名に「admin」を、パスワードに「password」を半角英数で入力します。
②[OK] をクリックします。

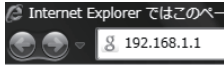- 5 WEB 設定画面が表示されます。「手順 2. セキュリティを設定する」に進みます。

ネットワーク・マネージャをインストールしていないとき

【本製品がルーターモードのとき】


- 1 WEB ブラウザを起動します。
- 2 アドレス欄に「192.168.1.1」と入力し、<Enter>を押します。

- 3 ①ユーザー名に「admin」を、パスワードに「password」を半角英数で入力します。
②[OK] をクリックします。

- 4 WEB 設定画面が表示されます。「手順 2. セキュリティを設定する」に進みます。

【本製品がアクセスポイントモードのとき】


- 1 ●Windows のとき
別紙「らくらく!かんたん設定ガイド」の STEP 2 「設定しよう」を参照し、手順 5 まで進みます。


●Mac のとき

別紙「らくらく!かんたん設定ガイド」の「困ったときは」 - 「Mac OS X でブラネックス ネットワーク・マネージャを使うには」を参照し、STEP 2 「設定しよう」の手順 5 まで進みます。

- 2 本製品のアイコンをクリックします。


「AP モードになっています。機器のネットワーク設定を変更します。しばらくお待ちください」と表示されます。そのまま次の画面が表示するまで待ちます。

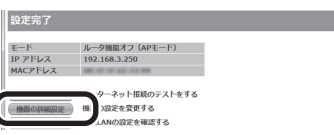


- 3 右の画面が表示されたら、「[機器の詳細設定]」をクリックします。


- 4 ①ユーザー名に「admin」を、パスワードに「password」を半角英数で入力します。
 - ②[OK] をクリックします。
- 
- 5 WEB 設定画面が表示されます。「手順 2. セキュリティを設定する」に進みます。

手順 2. セキュリティを設定する

ゲーム機用のセキュリティ情報を設定します。

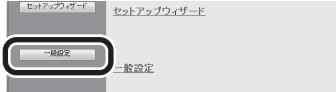※ルーターモード時の画面を使って説明しますが、アクセスポイントモード時と同じ設定方法となります。


- 1 WEB 設定画面で[一般設定] をクリックします。
- 
- 2 ①「無線 LAN 設定」をクリックします。
 - ②「基本設定」 をクリックします。
- 
- 3 [マルチ ESSID] をクリックします。
- 
- 4 ①「ESSID2」の「有効」にチェックを入れます。
 - ②「SSID」に「planexuser3」を入力します。
 - ③[適用] をクリックします。

マルチ ESSID

このページでは、マルチ ESSID の設定と更新のみ取り扱います。メイン ESSID と他の重要な無線の設定は、基本設定ページと詳細設定ページでのみ変更できます。

No.	有効	基本設定		詳細設定	
		SSID	ブロードキャスト ESSID	WMM	
ESSID1	<input type="checkbox"/>	planexuser2	無効	無効	
ESSID2	<input checked="" type="checkbox"/>	planexuser3	有効	無効	
ESSID3	<input type="checkbox"/>		有効	無効	

① ② ③ [適用] クリア

- 5 「設定の保存に成功しました。」と表示されたら、[適用] をクリックします。
 - 6 [OK] をクリックし、マルチ ESSID の画面を閉じます。
 - 7 ①「無線 LAN 設定」をクリックします。
 - ②「セキュリティ設定」 をクリックします。
- 
- 8 ①「SSID 選択」で「planexuser3」を選びます。
 - ②「暗号化」で「WEP」を選びます。
 - ③「キー長」で「128-bit」を選びます。
 - ④「キーフォーマット」で「ASCII (13 文字)」を選びます。
 - ⑤「初期 Tx キー」で「キー 1」を選びます。
 - ⑥「暗号化キー 1」に本製品底面のラベルに記載されている「WEP キー」を入力します。
 - ⑦[適用] をクリックします。

SSID 選択: planexuser3

暗号化: WEP

キー長: 128-bit

キーフォーマット: ASCII (13 文字)

初期 Tx キー: キー 1

暗号化キー 1: *****

暗号化キー 2: *****

暗号化キー 3: *****

暗号化キー 4: *****

802.1x 認証を有効にする

⑦ [適用] クリア

- 9 「設定の保存に成功しました。」と表示されたら、[適用] をクリックします。
- 10 [OK] をクリックし、画面を閉じます。


手順 3. WPS ボタンで無線子機と接続する

本製品の WPS ボタンを使って、WPS 対応の無線 LAN 子機と接続します。

※すでに WPS ボタンを使って、無線 LAN 接続しているときは、「手順 4. ゲーム機などと無線 LAN 接続する」に進んでください。

- 1 本製品背面の WPS ボタンを 4 秒以上 9 秒以内押し離します。(2 分以内に次の手順を行ってください。)

! WPS ボタンを 10 秒以上押しと WPS ランプが点灯し、別の機能になりますのでご注意ください。
間違って WPS ランプが点灯したときは、ランプが消えたあと再度実行してください。

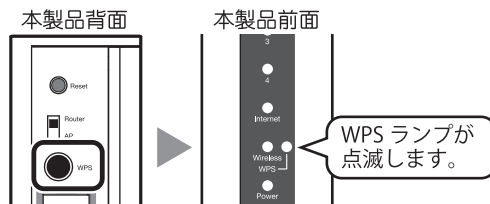

- 2 無線子機の WPS ボタンを押して、接続します。何も操作せずに、30 秒～3 分ほどお待ちください。

その他の WPS 対応子機と本製品を使って WPS 設定を行うときは、付属 CD-ROM 内の「ユーザーズ・マニュアル」-「無線 LAN を設定する」-「ボタンを使って簡単に設定する (WPS 設定)」を参照して設定してください。

手順 4. ゲーム機などと無線 LAN 接続する

本紙の「手順 2. セキュリティを設定する」で作成したセキュリティ情報を使って、ゲーム機などと接続します。

別紙「らくらく!かんたん設定ガイド」、及び「ユーザーズ・マニュアル」の接続手順に記載されている SSID (ネットワーク名) は「planexuser」ですが、「planexuser3」に置き換えてお読みください。

- ニンテンドー DS と接続するとき
- PSP と接続するとき

別紙「らくらく!かんたん設定ガイド」の「無線 LAN でインターネットに接続しよう」を参照してください。

- ワイヤレス LAN 内蔵のパソコンと接続するとき

付属 CD-ROM、または弊社ダウンロードページの「ユーザーズ・マニュアル」-「無線 LAN を設定する」-「ワイヤレス LAN 内蔵のパソコンで無線設定する (Windows Vista/XP/ Mac OS X)」を参照してください。

ダウンロードサイトについて

「プラネックス ネットワーク・マネージャ」や最新版のファームウェア、マニュアルをダウンロードするときは、以下のサイトにアクセスしてください。

<http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-wnh.shtml>