



スタートガイド


MZK-SNG02U/ MZK-SNG02US

Version: MZK-SNG02U/02US_QIG-A_V1

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順で本製品を設定してください。また、設定終了後は本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

Mac OS X をお使いのときや、メディアサーバなど詳細な設定方法は、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。
ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙裏面の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。

本製品の特長

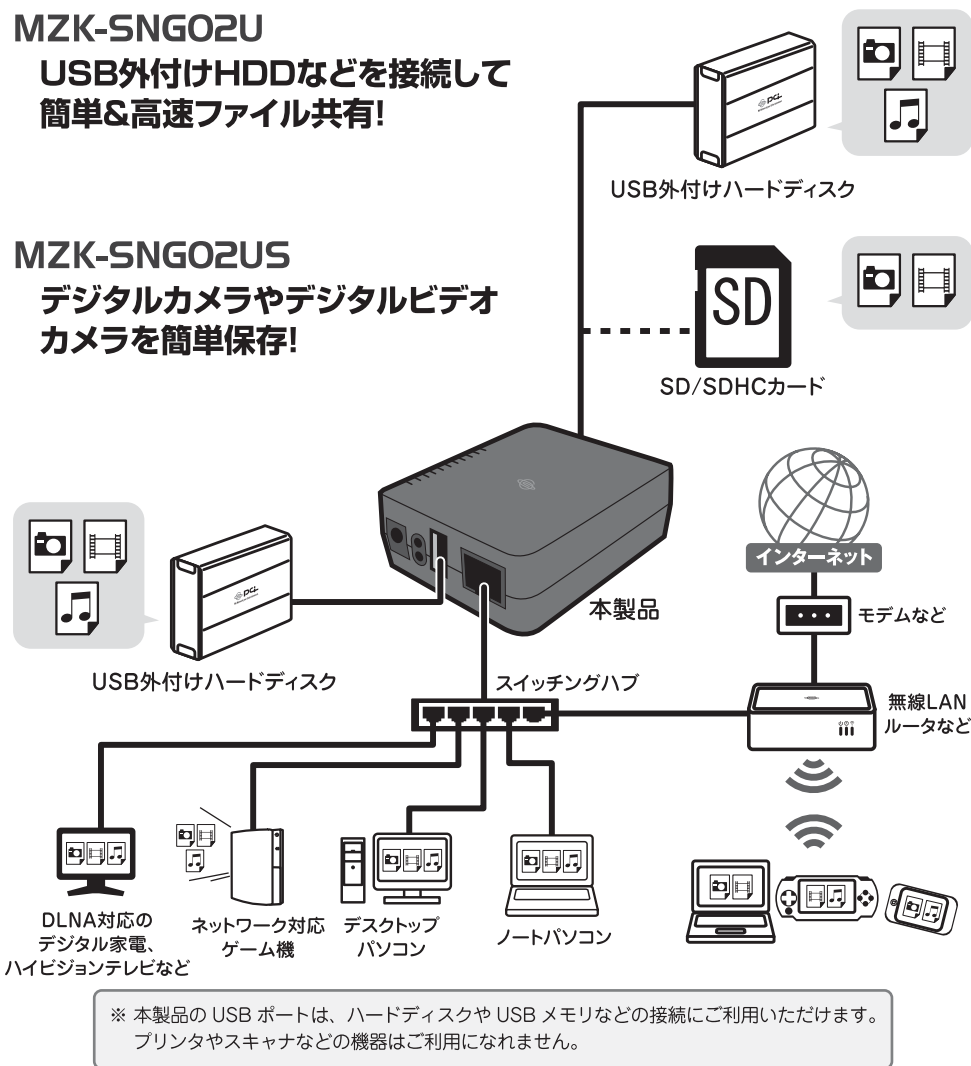

手順の確認

STEP 1 機器を接続する

STEP 2 ソフトウェアをインストールする

本製品を設定するためのソフトウェアをインストールします。

STEP 3 パソコンを本製品に接続する


パソコンをネットワーク環境上にある本製品に接続します。

STEP 4 SMB サーバーを設定する

ローカルネットワーク上の USB ハードディスク内に共有フォルダを作成し、ファイルのやり取りができるように設定します。

必要なものを準備する


●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

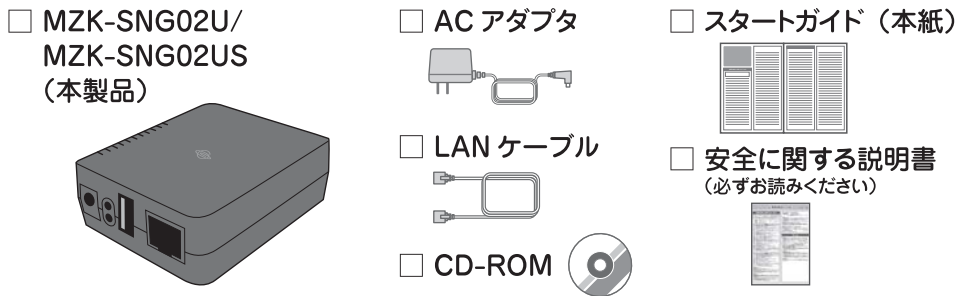

●別途ご注意ください。

- ☐ 「LAN ポート」を搭載したパソコン
- ☐ ネットワークに接続できる環境
- ☐ USB 外付けハードディスク


各部の名称

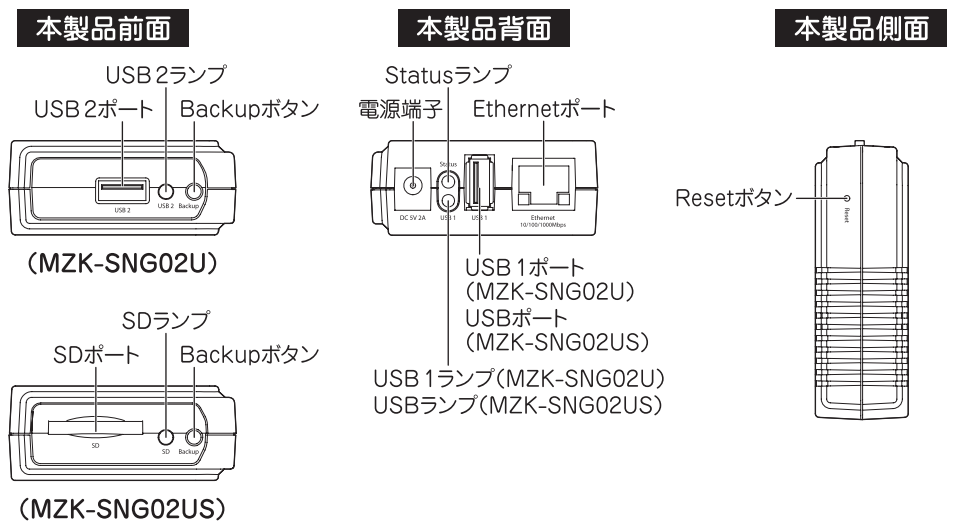

STEP 1 機器を接続する

以下の手順にしたがって各機器を接続してください。
ここでは、本製品を使って USB 外付けハードディスクとファイル共有するときの接続方法について説明します。

- 1 USB 外付けハードディスクの電源を切ります。
- 2 USB 外付けハードディスクの USB ケーブルを、本製品背面の **USB ポート**に接続します。
※MZK-SNG02U をお使いのときは、必ず「USB1」ポートに接続してください。
- 3 USB 外付けハードディスクの電源を入れます。
- 4 本製品背面の**電源端子**とコンセントを、付属の **AC アダプタ**で接続します。
(本製品の電源がオンになります。)
- 5 本製品背面の **Ethernet ポート**と、電源を入れたネットワーク機器(無線 LAN ルータやスイッチングハブなど)の **LAN ポート**を、**LAN ケーブル**で接続します。
- 6 電源を入れたパソコンの **LAN ポート**と、手順 5 で接続したネットワーク機器の **LAN ポート**を、**LAN ケーブル**で接続します。

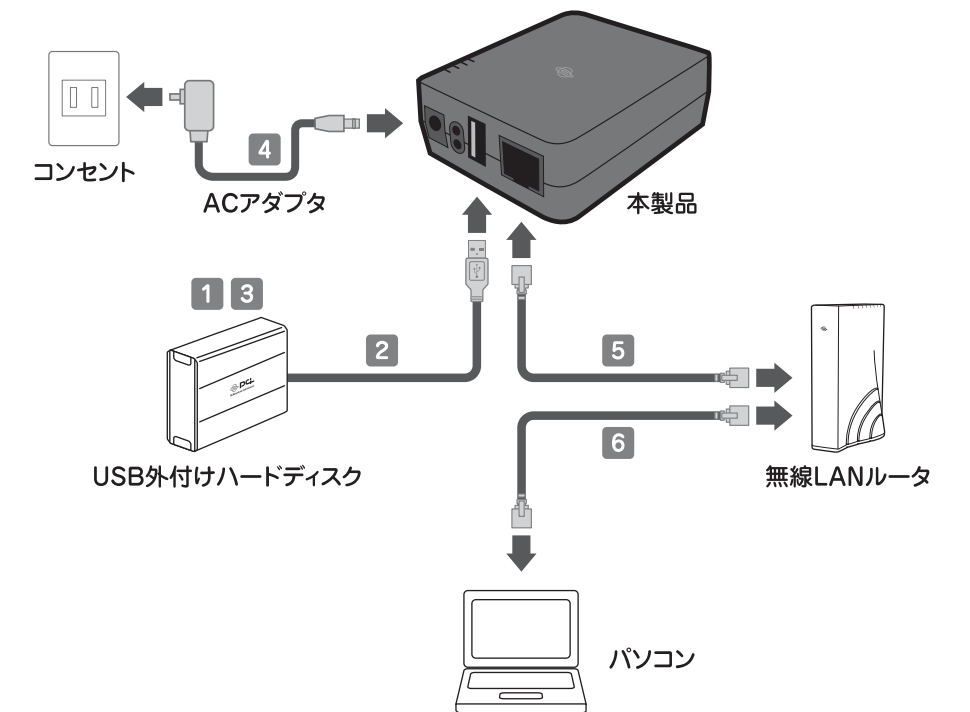

STEP 2 ソフトウェアをインストールする

本製品を設定するためのソフトウェアをインストールします。
以下の手順にしたがって操作してください。

- 1 パソコンの電源をオンにし、付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。

●Windows 7/Vista をお使いのとき
・自動再生画面が表示されたときは、「autorun.exe の実行」をクリックします。

●メニュー画面が表示されないとき
・「コンピュータ」(またはマイコンピュータ)を開き、CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックします。


●お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないとき
・以下の URL よりソフトウェアをダウンロードしてください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/usb/mzk-sng02u.shtml>

- 2 「ユーティリティ インストール」をクリックします。




- Windows 7/Vista をお使いのとき
・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。


セットアップ画面が表示されます。

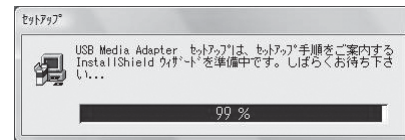

- 3 [次へ]をクリックします。

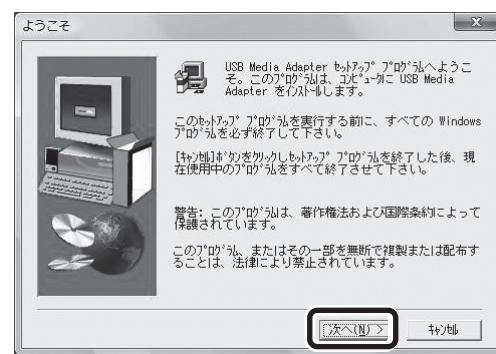


- 4 [次へ]をクリックします。

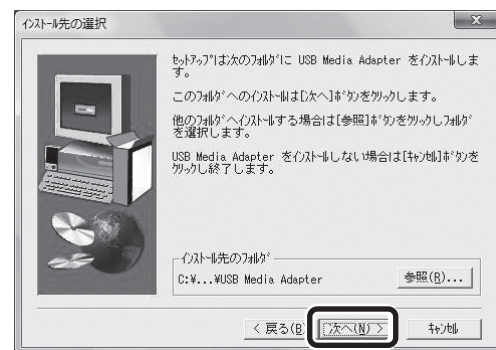


- インストール先フォルダを変更するとき
・[参照]をクリックして、インストール先のフォルダを選択してください。

右上へつづく

インストールが開始されます。

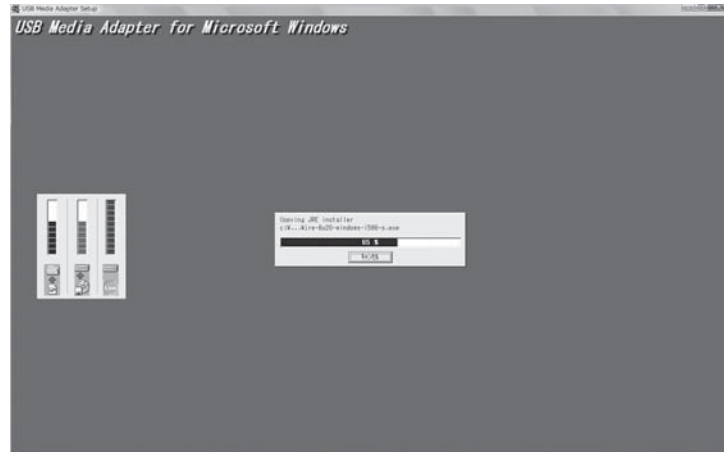


- 5 「Javaセットアップ」画面が表示されたら[インストール]をクリックします。

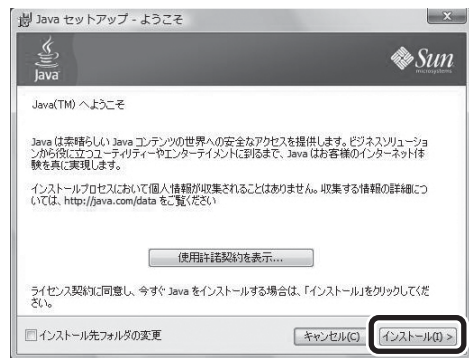

Java のインストールが開始されます。




- 6 [閉じる]をクリックします。

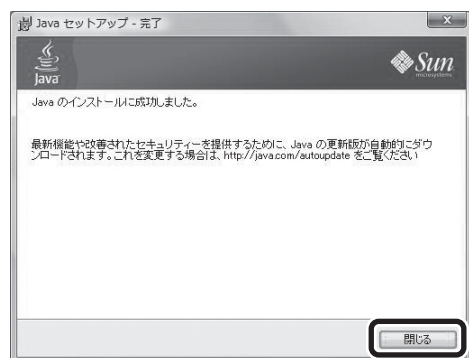

- 7 「終了」をクリックします。



デスクトップ上にユーティリティソフトウェアのショートカットが作成されます。

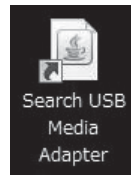

以上でソフトウェアのインストールは完了です。
引き続き、「STEP 3」へ進んでください。

STEP 3 パソコンを本製品に接続する

パソコンをネットワーク環境上にある本製品に接続します。
以下の手順にしたがって操作してください。


- 1 デスクトップ上にあるユーティリティソフトウェアのショートカット「Search USB Media Adapter」をダブルクリックします。



・デスクトップ上にユーティリティソフトウェアのショートカット「Search USB Media Adapter」がないときは、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「USB Media Adapter」→「Server Search Tool」をクリックしてください。



「Windowsセキュリティの重要な警告」画面が表示されたときは、**「ブロックを解除する」**をクリックしてください。

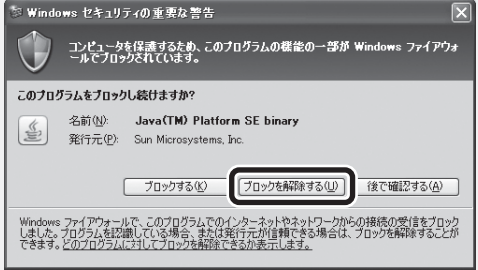


- 2 「Search Disk」画面が表示され、ネットワーク環境上にある本製品の検索を開始します。
本製品が検出されたら、**「接続」**をクリックします。




・本製品が検出されないときは、[次を検索]をクリックして再検索してください。

- 3 下記内容を入力し、設定画面にログインします。
 - ① 「ユーザ名」に半角英数で「admin」を入力します。
★MacOSのときは「名前」欄に入力します。
 - ② 「パスワード」に半角英数で「password」を入力します。
 - ③ **「OK」**をクリックします。
★MacOSのときは[ログイン]をクリックします。

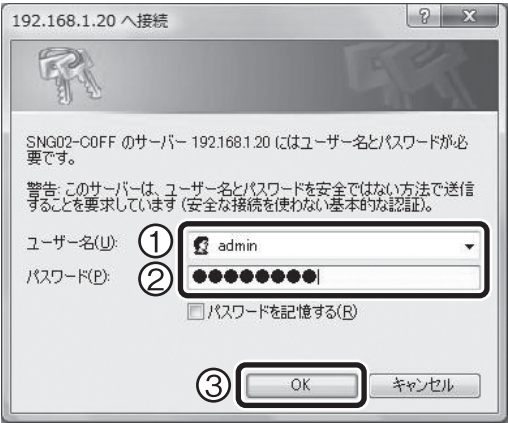

設定画面にログインできないときは、入力した文字に間違いがないか再度確認してください。

- 4 設定画面が表示されたら、本製品に接続したUSBハードディスクのディスク情報が表示されていることを確認します。

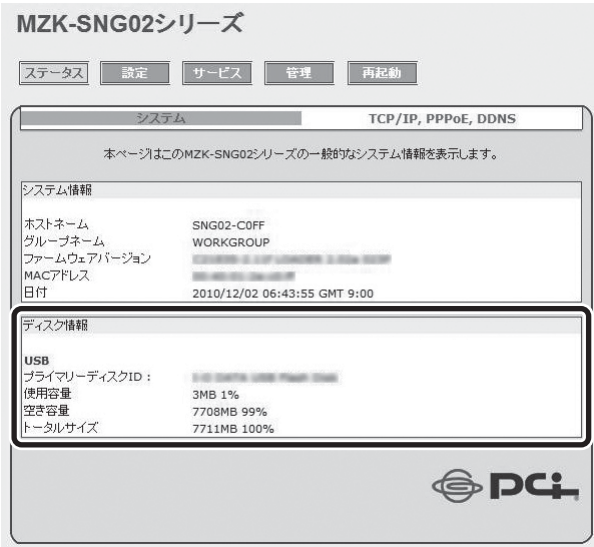

ディスク情報「Disk Not Found!」と表示されたときは、以下の内容を確認してください。
・USB外付けハードディスクが本製品のUSBポートにしっかりと接続されているか確認してください。
・USB外付けハードディスクの電源がオンになっているか確認してください。
・「MZK-SNG02U」をお使いのときは、「USB1」ポートに接続されているか確認してください。

以上で本製品への接続は完了です。
引き続き、「STEP 4」へ進んでください。

STEP 4 SMB サーバーを設定する

ローカルネットワーク上の USB ハードディスク内に共有フォルダを作成し、ファイルのやり取りができるように設定します。
以下の手順にしたがって操作してください。

- 1 SMBサーバーの設定画面を表示します。
 - ① **「サービス」**をクリックします。
 - ② **「SMBサーバー」**をクリックします。



- 2 **「新規」**をクリックして「新SMBアカウント」画面を表示します。



- 3 SMBアカウントを作成します。
 - ① 任意の**「アカウント名」**と**「パスワード」**を入力します。
 - ② **「アクセス権」**を設定します。
「読み込み専用」：ファイルの読み込みのみができます。
「読み込み/書き込み」：ファイルの読み込みと書き込みができます。
 - ③ **「追加」**をクリックします。




- 4 手順3で作成したSMBアカウント名と同じ名前のフォルダが初期フォルダとして作成され、共有フォルダに設定されました。




以上でSMBサーバーの設定は完了です。
引き続き、SMBサーバーにログインする手順について説明します。

右上へつづく

- 5 「スタート」ボタン→「ネットワーク」の順にクリックして、SMBサーバーを表示します。

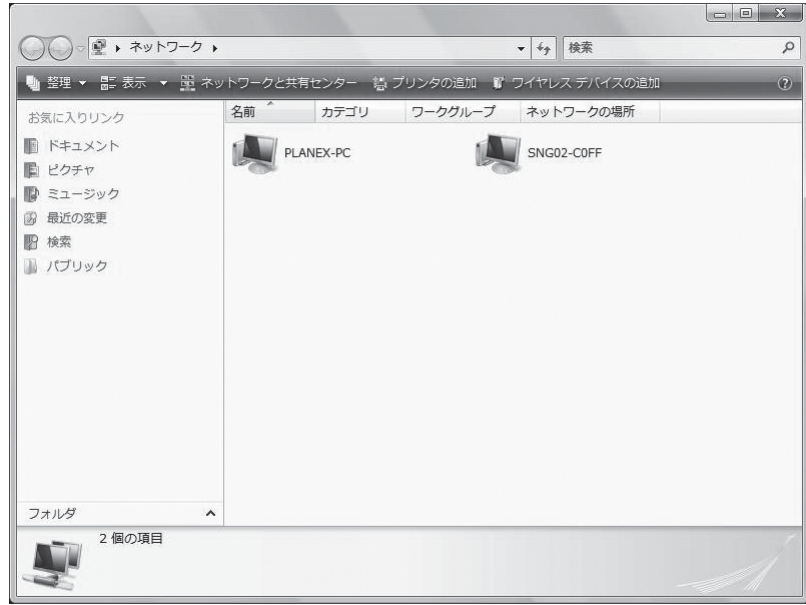

●Windows XPをお使いのとき
・「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」をクリックし、「名前」の入力欄に「\\IPアドレス\共有フォルダ名」を入力して[OK]をクリックします。
※ IP アドレスは、「STEP 3」の ② で表示された「Search Disk」画面左上の「IP」を参照して入力してください。

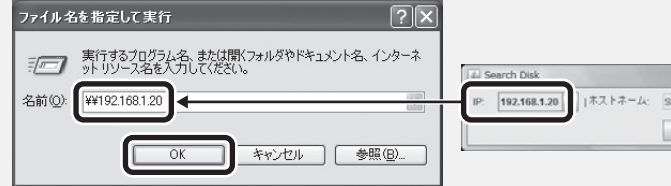

Windows 7/Vistaをお使いのときで、「ネットワーク」にSMBサーバーが表示されないときは、「ネットワーク探索」と「ファイル共有」が「有効」になっていることを確認してください。詳しくは、「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。

- 6 SMBサーバーにログインします。
 - ① SMBサーバーをダブルクリックしてログイン画面を表示します。
 - ② **「ユーザー名」**と**「パスワード」**を入力します。
「ユーザー名」：「STEP 4」の ③ で登録したアカウント名
「パスワード」：「STEP 4」の ③ で登録したパスワード
 - ③ **「OK」**をクリックします。



・SMB サーバー名は、「STEP 3」の ④ で表示されたシステム情報の「ホストネーム」と同じ名前です。

- 7 正しくログインできれば、利用可能なフォルダが表示されます。



正しくログインできないときは、「STEP 4」の ⑥ のログイン画面で入力した文字に間違いがないか再度確認してください。

以上で SMB サーバーの設定とログインは完了です。


ソフトウェアのアンインストール

本製品のソフトウェアをアンインストールするときは、以下の手順を行います。

1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」の順にクリックします。
2. 「USB Media Adapter」→「Uninstall」の順にクリックします。
3. 以下の画面で、**「はい」**をクリックします。



4. 以下の画面が表示されたら、**「OK」**をクリックします。

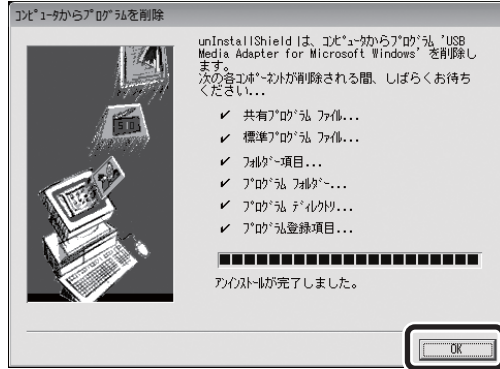

以上でアンインストールは完了です。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。**詳しくは、**

プラネックス MZK-SNG02U で 検索

携帯電話から確認するときは、右記のQRコードを読み込んでください。

(<http://www.planex.co.jp/mobile/>)



初期化について

次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻していただき、再度設定をお試ください。

- ・本製品の IP アドレスを変更し、変更後の IP アドレスを忘れてしまったとき
- ・お客様が設定された内容を元に戻したいとき



初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。
初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオフになっていることを確認します。
2. 本製品側面の Reset ボタンを押しながら電源をオンにし、そのまま 5 秒以上長押しして離します。
3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザ名 : admin
パスワード : password
IP アドレス : DHCP クライアント 有効
※お使いのルータより自動取得します。

ユーザーズ・マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

以下のホームページにアクセスしてください。

<http://www.planex.co.jp/support/download/usb/mzk-sng02u.shtml>

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。