



ユーザーズ・マニュアル

PL-CR29S3U2 PL-CR29S3U3

Version: PL-CR29S3U2_3_QIG-A_V.1

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ユーザーズ・マニュアル(本紙)
- PL-CR29S3U2(黒・白)またはPL-CR29S3U3(黒・白)(本製品)

! 困ったときは、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp/>) をご参照ください。

本製品を安全にご利用いただくために

本製品のご利用に際して、以下の警告および注意をご覧いただき必ずお守りください。これらの事項が守られないとき、「感電」「火災」「故障」などが発生する場合があります。

これによって本製品を利用される方が負傷されたり死亡につながる恐れがあります。また、万一「発火」「発煙」「溶解」などが発生した場合には速やかに本製品の利用を中止し、弊社サポートセンターへ連絡するようお願いいたします。

! 警告

■設置及び保管に関して

- ・動作環境範囲外で本製品をご利用にならないでください。
範囲外の温度や湿度の環境でご利用になることで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・直射日光の当たる場所や暖房器具の近くで本製品をご利用にならないでください。
本製品が加熱することで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・温度変化の激しい場所で本製品をご利用にならないでください。
動作範囲内の温度であっても温度変化が激しい場所でご利用することで、結露などが原因で感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・本製品の近くに液体が入った容器を置かないでください。
本製品に液体がこぼれることで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・パソコンの取り付け口に異物などが混入しているときは取り除いてください。
パソコンの取り付け口に異物が混入した状態で本製品を取り付けることで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・本製品を分解、改造しないでください。
本製品を分解または改造することで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。また改造は法律で禁止されています。

■取り扱いに関して

- ・高温に注意してください。
本製品の使用中は高温になっている恐れがあります。不注意に触ると火傷の恐れがあります。
- ・湿気やほこりの多いところに保管しないでください。
湿気やほこりの多いところに保管することで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・本製品を重ねて設置しないでください。
本製品を重ねて設置することで製品が加熱し、感電、火災などの発生、または本製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・振動の多い場所や不安定な場所で本製品をご利用にならないでください。
振動の多い場所や不安定な場所で本製品をご利用になることで、本製品の落下、誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・静電気に注意してください。
本製品は精密機器です。静電気の影響によって、製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。本製品を取り付ける際は、コネクタや取り付け部分を触れないなどの注意をしてください。
- ・落下や衝撃に注意してください。
本製品に落下や衝撃を与えることで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。

■その他

- ・本製品は日本国内でご利用ください。
本製品は日本の国内法のもとで利用可能な製品です。海外での利用はできません。また、本製品ご利用の際は各地域の法令や政令などによって利用の禁止や制限がなされていないかご確認してください。
- ・ご利用のパソコンのデータのバックアップを取得してください。
本製品のご利用にかかわらず、パソコンのデータのバックアップを定期的に取得してください。万一不測の事態が発生し不意なデータの消失や復旧が不可能な状態に陥ったとき回避策になります。なお、本製品のご利用に際しデータ消失などの障害が発生しても、弊社では保証いたしかねることをあらかじめご了承ください。

仕様

型番	PL-CR29S3U3	PL-CR29S3U2
機能		
対応規格	USB 3.0/2.0/1.1	USB 2.0/1.1
伝送速度	USB 3.0 : 5Gbps USB 2.0 : 480Mbps USB 1.1 : 12Mbps	USB 2.0 : 480Mbps USB 1.1 : 12Mbps
ハードウェア仕様		
インターフェース	SDメモリーカード SDHCカード SDXCカード miniSDカード miniSDHCカード microSDカード microSDHCカード マルチメディアカード(MMC) USB 3.0コネクタ×1(Type A) USB 2.0コネクタ×1(Type A)	
LED	1個(Link/Act)	
外形寸法	約60(W)×23.8(H)×9.8(D)mm ※本体のみ	
重量	約16g ※本体のみ	
動作時環境	温度 : 0~50℃ 湿度 : 20~90%(結露なきこと)	
保管時環境	温度 : -10~55℃ 湿度 : 0~90%(結露なきこと)	
その他		
電源	DC 5V(USB給電)	
対応機種	USB 3.0/2.0/1.1を装備した PC/AT互換機およびMacintosh	USB 2.0/1.1を装備した PC/AT互換機およびMacintosh
対応OS	Windows 7(32bit/64bit) / Vista(32bit/64bit) / XP(32bit) 日本語版 Mac OS X 10.6 / 10.5 / 10.4(CPU: Intel/PowerPC対応)	
保証期間	1年間	

■注意事項

- ※全てのメディアで動作保証するものではありません。
- ※SDカード/マルチメディアカードは、同時使用できません。
- ※USBポートからの電力供給が十分でない場合、正常に動作しないことがあります。
- ※表示の数値は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- ※最新情報は、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp/>) を参照ください。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

■サポートQ&A情報 (FAQ、よくある質問と答え)

ご質問の前に、まずサポートQ&A情報をご覧ください。お問い合わせの情報が掲載されているかお確かめください。

<http://faq.planex.co.jp/>

■オンラインマニュアル

最新版のマニュアルを参照できます。

http://www.planex.co.jp/support/download/index_manual.shtml

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

〈お問い合わせフォーム〉

<http://www.planex.co.jp/support/techform/> [受付:24時間]

〈電話〉

サポートダイヤル: 0570-064-707

[受付:月~金曜日、10~12時、13~17時] * 祝祭日および弊社指定の休業日を除く
〈FAX〉

ファクス番号: 03-5766-1615 [受付:24時間]

※サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のパソコンの型番とオペレーティングシステム名(Windows Vista/XPなど)
- ご使用のネットワークの環境(回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容
(現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

ダウンロードサービスのお知らせ

UTILITY
**POWER
ERASER™**
抹消プロ ver.2.0

見られたくないデータを完全抹消

- プライバシー情報抹消 / ファイル・フォルダ抹消
- タイマー抹消 / リムーバブルメディア抹消

下記ダウンロードサイトにアクセスし、シリアルNo.を入力してください。

<http://www.tri-star.co.jp/pla-trial/>

本サービスは、予告なく変更・終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

ワンポイント

- 本製品は、OSの標準ドライバでお使いいただけます。
- パソコン標準装備のUSBポートへの接続を推奨します。
- USB 2.0 で使うためには、パソコンに USB 2.0 対応インターフェースと USB 2.0 ドライバが必要です。
※PL-CR29S3U3 を USB 3.0 で使うためには、上記に加え、パソコンに USB 3.0 対応インターフェースと USB 3.0 ドライバが必要です。
- 最新の SD カード規格「SD3.0」に対応した UHS-I カードもご利用できます。


ご注意

- データのバックアップを必ず取得してください。
データの破損や消失など不測の事態が発生したときの回避策になります。データに関して当社では一切その責任を負いかねます。
- LEDが点滅しているときは、メモリーカードを取り出さないでください。
メモリーカード内のデータや機器が破損するおそれがあります。
- 本製品やメディアを取り出すには、Windowsをお使いのときは、タスクトレイにある「ハードウェアの安全な取り外し」をおこなってください。
Mac OS Xをお使いのときは、ボリュームのアイコンをごみ箱にドラック&ドロップしてください。ファイルデータが消失する恐れがあります。

各部の名称とはたらき



ご使用前にキャップを取り外してください。

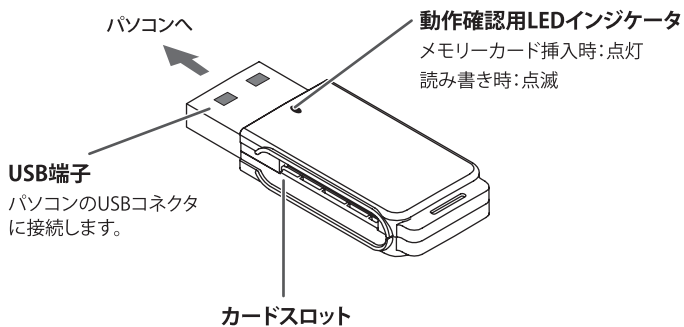

対応メディア一覧

SDカード	SDメモリーカード
	SDメモリーカード Class2
	SDメモリーカード Class4
	SDメモリーカード Class6
	SDメモリーカード Class10
	SD High Speed (ver 1.1)
	SD Pro High Speed
	SDHCメモリーカード Class2
	SDHCメモリーカード Class4
	SDHCメモリーカード Class6
	SDHCメモリーカード Class10
	SDHCメモリーカード UHS- I
	Wii用SDメモリーカード
	SDXCメモリーカード
	SDXCメモリーカード UHS- I
miniSDメモリーカード (別途アダプタが必要です)	
miniSDHCメモリーカード Class2 (別途アダプタが必要です)	
miniSDHCメモリーカード Class4 (別途アダプタが必要です)	
miniSDHCメモリーカード Class6 (別途アダプタが必要です)	
microSDメモリーカード (別途アダプタが必要です)	
microSDHCメモリーカード Class2 (別途アダプタが必要です)	
microSDHCメモリーカード Class4 (別途アダプタが必要です)	
microSDHCメモリーカード Class6 (別途アダプタが必要です)	
TransFlash (別途アダプタが必要です)	
MMC (マルチメディアカード)	MMC (MMC4.0対応)
	RS-MMC (別途アダプタが必要です)
	MMC plus
	MMC mobile (別途アダプタが必要です)
	MMC micro (別途アダプタが必要です)


※2011年4月現在の対応メディア数は「29」となっておりますが、新しいメディアが追加されることもあります。最新情報は、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) を参照ください。

メモリーカードの使い方

■メモリーカードの入れ方


向きに注意してスロットに挿し込みます。

本製品をパソコンに接続すると、「コンピュータ」(または「マイコンピュータ」)に1つのドライブが追加されます。(下図参照)



本製品側面

SDカード
MMC (マルチメディアカード)

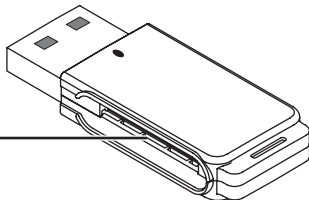

対応メモリーカードは右記のメディア一覧を参照してください。

■メモリーカードの出し方

Windowsのとき

- ①「コンピュータ」(または「マイコンピュータ」)をダブルクリックして開きます。
- ② 取り出すメモリーカードのドライブアイコンを右クリックし「取り出し」をクリックします。
- ③ スロットからメモリーカードを取り出します。

Macintoshのとき

- ① 取り出すメモリーカードのアイコンをごみ箱にドラック&ドロップします。
- ② スロットからメモリーカードを取り出します。

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Macintoshは、Apple, Inc.の登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。