

### ① 同梱物


- VR500(本製品)  ACアダプタ
- スタートガイド(本紙)  はじめにお読みください(保証書含む)

別途用意してください

- LANケーブル  インターネット回線

※PPPoEをご利用の場合は通信事業者またはプロバイダから提供されたユーザ名・パスワードなどを事前に準備してください。

### ② 各部の名称

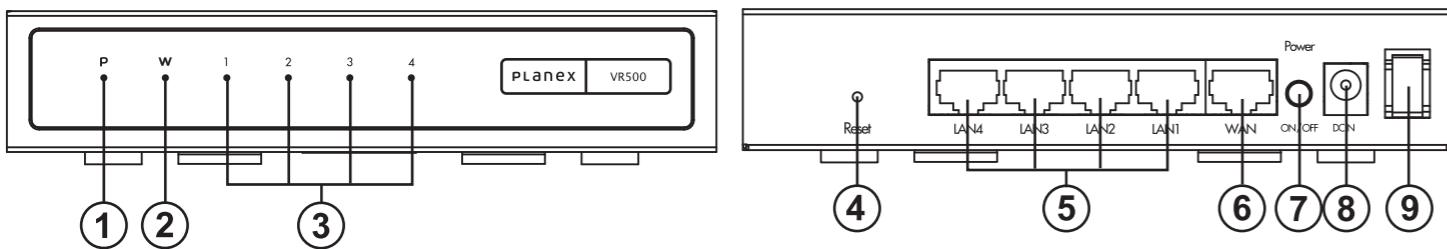

フロントパネルLED名称及び説明

	LED状態	説明
① PowerLED	緑点灯	電源 ON 時
	消灯	電源 OFF 時
② WAN LED	緑点滅	リンク確立時
	消灯	リンク未確立時
③ LAN LED	緑点灯	リンク確立時
	消灯	リンク未確立時

- ④Reset ボタン  
本製品の電源を入れた状態で押すことで、再起動あるいは設定の初期化を行うことができます。
- ⑤LAN ポート (黄色)  
パソコンなど各種ネットワーク機器を LAN ケーブルで接続します。
- ⑥WAN ポート (青色)  
モデムなどプロバイダから提供された通信機器を LAN ケーブルで接続します。
- ⑦Power ON/OFF  
本製品の電源を入れる場合に押し込みます。電源を切る場合は再度押します。
- ⑧DC IN 端子  
付属の AC アダプタを接続します。
- ⑨電源ケーブルフック  
AC アダプタのケーブルをひっかけることで意図せぬ電源ケーブルの抜けを防止します。
- ⑩USB 端子  
※本製品では使用できません。

### ③ 工場出荷時の設定

本製品の工場出荷時の設定は右記の通りです。

- ・ユーザー名(ログインID): admin
- ・パスワード: password
- ・IPアドレス(LAN側): 192.168.111.1
- ・IPアドレス(WAN側): DHCPで取得


### ④ 設定画面へのログイン

Webブラウザを起動して、アドレス欄に「192.168.111.1」と入力してください。

ログイン画面



ユーザ名: admin  
パスワード: password

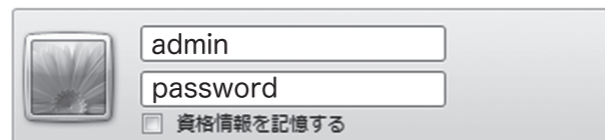

### ⑤ インターネット接続設定

1:画面左のメニューより「WAN」をクリックします。




「DHCP」(工場出荷時)を使用する。  
「DHCP」を選択し、[適用]ボタンを押します。ホストネーム、MACアドレスコピーは通常は使用しません。

「固定IP」を使用する。  
「固定IP」を選択し、IPアドレスなど各設定値を入力し、[適用]ボタンを押します。

「PPPoE」を使用する。  
「PPPoE」を選択し、プロバイダから提供されたユーザ名、パスワードを入力します。動作モードは常時接続あるいは使用時のみプロバイダに接続する場合はオンデマンドを選択します。オンデマンドの場合は、切断までのアイドル時間も入力します。最後に[適用]ボタンを押します。


2:画面左のメニューから「ステータス」をクリックします。

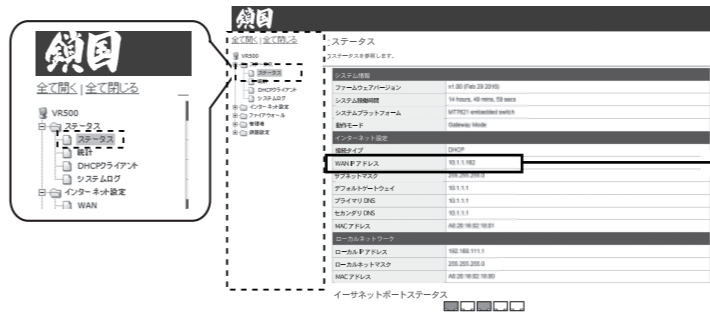

インターネット設定の「WAN IPアドレス」が表示されていれば設定完了です。

### ⑥ 鎖国設定


1:設定画面の左メニューより、「鎖国設定」をクリックします。

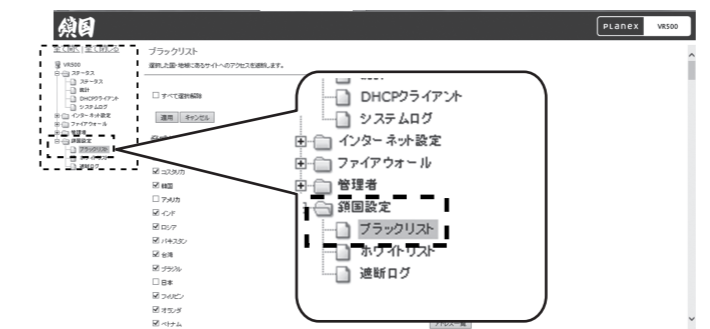

**ブラックリスト**  
アクセスを遮断(鎖国)したい国・地域を選択します。チェックがある国・地域への送信がすべて無効になります。※工場出荷時は、日本・アメリカ以外の全てが遮断されています。



**ホワイトリスト**  
通過させたいホストを設定します。

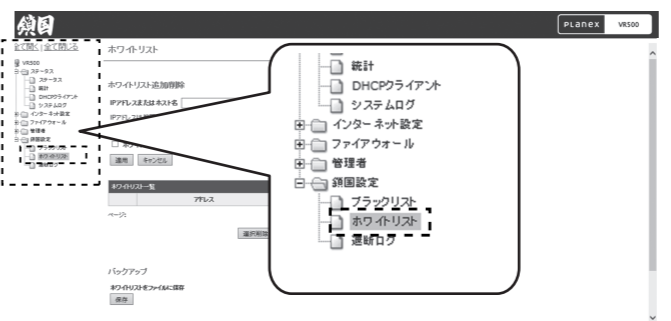

**遮断ログ**  
アクセスが遮断された場合、ログに記録されます。

