



スタートガイド

アンテナ一体型 無線LAN USBアダプタ 1T2R


GW-USH300N

Version: GW-USH300N_QIG-A_V2

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙裏面の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本製品の特徴

ハイパワーアンテナ (11n 300Mbps) 搭載。
高速で快適なインターネット接続が可能になります。

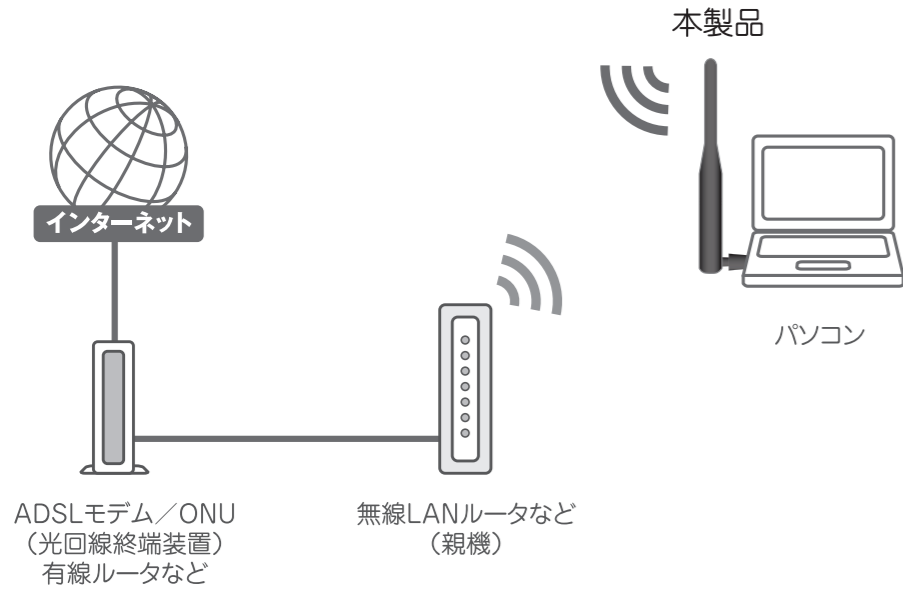

手順の確認

STEP 1 親機を確認する

STEP 2 ソフトウェアのインストール

STEP 3 本製品を取り付ける

STEP 4 親機に接続する

- 以下のいずれかの接続方法で設定します。
- ・4-a かんたん設定 (WPS ボタン編)
 - ・4-b かんたん設定 (ソフトウェア WPS ボタン編)
 - ・4-c 通常設定


STEP 5 接続を確認する

準備する

はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- GW-USH300N (本製品)
- CD-ROM (ソフトウェア&ユーザーズ・マニュアル) (同梱品)
- スタートガイド (本紙)
- 無線LAN接続する機器 (パソコンなど)
- インターネットに接続できる環境

各部の名称

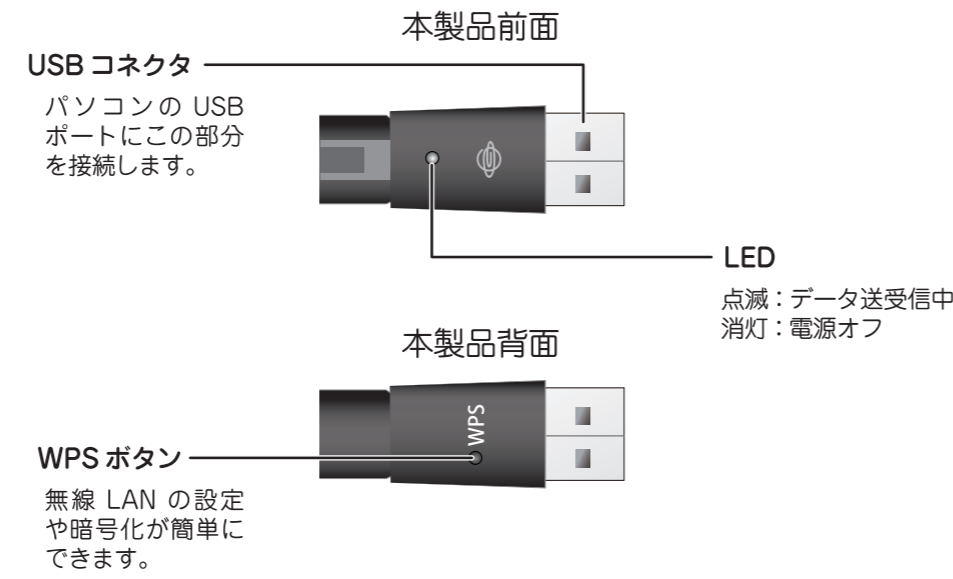


設定する為の確認事項

- 無線 LAN 機能内蔵パソコンや、無線 LAN 子機ドライバ・ユーティリティがインストールされているパソコンでは、正しく動作しません。本製品を設定する前に、各メーカー取扱説明書をご確認頂き、事前に「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、「ドライバ・ユーティリティの削除」をしてください。
- 無線 LAN ルータ (親機) が問題なくインターネット接続できることを事前に確認してください。


STEP 1 親機を確認する

はじめに以下の内容を確認します。

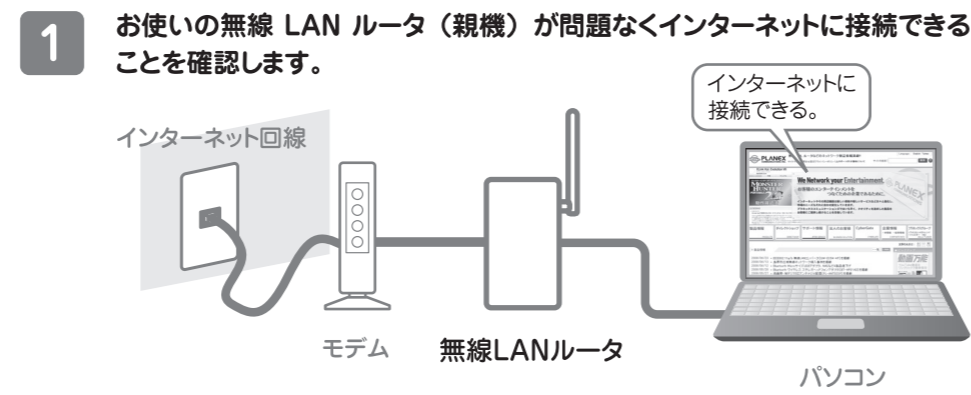

❗ 本手順の設定を行うには、無線LANルータが別途必要です。無線LANルータがないときは用意してください。

❗ お使いの無線LANルータ(親機)がWPS機能に対応しているか確認します。無線LANルータに付属の取扱説明書などを参照し確認してください。

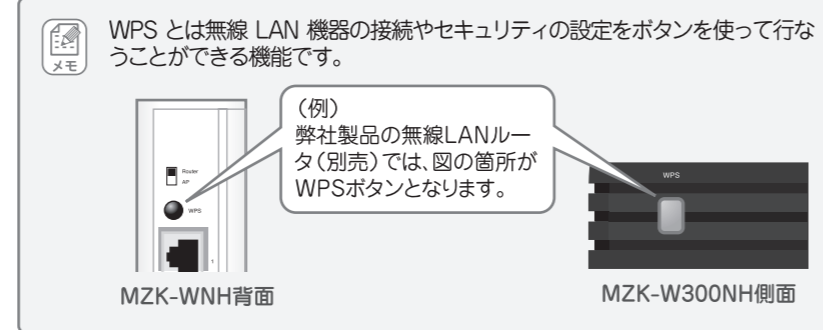

● WPS ボタンがあるとき

WPS ボタン同士を押して無線 LAN 接続するときは、「STEP 2」→「STEP 3」→「STEP 4-a」→「STEP 5」の順に手順を進めてください。

ユーティリティの WPS ボタンを押して無線 LAN 接続するときは、「STEP 2」→「STEP 3」→「STEP 4-b」→「STEP 5」の順に手順を進めてください。

● WPS ボタンがないとき

接続先を検索して手動で接続するときは、「STEP 2」→「STEP 3」→「STEP 4-c」→「STEP 5」の順に手順を進めてください。

STEP 2 ソフトウェアのインストール

以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。
※Windows 7の画面を使用していますが、Windows Vista/XP も同じ手順です。

❗ まだ本製品をパソコンへ取り付けないでください。

1 パソコンの電源をオンにし、付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。

2 「AutoLoader.exe の実行」をクリックします。

- Windows XP のときは、[4]へ進んでください。
- メニュー画面が表示されないとき「コンピュータ」または「マイコンピュータ」を開き、CD/DVDドライブのアイコンをダブルクリックします。
- お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないとき以下の URL よりソフトウェアをダウンロードしてください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-ush300n.shtml>

3 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」または「許可」をクリックします。

4 「ソフトウェアのインストール」をクリックします。

5 「次へ」をクリックし、インストールを開始します。

6 ソフトウェアがインストールされます。

7 左記の画面が表示されたときは、「このドライバーソフトウェアをインストールします」をクリックします。

Windows XP のときは、「続行」をクリックします。

8 お使いの環境によりインストールが終了するまで 5 分程度かかることがあります。次の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。

9 ①「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」にチェックを入れます。
②「完了」をクリックし、パソコンを再起動します。

❗ うまくインストールができないときは、本紙裏面の「困ったときは」の「インストールに失敗したとき」を参照してください。

STEP 3 本製品を取り付ける

本製品をパソコンに取り付けます。

1 パソコンが完全に起動していることを確認します。

2 パソコンの CD/DVD ドライブ から CD-ROM を取り出します。

3 本製品をパソコンの USB ポートに挿し込みます。

4 自動的にドライバがインストールし、本製品の LED が緑色で点滅することを確認します。

●Windows XP のときは、本製品を挿し込むと以下の画面が表示されます。以下の手順にしたがって本製品をパソコンに認識させてください。

1 ①「いいえ、今回は接続しません」にチェックを入れます。
②「次へ」をクリックします。

2 ①「ソフトウェアを自動的にインストールする」にチェックを入れます。
②「次へ」をクリックします。

3 「続行」をクリックします。


4 「完了」をクリックします。

続いて「STEP4」に進みます。

STEP 4 親機に接続する


4-a かんたん設定 (WPS ボタン編)

本製品のWPSボタンと、無線LANルータ(親機)のWPSボタンを使って、無線LAN接続します。

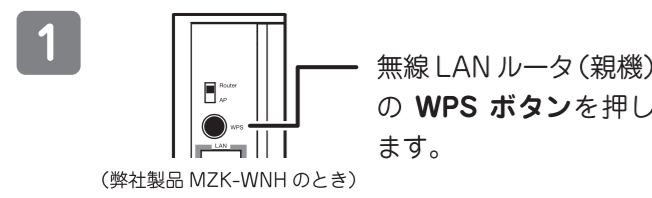


(弊社製品 MZK-WNH のとき)


WPSボタンの位置や操作方法は、機器により異なります。詳細はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。

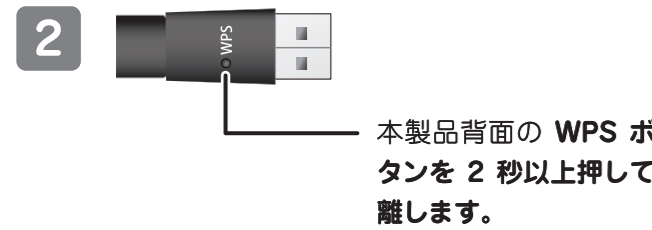


本製品背面のWPSボタンを2秒以上押し続けて離します。

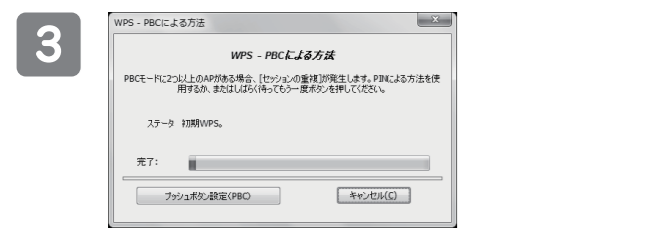


パソコンに上記の画面が表示され、無線LANルータ(親機)の検索を開始します。

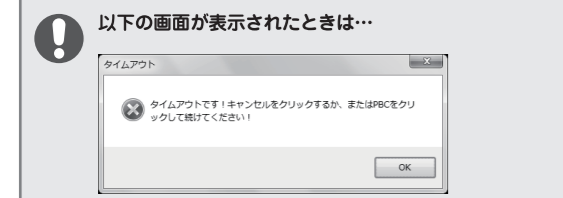

無線LAN接続に失敗すると、上記の画面が表示されます。そのときは[OK]をクリックし、もう一度1からやり直してください。

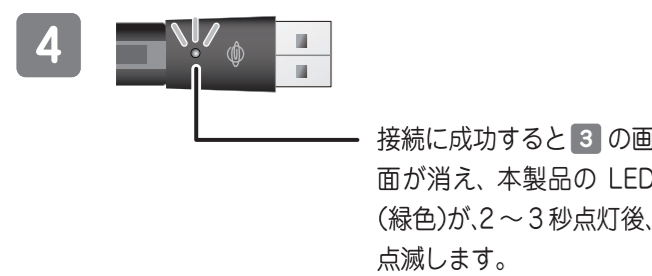

接続に成功すると3の画面が消え、本製品のLED(緑色)が2~3秒点灯後、点滅します。

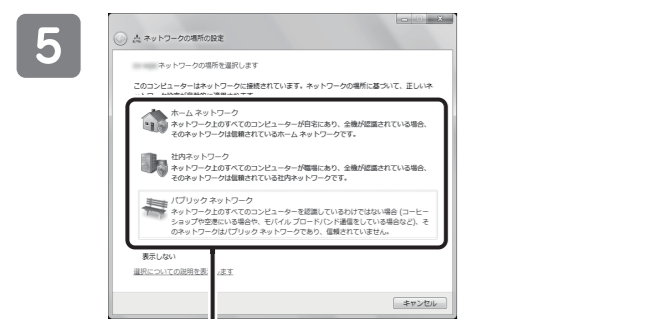


上記の画面が表示されたときは、該当する場所をクリックします。

●手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。
●それでもうまくつながらないときは、「4-b かんたん設定(ソフトウェアWPSボタン編)」または「4-c 通常設定」を参照して設定を行ってください。

続いて「STEP5」に進みます。


4-b かんたん設定 (ソフトウェアWPSボタン編)

本製品のソフトウェアのWPSボタンと、無線LANルータ(親機)のWPSボタンを使って、無線LAN接続します。

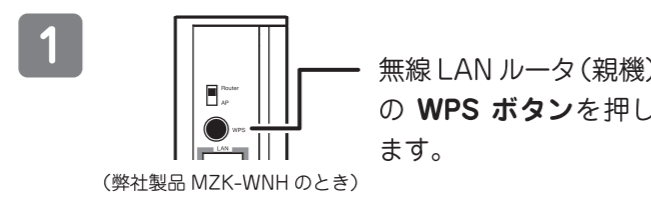


(弊社製品 MZK-WNH のとき)


WPSボタンの位置や操作方法は、機器により異なります。詳細はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。

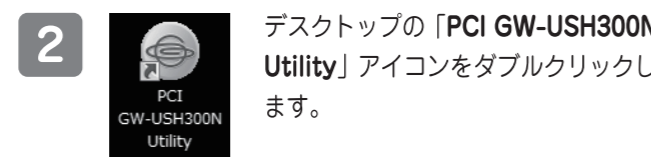


デスクトップの「PCI GW-USH300N Utility」アイコンをダブルクリックします。

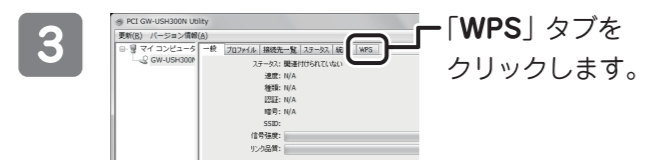


「WPS」タブをクリックします。

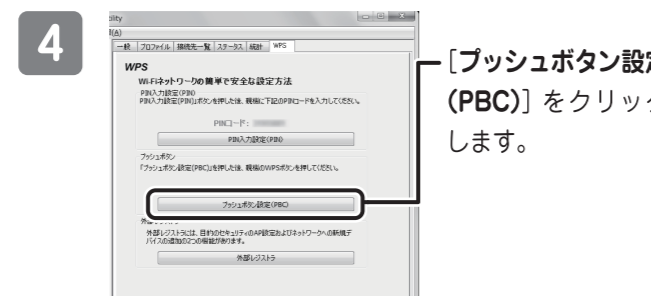


「ブッシュボタン設定(PBC)」をクリックします。

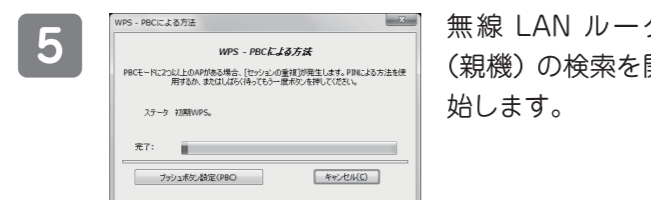

無線LANルータ(親機)の検索を開始します。

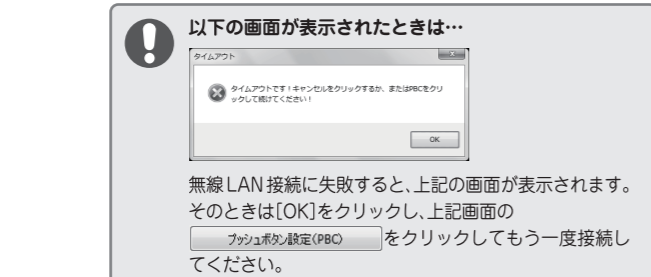


以下の画面が表示されたときは... 無線LAN接続に失敗すると、上記の画面が表示されます。そのときは[OK]をクリックし、上記画面の「ブッシュボタン設定(PBC)」をクリックしてもう一度接続してください。

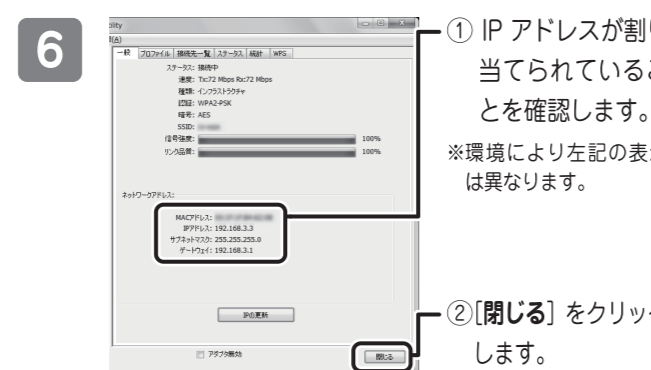


① IPアドレスが割り当てられていることを確認します。
※環境により左記の表示は異なります。

② [閉じる] をクリックします。

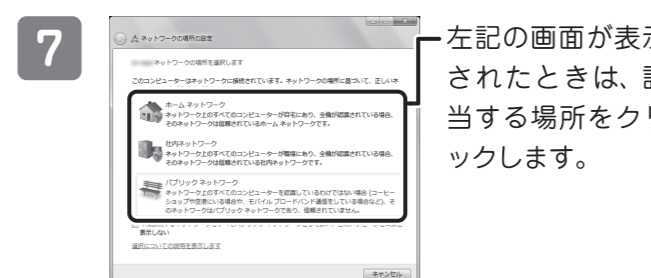

左記の画面が表示されたときは、該当する場所をクリックします。

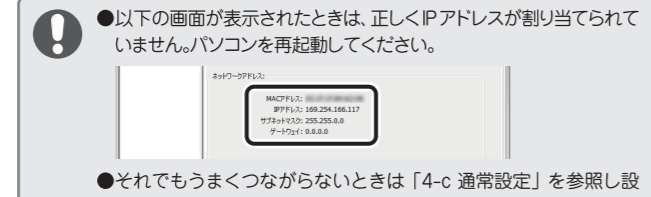

●以下の画面が表示されたときは、正しくIPアドレスが割り当てられていません。パソコンを再起動してください。

●それでもうまくつながらないときは「4-c 通常設定」を参照して設定を行ってください。

続いて「STEP5」に進みます。


4-c 通常設定

本製品のソフトウェアから無線LANルータ(親機)を検索して、無線LAN接続します。


①はじめに接続先の無線LANルータ(親機)のセキュリティ情報を確かめて、以下の表を埋めます。

	名称	接続先のセキュリティ情報
(イ)	SSID (接続名)	
(ロ)	認証タイプ	<input type="checkbox"/> オープン <input type="checkbox"/> シェアード <input type="checkbox"/> WPA-PSK <input type="checkbox"/> WPA2-PSK
(ハ)	暗号化	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> WEP ※(ロ)が「オープン」または「シェアード」のとき <input type="checkbox"/> TKIP <input type="checkbox"/> AES ※(ロ)が「WPA-PSK」または「WPA2-PSK」のとき
(ニ)	キーのインデックス	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 ※(ロ)が「オープン」または「シェアード」のとき
(ホ)	キーフォーマット	<input type="checkbox"/> 16進数(Hex) <input type="checkbox"/> 文字列(ASCII) ※(ロ)が「オープン」または「シェアード」のとき
(ヘ)	暗号化キー	

●暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」を、WPAのときは「パスフレーズ」を記入してください。
●セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線LANルータ(親機)の取扱説明書を参照してください。

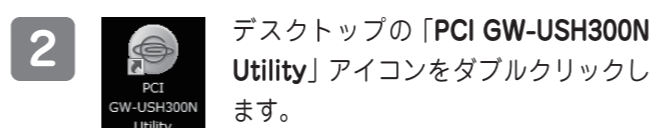


デスクトップの「PCI GW-USH300N Utility」アイコンをダブルクリックします。

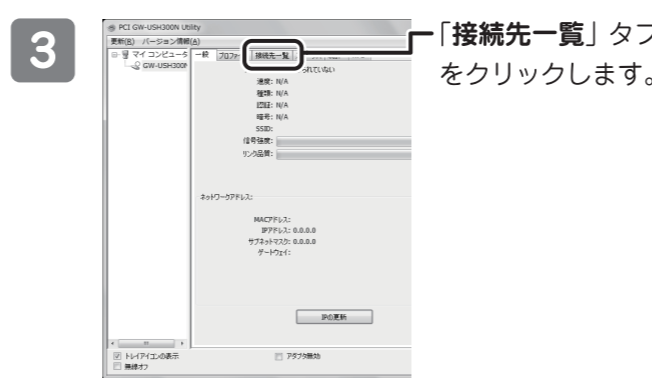

「接続先一覧」タブをクリックします。

①「使用可能なネットワーク」から表の(イ)と同じSSID(接続名)を選びます。

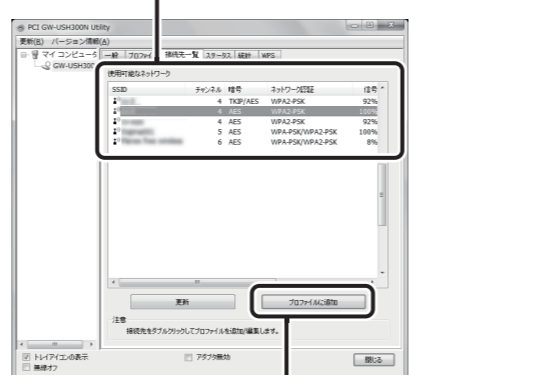


② [プロフィールに追加] をクリックします。

SSID(接続名)が表示されないときは、[更新]をクリックしてください。

⑤ 表に合わせた設定を行います。


表の(ロ)が「WPA-PSK」/「WPA2-PSK」のとき

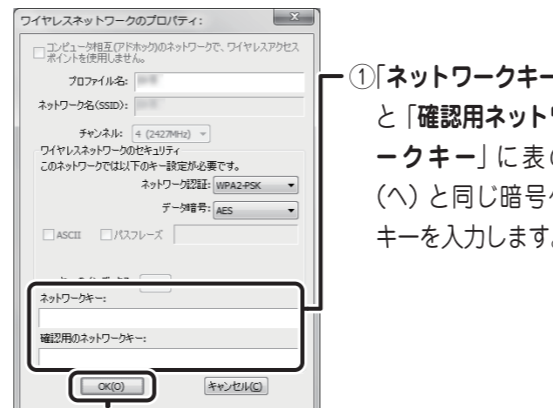


①「ネットワークキー」と「確認用ネットワークキー」に表の(ハ)と同じ暗号化キーを入力します。

② [OK] をクリックします。


表の(ロ)が「オープン」/「シェアード」のとき

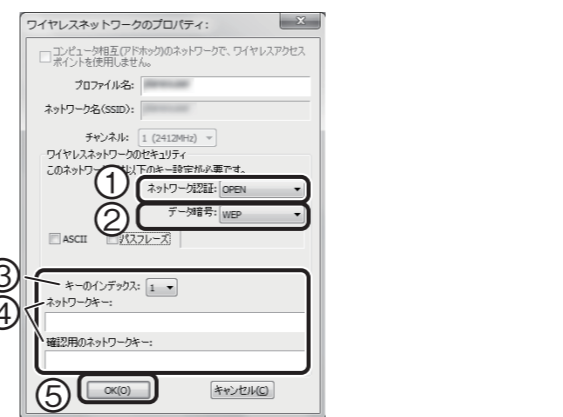

①表の(ロ)が「シェアード」のとき →「ネットワーク認証」で「共有」を選びます。表の(ロ)が「オープン」のとき →「ネットワーク認証」で「OPEN」を選びます。
②「データ暗号」に表の(ハ)と同じものを選びます。※表の(ハ)が「なし」のときは「無効」を選んでください。
③「キーのインデックス」に表の(ニ)と同じものを選びます。
④表の(ホ)が「16進数(Hex)」のときは、「ネットワークキー」と「確認用のネットワークキー」に(ヘ)と同じ暗号化キーを入力します。

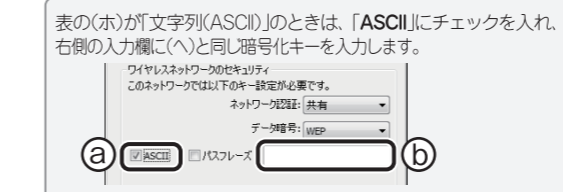


⑤ [OK] をクリックします。

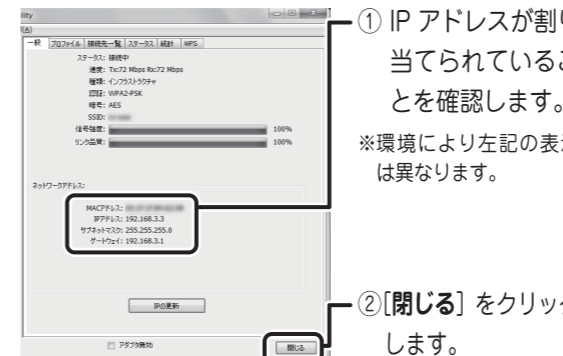


① IPアドレスが割り当てられていることを確認します。
※環境により左記の表示は異なります。

② [閉じる] をクリックします。

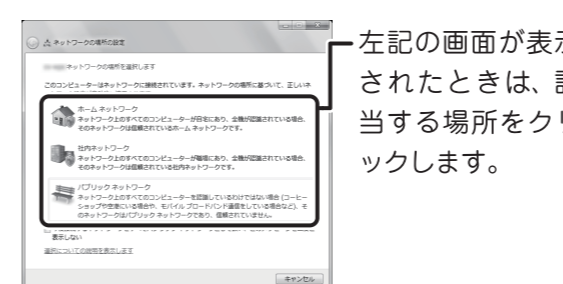

左記の画面が表示されたときは、該当する場所をクリックします。

●以下の画面が表示されたときは、正しくIPアドレスが割り当てられていません。パソコンを再起動してください。

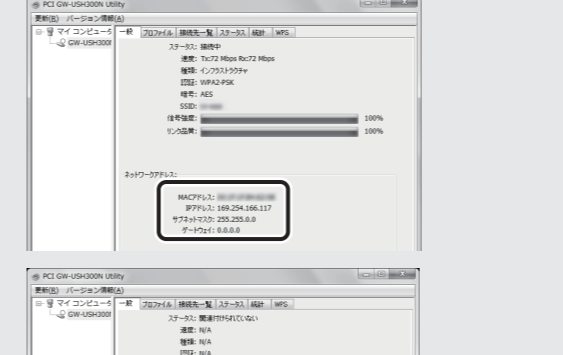

●それでもうまくつながらないときは、本紙裏面の「困ったときは」を参照して設定を行ってください。

続いて「STEP5」に進みます。

STEP 5 接続を確認する

WEBブラウザを起動し、インターネット接続を確認します。



② アドレス欄に「http://www.planex.co.jp」を入力し、<Enter>キーを押します。



③ 弊社のホームページが表示されていることを確認します。

以上で完了です。

●本製品の設定直後はインターネットに接続できないことがあります。そのときはしばらく時間をおいてから、もう一度WEBブラウザを起動してください。

同梱品について

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- GW-USH300N(本製品)
- CD-ROM(ソフトウェア&ユーザーズ・マニュアル)
- スタートガイド(本紙)
- 安全に関する説明書/保証書

※パッケージの内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

困ったときは

ここでは本製品を無線LAN親機に接続するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。

また、本製品のその他のさまざまな設定や、本紙に記載していないトラブルの解決方法は、「ユーザーズ・マニュアル」、または「サポート Q&A 情報」を参照してください。
※参照方法は右記の各項目を確認してください。

【LED(ランプ)が点滅しないとき】

- 別のUSBポートに取り付けてみてください。
- 無線LAN内蔵パソコンや他の無線LANアダプタが取り付けられているときは、「内蔵無線LAN機能の無効化」、または「ドライバ・ユーティリティを削除」してください。

それでも改善されないときは、本製品の不具合の可能性がありますので、別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認頂き、ご同意のうえで、修理を依頼してください。

【インストールに失敗したとき】

- 一度インストールしたソフトウェアをアンインストールし、再度インストール作業をお試しください。
- お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていただき、その後再度インストールをお試しください。

※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。

- パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールを行っていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンし、インストールを行ってください。
- パソコンのUSBポートに別の空きポートがあるときは、一度別のUSBポートに取り付けてみてください。

【インターネットに接続できないとき】

- 本製品がパソコンのUSBポートにしっかりと取り付けられているか確認してください。
- 無線LANルータなどの親機との間に障害物がないか確認してください。

- SSID(接続名)や暗号化キーが正しく設定できているか確認してください。
 - インターネット回線とつながっているLANケーブルがパソコンに接続されているときは、LANケーブルを取り外してください。
 - 無線LANアダプタ内蔵のパソコンや、複数の無線LANアダプタが取り付けられているときは、本製品が正常に動作しないことがあります。本製品以外の無線LANアダプタを取り外すか無効にしてください。
- 尚、内蔵の無線LAN機能のOFFの方法は、弊社ホームページのFAQに記載しております。
- ホームページから「ブランチ内蔵無線LAN機能の停止」と検索し、手順を確認してください。

- 「暗号化」が「WEP」のときに、「認証タイプ」の「オープン」と「シェアード」を間違えると接続できません。「STEP 4」-「4-c 通常設定」-⑤の③「ネットワーク認証」を再度確認してください。

【ソフトウェアをアンインストールしたいとき】

ソフトウェアのアンインストール方法は次の通りです。なお、「ユーザーズ・マニュアル」にも手順をご紹介しておりますので、併せてご覧ください。

1. 「スタート」->「すべてのプログラム(またはプログラム)」->「PCI GW-USH300N Utility」->「Uninstall」をクリックします。
2. 「ユーザーアカウント制御」が表示されたときは、「はい」または「続行」をクリックします。
3. 「選択したアプリケーション、およびすべての機能を完全に削除しますか?」の画面で、「はい」をクリックします。
4. 「アンインストール完了」の画面で、「完了」をクリックします。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報はFAQサイトに掲載されています。以下より参照してください。

ホームページより検索して参照するとき

ブランチ GW-USH300N で 検索

付属 CD-ROM から参照するとき



- 「自動再生」の画面が表示されたときは、「AutoLoader.exeの実行」をクリックします。
- 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」または「許可」をクリックします。
- メニュー画面が表示されないときは、「コンピュータ(またはマイコンピュータ)」を開き、CD/DVDドライブのアイコンをダブルクリックします。




「FAQ サイト」をクリックします。

ユーザーズ・マニュアルの見方

本製品の詳細な設定をしたいときは、付属CD-ROM、またはWEB上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

付属 CD-ROM からマニュアルを見る

- 1 付属のCD-ROMをパソコンのCD/DVDドライブにセットします。

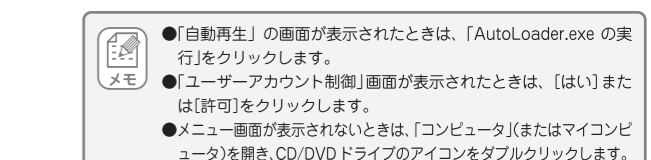

「ユーザーズ・マニュアル」を起動します。

WEB 上のマニュアルを見る

以下のホームページにアクセスしてください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-ush300n.shtml>

- ブランチコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブランチコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。