



# スタートガイド

アンテナ一体型 無線LAN USBアダプタ 1T2R


## GW-USH300N

Version: GW-USH300N\_QIG-A\_V2

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙裏面の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

## 本製品の特徴

ハイパワーアンテナ (11n 300Mbps) 搭載。  
高速で快適なインターネット接続が可能になります。

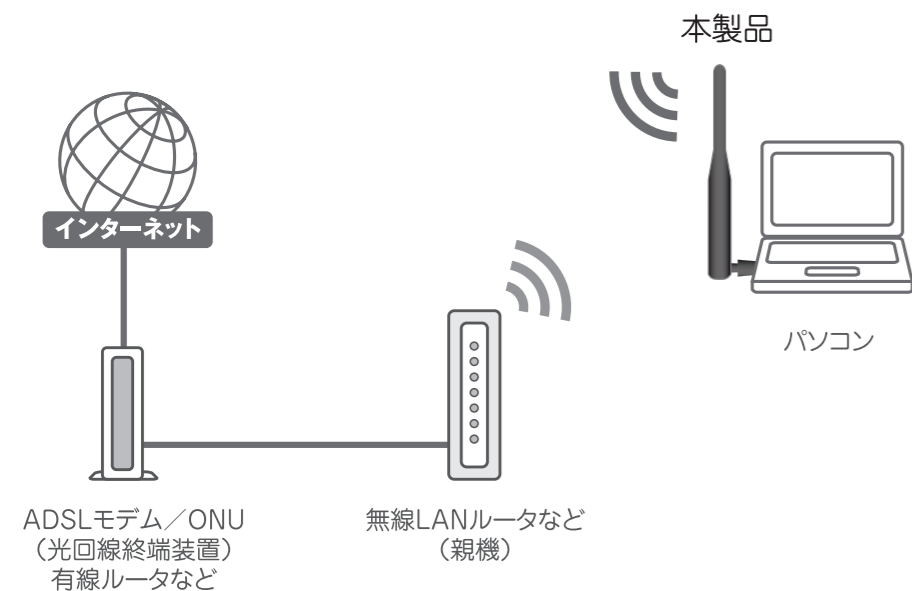

## 手順の確認

### STEP 1 親機を確認する

### STEP 2 ソフトウェアのインストール

### STEP 3 本製品を取り付ける

### STEP 4 親機に接続する

- 以下のいずれかの接続方法で設定します。
- ・4-a かんたん設定 (WPS ボタン編)
  - ・4-b かんたん設定 (ソフトウェア WPS ボタン編)
  - ・4-c 通常設定


### STEP 5 接続を確認する

## 準備する

はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- GW-USH300N (本製品)
- CD-ROM (ソフトウェア&ユーザーズ・マニュアル) (同梱品)
- スタートガイド (本紙)
- 無線LAN接続する機器 (パソコンなど)
- インターネットに接続できる環境

## 各部の名称

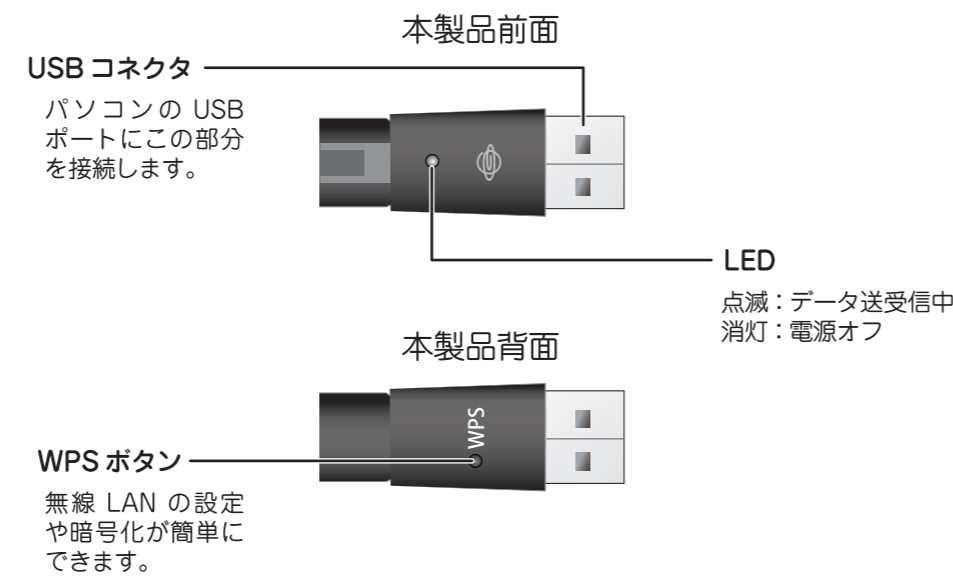


## 設定する為の確認事項

- 無線 LAN 機能内蔵パソコンや、無線 LAN 子機ドライバ・ユーティリティがインストールされているパソコンでは、正しく動作しません。本製品を設定する前に、各メーカー取扱説明書をご確認頂き、事前に「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、「ドライバ・ユーティリティの削除」をしてください。
- 無線 LAN ルータ (親機) が問題なくインターネット接続できることを事前に確認してください。


## STEP 1 親機を確認する

はじめに以下の内容を確認します。

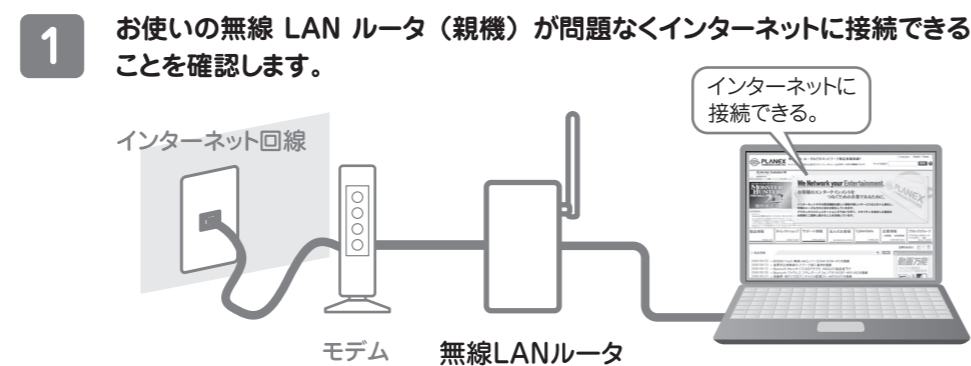

❗ 本手順の設定を行うには、無線LANルータが別途必要です。無線LANルータがないときは用意してください。

❶ お使いの無線 LAN ルータ (親機) が WPS 機能に対応しているか確認します。無線 LAN ルータに付属の取扱説明書などを参照し確認してください。

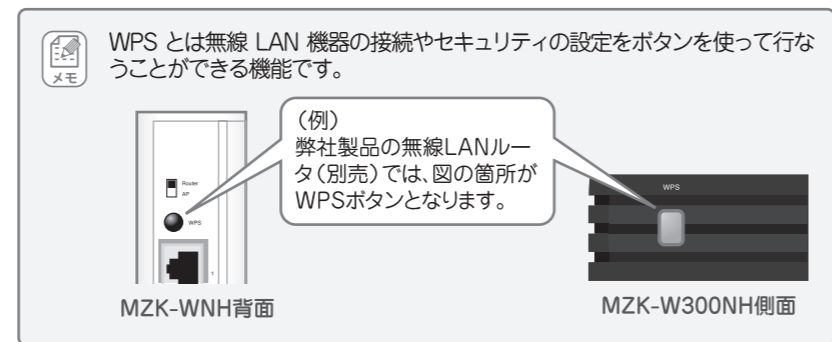

### ● WPS ボタンがあるとき

WPS ボタン同士を押して無線 LAN 接続するときは、「STEP 2」→「STEP 3」→「STEP 4-a」→「STEP 5」の順に手順を進めてください。

ユーティリティの WPS ボタンを押して無線 LAN 接続するときは、「STEP 2」→「STEP 3」→「STEP 4-b」→「STEP 5」の順に手順を進めてください。

### ● WPS ボタンがないとき


接続先を検索して手動で接続するときは、「STEP 2」→「STEP 3」→「STEP 4-c」→「STEP 5」の順に手順を進めてください。

## STEP 2 ソフトウェアのインストール

以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。  
※Windows 7 の画面を使用していますが、Windows Vista/XP も同じ手順です。

❗ まだ本製品をパソコンへ取り付けないでください。

❶ パソコンの電源をオンにし、付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。

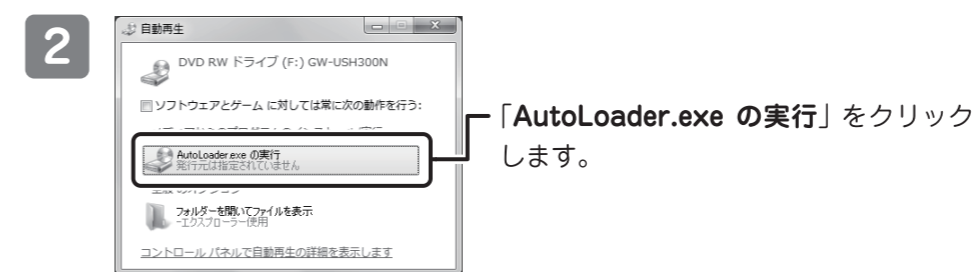

- Windows XP のときは、❷へ進んでください。
- メニュー画面が表示されないとき「コンピュータ」(またはマイコンピュータ)を開き、CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックします。
- お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないとき以下の URL よりソフトウェアをダウンロードしてください。  
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-ush300n.shtml>

❸ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」または「許可」をクリックします。

❹ 「ソフトウェアのインストール」をクリックします。

❺ 「次へ」をクリックし、インストールを開始します。

❻ ソフトウェアがインストールされます。

❼ 左記の画面が表示されたときは、「このドライバーソフトウェアをインストールします」をクリックします。

Windows XP のときは、「続行」をクリックします。

❽ お使いの環境によりインストールが終了するまで 5 分程度かかることがあります。次の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。

❾ ①「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」にチェックを入れます。  
②「完了」をクリックし、パソコンを再起動します。

❗ うまくインストールができないときは、本紙裏面の「困ったときは」の「インストールに失敗したとき」を参照してください。

## STEP 3 本製品を取り付ける

本製品をパソコンに取り付けます。

❶ パソコンが完全に起動していることを確認します。

❷ パソコンの CD/DVD ドライブ から CD-ROM を取り出します。

❸ 本製品をパソコンの USB ポートに挿し込みます。

❹ 自動的にドライバがインストールし、本製品の LED が緑色で点滅することを確認します。

❗ Windows XP のときは、本製品を挿し込むと以下の画面が表示されます。以下の手順にしたがって本製品をパソコンに認識させてください。

❶ ①「いいえ、今回は接続しません」にチェックを入れます。  
②「次へ」をクリックします。

❷ ①「ソフトウェアを自動的にインストールする」にチェックを入れます。  
②「次へ」をクリックします。

❸ 「続行」をクリックします。

❹ 「完了」をクリックします。

続いて「STEP4」に進みます。

## STEP 5 接続を確認する

WEB ブラウザを起動し、インターネット接続を確認します。

1 WEB ブラウザを起動します。



2 http://www.planex.co.jp

アドレス欄に「http://www.planex.co.jp」を入力し、<Enter> キーを押します。



3 弊社のホームページが表示されていることを確認します。

以上で完了です。

●本製品の設定直後はインターネットに接続できないことがあります。そのときはしばらく時間をおいてから、もう一度 WEB ブラウザを起動してください。

- SSID(接続名)や暗号化キーが正しく設定できているか確認してください。
- インターネット回線とつながっている LAN ケーブルがパソコンに接続されているときは、LAN ケーブルを取り外してください。
- 無線 LAN アダプタ内蔵のパソコンや、複数の無線 LAN アダプタが取り付けられているときは、本製品が正常に動作しないことがあります。本製品以外の無線 LAN アダプタを取り外すか無効にしてください。
- 尚、内蔵の無線 LAN 機能の OFF の方法は、弊社ホームページの FAQ に記載しております。
- ホームページから「ブラネックス 内蔵無線 LAN 機能の停止」と検索し、手順を確認してください。
- 「暗号化」が「WEP」のときに、「認証タイプ」の「オープン」と「シェアード」を間違えると接続できません。「STEP 4」-「4-c 通常設定」-「5」の①「ネットワーク認証」を再度確認してください。

【ソフトウェアをアンインストールしたいとき】

ソフトウェアのアンインストール方法は次の通りです。なお、「ユーザーズ・マニュアル」にも手順をご紹介しておりますので、併せてご覧ください。

1. 「スタート」→「すべてのプログラム (またはプログラム)」→「PCI GW-USH300N Utility」→「Uninstall」をクリックします。
2. 「ユーザーアカウント制御」が表示されたときは、「はい」または「続行」をクリックします。
3. 「選択したアプリケーション、およびすべての機能を完全に削除しますか?」の画面で、「はい」をクリックします。
4. 「アンインストール完了」の画面で、「完了」をクリックします。

## サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。以下より参照してください。

ホームページより検索して参照するとき

ブラネックス GW-USH300N で 検索

付属 CD-ROM から参照するとき

1 付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。

- 「自動再生」の画面が表示されたときは、「AutoLoader.exe の実行」をクリックします。
- 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」または「許可」をクリックします。
- メニュー画面が表示されないときは、「コンピュータ(またはマイコンピュータ)」を開き、CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックします。

2 「FAQ サイト」をクリックします。

ここでは本製品を無線 LAN 親機に接続するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。

また、本製品のその他のさまざまな設定や、本紙に記載していないトラブルの解決方法は、「ユーザーズ・マニュアル」、または「サポート Q&A 情報」を参照してください。  
※参照方法は右記の各項目を確認してください。

【LED (ランプ) が点滅しないとき】

- 別の USB ポートに取り付けてみてください。
- 無線 LAN 内蔵パソコンや他の無線 LAN アダプタが取り付けられているときは、「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、または「ドライバ・ユーティリティを削除」してください。

それでも改善されないときは、本製品の不具合の可能性がありますので、別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認頂き、ご同意のうえで、修理を依頼してください。

【インストールに失敗したとき】

- 一度インストールしたソフトウェアをアンインストールし、再度インストール作業をお試しください。
- お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていただき、その後再度インストールをお試しください。


※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。

- パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールを行っていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンし、インストールを行ってください。
- パソコンの USB ポートに別の空きポートがあるときは、一度別の USB ポートに取り付けてみてください。


【インターネットに接続できないとき】

- 本製品がパソコンの USB ポートにしっかりと取り付けられているか確認してください。
- 無線 LAN ルータなどの親機との間に障害物がないか確認してください。

表の (○) が「オープン」/「シェアード」のとき

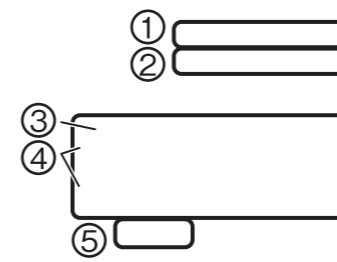

- ①表の (○) が「シェアード」のとき  
→「ネットワーク認証」で「共有」を選びます。  
表の (○) が「オープン」のとき  
→「ネットワーク認証」で「OPEN」を選びます。
- ②「データ暗号」に表の (ハ) と同じものを選びます。  
※表の (ハ) が「なし」のときは「無効」を選んでください。
- ③「キーのインデックス」に表の (二) と同じものを選びます。
- ④表の (ホ) が「16 進数 (Hex)」のときは、「ネットワークキー」と「確認用のネットワークキー」に (ハ) と同じ暗号化キーを入力します。

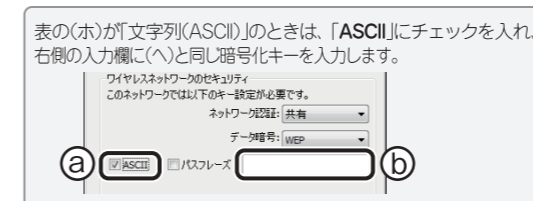


⑤ [OK] をクリックします。

6 ① IP アドレスが割り当てられていることを確認します。  
※環境により左記の表示は異なります。

② [閉じる] をクリックします。

7 左記の画面が表示されたときは、該当する場所をクリックします。

●以下の画面が表示されたときは、正しく IP アドレスが割り当てられていません。パソコンを再起動してください。

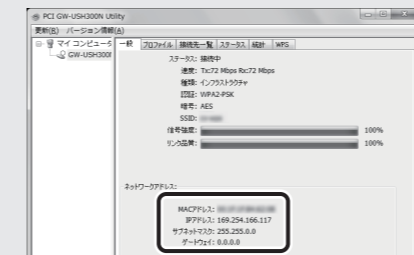

●それでもうまくつながらないときは、本紙裏面の「困ったときは」を参照し設定を行ってください。

続いて「STEP5」に進みます。

	名称	接続先のセキュリティ情報
(イ)	SSID (接続名)	
(ロ)	認証タイプ	<input type="checkbox"/> オープン <input type="checkbox"/> シェアード <input type="checkbox"/> WPA-PSK <input type="checkbox"/> WPA2-PSK
(ハ)	暗号化	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> WEP ※(ロ)が「オープン」または「シェアード」のとき <input type="checkbox"/> TKIP <input type="checkbox"/> AES ※(ロ)が「WPA-PSK」または「WPA2-PSK」のとき
(ニ)	キーのインデックス	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 ※(ロ)が「オープン」または「シェアード」のとき
(ホ)	キーフォーマット	<input type="checkbox"/> 16 進数 (Hex) <input type="checkbox"/> 文字列 (ASCII) ※(ロ)が「オープン」または「シェアード」のとき
(ヘ)	暗号化キー	

2 デスクトップの「PCI GW-USH300N Utility」アイコンをダブルクリックします。

3 「接続先一覧」タブをクリックします。



4 ①「使用可能なネットワーク」から表の (イ) と同じ SSID (接続名) を選びます。




② [プロファイルに追加] をクリックします。

SSID (接続名) が表示されないときは、[更新] をクリックしてください。

5 表に合わせた設定を行います。

表の (ロ) が「WPA-PSK」/「WPA2-PSK」のとき

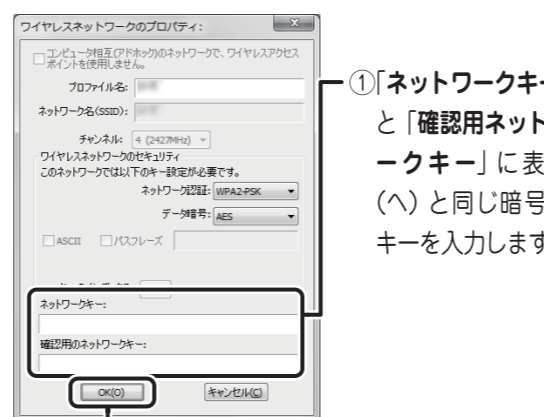

①「ネットワークキー」と「確認用のネットワークキー」に表の (ハ) と同じ暗号化キーを入力します。

② [OK] をクリックします。

。詳細はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。



「WPS」タブをクリックします。



「プッシュボタン設定 (PBC)」をクリックします。

5 無線 LAN ルータ (親機) の検索を開始します。



●以下の画面が表示されたときは…  
無線 LAN 接続に失敗すると、上記の画面が表示されます。そのときは [OK] をクリックし、上記画面の「プッシュボタン設定 (PBC)」をクリックしてもう一度接続してください。

6 ① IP アドレスが割り当てられていることを確認します。  
※環境により左記の表示は異なります。


② [閉じる] をクリックします。

7 左記の画面が表示されたときは、該当する場所をクリックします。

●以下の画面が表示されたときは、正しく IP アドレスが割り当てられていません。パソコンを再起動してください。

●それでもうまくつながらないときは「4-c 通常設定」を参照し設定を行ってください。

続いて「STEP5」に進みます。

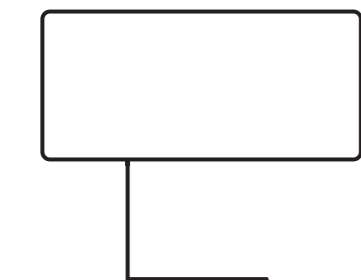

●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。  
●それでもうまくつながらないときは、「4-b かんたん設定 (ソフトウェア WPS ボタン編)」または「4-c 通常設定」を参照し設定を行ってください。

続いて「STEP5」に進みます。