



無線LAN子機設定ガイド

GW-USLight


Version: GW-USLight_QIG-A_V1

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙ウラ面の「ヘルプの見方」を参照してください。

本製品の特長

11n/150Mbps対応で、世界最小クラス！ 高速で快適なインターネット接続が可能！

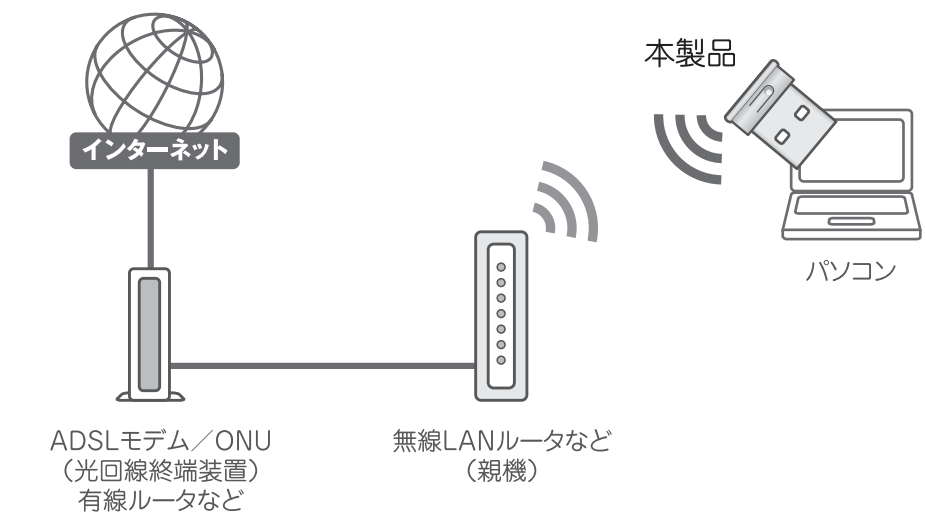

手順の確認

STEP 1 ソフトウェアのインストール

STEP 2 本製品の設定

以下のいずれかの接続方法で設定します。詳しくは「STEP 2」の冒頭を参照してください。
(弊社がお勧めする接続方法は「2-a かんたん設定 (WPS ボタン編)」です。)

- ・2-a かんたん設定 (WPS ボタン編)
- ・2-b かんたん設定 (ソフトウェア WPS ボタン編)
- ・2-c 通常設定

(本紙裏面)

クライアント・マネージャを使った接続モードについて

ゲーム機、スマートフォンを接続するときや、Xlink Kaiを使用するときは、本紙ウラ面の「クライアント・マネージャを使った接続モードについて」を参照してください。


準備する

はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- ☐ 本製品
- ☐ CD-ROM (ソフトウェア) ※同梱品
- ☐ 無線 LAN 子機設定ガイド (本紙)
- ☐ 無線 LAN 接続する機器 (パソコンなど)
- ☐ インターネットに接続できる環境

各部の名称

各部の名称とはたらきは、次のとおりです。

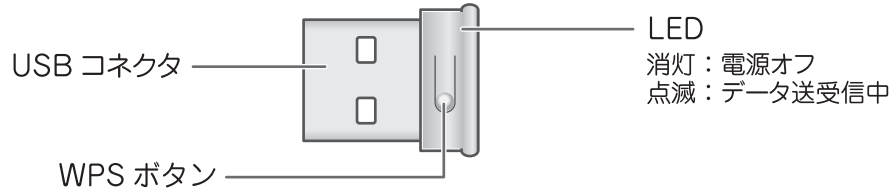

設定する為の確認事項

- 本製品専用のソフトウェア「ブラネックス クライアント・マネージャ」の動作保証は、Windows 7/Vista SP1/XP(32bit) SP3以降です。
※Windows XP SP2以前のパソコンをお使いのときは、「ブラネックス クライアント・マネージャ」が動作しません。先にSP3にアップデートしてください。
アップデートの方法は、マイクロソフトのホームページより確認してください。
- 無線 LAN 機能内蔵パソコンや、無線 LAN 子機ドライバ・ユーティリティがインストールされているパソコンでは、正しく動作しません。本製品を設定する前に、各メーカー取扱説明書をご確認頂き、事前に「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、「ドライバ・ユーティリティの削除」をしてください。
- 弊社製の他の無線 LAN 子機や他社製の無線 LAN 子機がすでにインストールされている環境では、設定中に右記の画面が表示されます。右記の画面が表示されたときは、他の無線 LAN 子機のドライバ・ユーティリティをアンインストールしてください。
- 無線 LAN ルータ (親機) が問題なくインターネット接続できることを事前に確認してください。

STEP 1 ソフトウェアのインストール

以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。
※ゲーム機を接続するとき、Wi-Fi 携帯電話を接続するときは、ウラ面をご確認ください。




まだ本製品をパソコンへ取り付けないでください。




パソコンの電源をオンにし、付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。




●Windows 7/Vista をお使いのとき
・自動再生画面が表示されたときは、「AutoLoader.exe の実行」をクリックします。

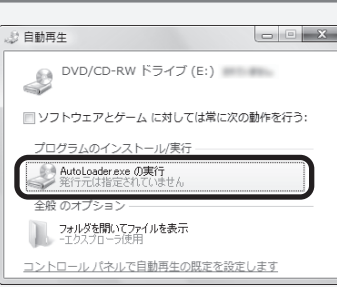

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。

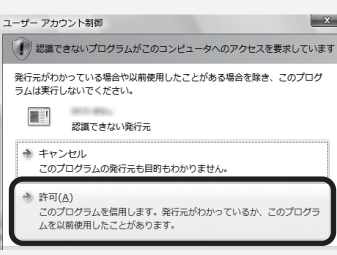


●メニュー画面が表示されないとき
「コンピュータ」(またはマイコンピュータ)を開き、CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックします。

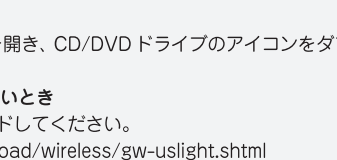

●お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないとき
以下の URL よりソフトウェアをダウンロードしてください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-uslight.shtml>




[インストール開始]をクリックします。

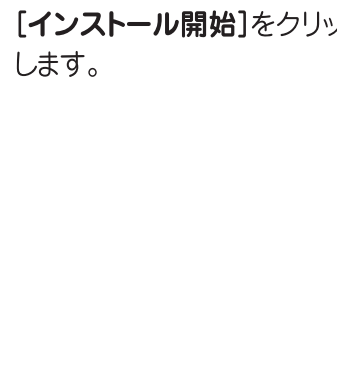


●「新しいハードウェアが見つかりました」の画面と、以下の「ユーザーアカウント制御」画面が同時に表示されたときは、「ユーザーアカウント制御」画面の[続行]をクリックして次に進みます。

●「ユーザーアカウント制御」画面のみが表示されたときは、[続行]をクリックします。

※ 画面下のタスクバーに表示されているときがありますので、ご注意ください。

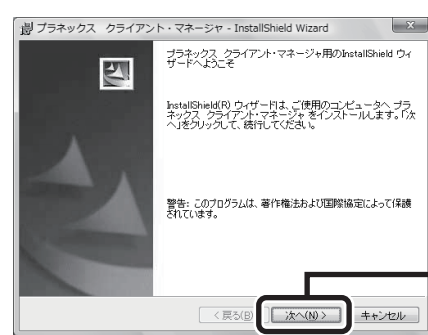


[次へ] をクリックします。

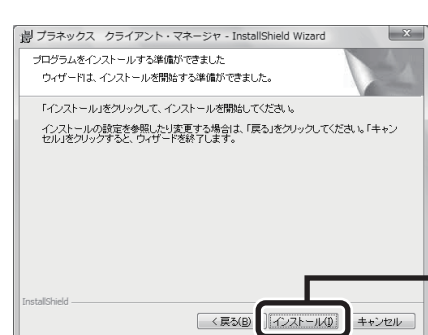

[インストール] をクリックします。



[完了]をクリックします。

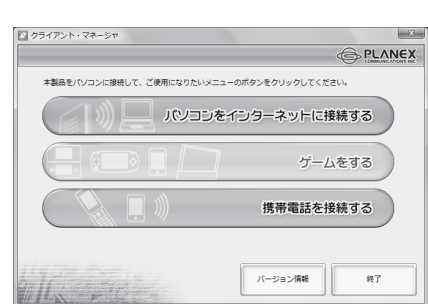

インストールが終了すると、「クライアント・マネージャ」が起動します。
左記の画面を表示させたまま「STEP 2」に進みます。

※うまくインストールができないときは、本紙ウラ面の「困ったときは」の「インストールに失敗したとき」を参照してください。


STEP 2 本製品の設定

本製品をパソコンに取り付け、無線 LAN ルータなどの親機に接続します。



POINT


本製品は、無線 LAN 接続をかんたんに設定できる「WPS」機能を搭載しています。本手順を始める前に、接続する無線 LAN ルータなどの親機が WPS 対応機器かどうかを確認してください。

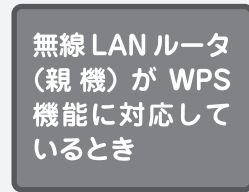

無線 LAN ルータ (親機) が WPS 機能に対応しているとき

→

本紙オモテ面の「2-a かんたん設定 (WPS ボタン編)」へ進んでください。

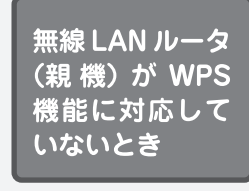

無線 LAN ルータ (親機) が WPS 機能に対応していないとき

→

本紙ウラ面の「2-c 通常設定」へ進んでください。

※ WPS (Wi-Fi Protect Setup) とは無線 LAN 機器のセキュリティなどの設定を簡単に行うための標準規格です。

※ PIN コードを使って WPS 接続するときは、「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「パソコンをインターネットに接続する」を参照し、設定を行ってください。



・本手順を始める前に、接続する無線ルータなどの親機がインターネットに接続できることを確認してください。

・必ず暗号化(セキュリティ)を設定してください。

2-a かんたん設定 (WPS ボタン編)

本製品の WPS ボタンと、無線 LAN ルータ (親機) の WPS ボタンを使って、無線 LAN 接続します。



POINT

1 本製品をパソコンの USB ポートに挿し込みます。




Windows Vista をお使いのとき
・「新しいハードウェアが見つかりました」の画面と、以下の「ユーザーアカウント制御」画面が同時に表示されたときは、「ユーザーアカウント制御」画面の[続行]をクリックして次に進みます。

・「ユーザーアカウント制御」画面のみが表示されたときは、[続行]をクリックします。

※ 画面下のタスクバーに表示されているときがありますので、ご注意ください。



2 [パソコンをインターネットに接続する] をクリックします。

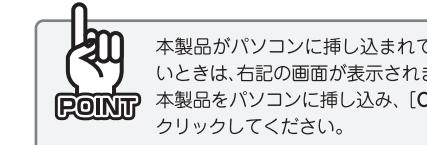


POINT

本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、右記の画面が表示されます。本製品をパソコンに挿し込み、[OK]をクリックしてください。



Windows XPをお使いのときに、「InfraST.exe - コンポーネントが見つかりません」とエラー画面が表示されたときは、SP3(サービスパック3)にアップデートしてください。

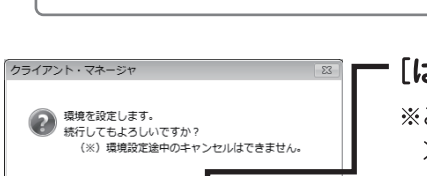


3 [はい] をクリックします。

※この画面が表示されないときは、次の 4 に進んでください。



POINT

Windows 7/Vista をお使いのとき
右記の画面が表示されたときは、[OK]をクリックします。

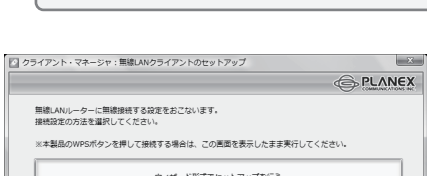


4 左記の画面を表示したまま次の 5 へ進みます。

※左記の画面を閉じたときは、デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし、2 より再開してください。




5 無線 LAN ルータ (親機) の WPS ボタンを押します。

※WPS ボタンの位置や操作方法は、機器により異なります。詳細はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。

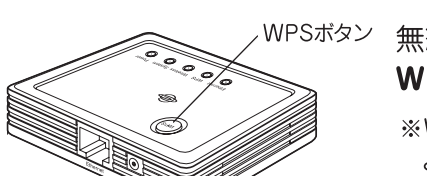


6 上記 5 の操作後に、本製品上面の WPS ボタンを2秒以上押し続けて離します。

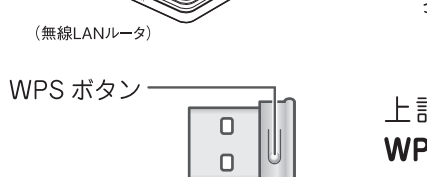

POINT

本製品が接続先を検索し、接続先が見つかったら [WPS (PBC) 接続先が見つかりました。] と表示されます。

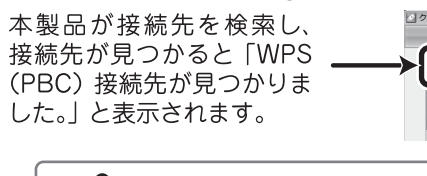


接続の [WPS] ボタンを3秒ほど押し続けて離してください。



接続に失敗したときは再度試してください。
それでもつながらないときは、以下の手順を行ってください。

① パソコンを再起動します。


② デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし、2 から再開します。

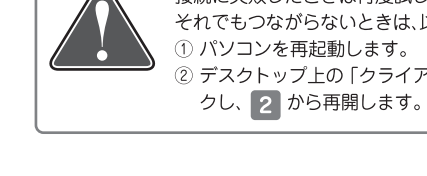

7 接続が完了すると左記の画面が表示されます。

IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられている事を確認し、[閉じる]をクリックします。

※環境により左記の表示は異なります。

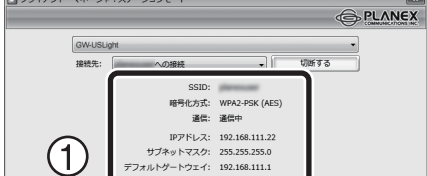

8 Webブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、設定の完了です。



●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。


●それでもうまくつながらないときは、「2-b かんたん設定 (ソフトウェア WPS ボタン編)」または「2-c 通常設定」を参照し、設定を行ってください。

2-b かんたん設定 (ソフトウェアWPSボタン編)


クライアント・マネージャのWPSボタンと、無線LANルータ(親機)のWPSボタンを使って、無線LAN接続します。

※[2-a かんたん設定(WPSボタン編)]でうまく接続できないときは、こちらをお試しください。

1 本製品をパソコンの USB ポートに挿し込みます。




POINT Windows Vista をお使いのとき
「新しいハードウェアが見つかりました」の画面と、以下の「ユーザーアカウント制御」画面が同時に表示されたときは、「ユーザーアカウント制御」画面の「続行」をクリックして次に進みます。
「ユーザーアカウント制御」画面のみが表示されたときは、「続行」をクリックします。

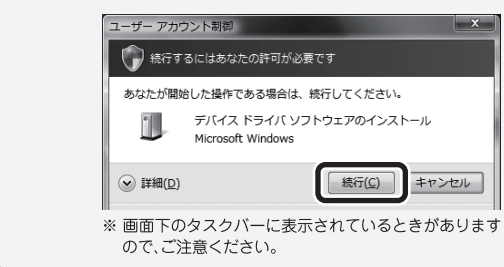


2 [パソコンをインターネットに接続する]をクリックします。




POINT 本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、下記の画面が表示されます。本製品をパソコンに挿し込み、[OK]をクリックしてください。

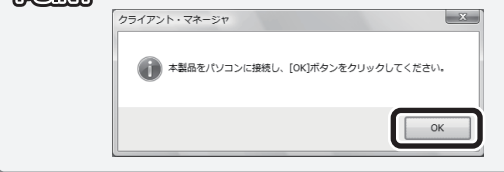


POINT Windows XPをお使いのときに、「InfraST.exe - コンポーネントが見つかりません」とエラー画面が表示されたときは、SP3(サービスパック3)にアップデートしてください。




3 [はい]をクリックします。

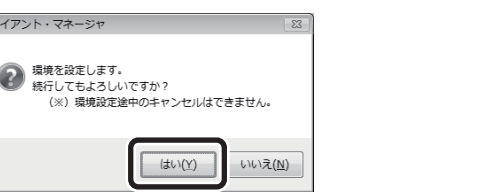

※この画面が表示されないときは、次の[4]に進んでください。

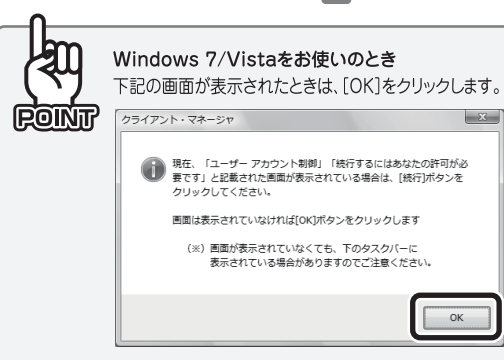


4 無線 LAN ルータ (親機) の WPS ボタンを押します。

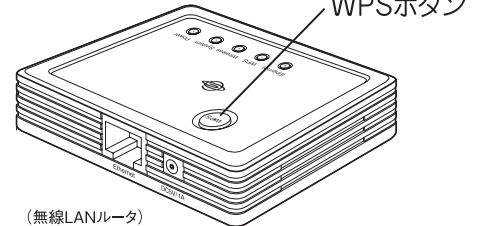

(無線LANルータ)
※WPSボタンの位置や操作方法は、機器により異なります。詳細はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。


5 [WPS (PBC) で無線 LAN を設定する] をクリックします。

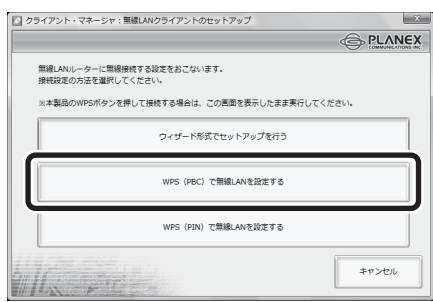

本製品が接続先を検索し、接続先が見つかったら「WPS(PBC) 接続先が見つかりました。」と表示されます。




POINT 接続に失敗したときは再度試してください。それでもつながないときは、以下の手順を行ってください。
① パソコンを再起動します。
② デスクトップ上のクライアント・マネージャ接続ウィザードをダブルクリックし、[2] から再開します。



6 [保存] をクリックします。




7 接続が完了すると下記の画面が表示されます。

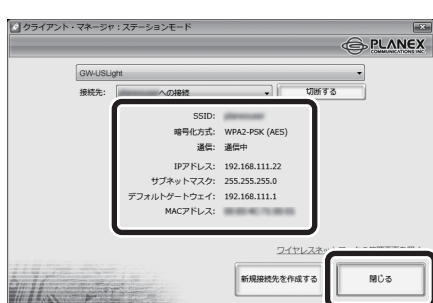

IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられている事を確認し、[閉じる]をクリックします。

※環境により上記の表示は異なります。

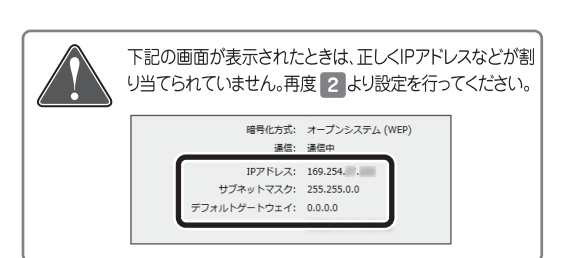

POINT 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。

8 Web ブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、設定の完了です。

POINT ●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。
●それでもうまくつながらないときは[2-c 通常設定]を参照し設定を行ってください。

2-c 通常設定

クライアント・マネージャから無線 LAN ルータ (親機) を検索して、無線 LAN 接続します。


1 はじめに接続先の無線 LAN ルータ (親機) のセキュリティ情報を確かめて、以下の表にご記入ください。

※(イ) は手順 6、(ロ) は手順 7 で使用します。

	名称	接続先のセキュリティ情報
(イ)	SSID (接続名)	
(ロ)	暗号化キー	

POINT ●暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」、WPAのときは「パスフレーズ」を記入してください。
●セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線LANルータ(親機)の取扱説明書を参照してください。


2 本製品をパソコンの USB ポートに挿し込みます。




POINT Windows 7/Vista をお使いのとき
「新しいハードウェアが見つかりました」の画面と、以下の「ユーザーアカウント制御」画面が同時に表示されたときは、「ユーザーアカウント制御」画面の「続行」をクリックして次に進みます。
「ユーザーアカウント制御」画面のみが表示されたときは、「続行」をクリックします。



3 [パソコンをインターネットに接続する] をクリックします。

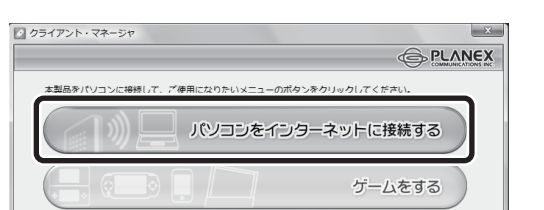


POINT 本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、下記の画面が表示されます。本製品をパソコンに挿し込み、[OK]をクリックしてください。

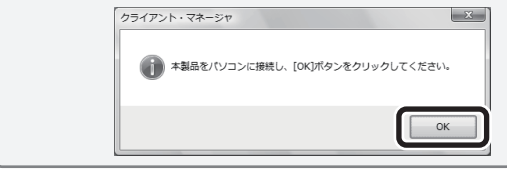


POINT Windows XPをお使いのときに、「InfraST.exe - コンポーネントが見つかりません」とエラー画面が表示されたときは、SP3(サービスパック3)にアップデートしてください。




4 [はい] をクリックします。
※この画面が表示されないときは、次の[5]に進んでください。

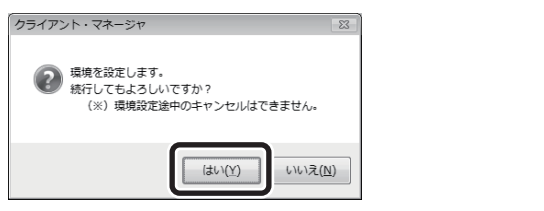


POINT Windows 7/Vistaをお使いのとき
下記の画面が表示されたときは、[OK]をクリックします。

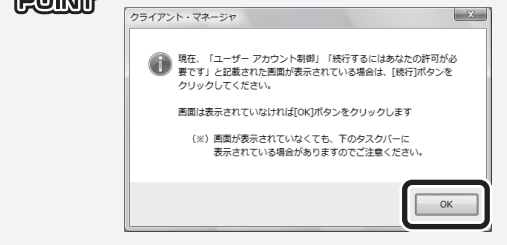

5 [ウィザード形式でセットアップを行う] をクリックします。

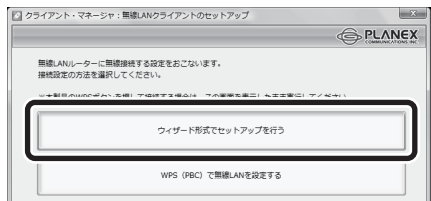


6 ①(イ)と同じSSID(接続名)をクリックします。
②[次へ] をクリックします。

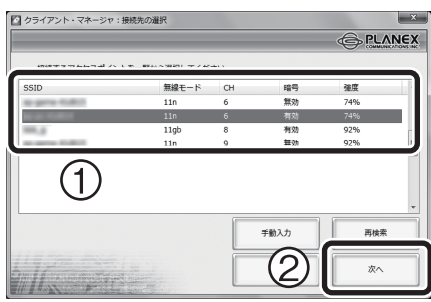


POINT SSID(接続名)が表示されないときは[再検索]をクリックしてください。
それでも表示されないときは、パソコンを再起動したあと、デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし、[3] から再度進めてください。


7 ①(ロ)と同じ暗号化キーを入力します。
②[次へ] をクリックします。

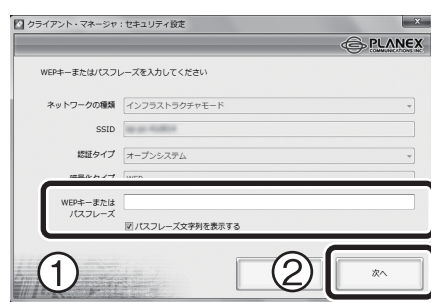


8 [保存] をクリックします。

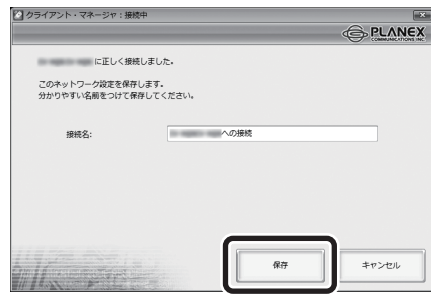

接続が完了すると下記の画面が表示されます。IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられている事を確認し、[閉じる]をクリックします。
※環境により下記の表示は異なります。

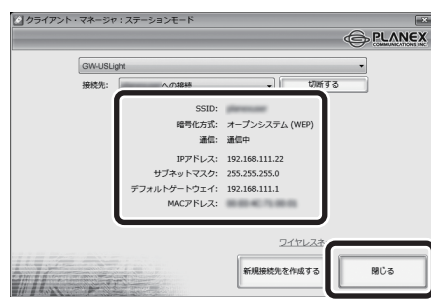

POINT 下記の画面が表示されたときは、正しくIPアドレスなどが割り当てられている事を確認し、再度[5]より設定を行ってください。

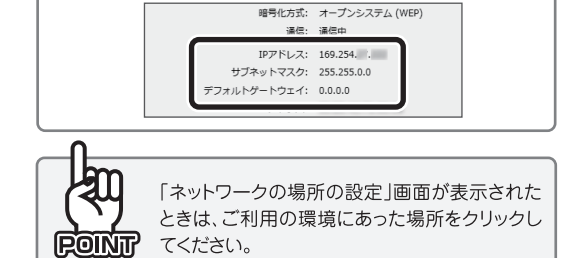

10 Webブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、設定の完了です。

POINT ●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。
●それでもうまくつながらないときは、本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。

同梱品について

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

☐ GW-USLight(本製品) ☐ CD-ROM(ソフトウェア)



☐ 無線 LAN 子機設定ガイド(本紙) ☐ 安全に関する説明書/保証書


ヘルプの見方

① STEP1 の手順に従って「クライアント・マネージャ」をインストールします。

② 「スタート」→「すべてのプログラム」をクリックします。



③ 「ブラネックス クライアント・マネージャ」→「クライアント・マネージャ ヘルプ」をクリックします。

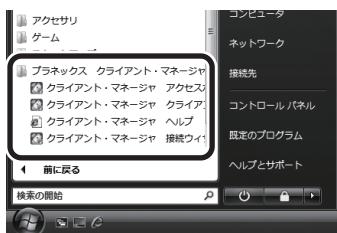

④ ヘルプが表示されます。

※以下のホームページより参照する事も可能です。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-uslight.shtml>

クライアント・マネージャを使った接続モードについて

本製品に付属の「クライアント・マネージャ」を使って、その他の接続方法を行うときは、以下を参照してください。


ゲーム機やスマートフォン (iPhone)、Wi-Fi 対応携帯電話を接続するとき

① パソコンに LAN ケーブルを接続し、インターネットに接続できる状態にします。


② システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックします。




③ 「アクセスポイントモードへ切り替え」をクリックし、接続モードを切り替えます。



④ システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックし、「無線 LAN ユティリティ起動」をクリックします。



⑤ 「現在のアクセスポイントモードの設定情報」画面が起動します。以下の画面の設定情報を参照しながら、ゲーム機、スマートフォン (iPhone)、Wi-Fi 対応携帯電話を接続します。

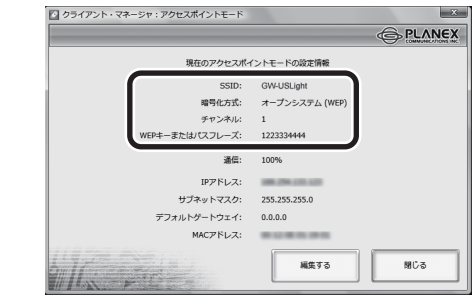

XLink Kai を使用するとき

XLink Kai の設定方法は、以下のホームページにご紹介しています。以下のホームページを参照してください。

<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-uslight.shtml>

困ったときは

ここでは本製品を無線LAN 親機に接続するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。

本製品のその他のさまざまな設定に関しては、クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。

LED (ランプ) が点滅しないとき

- 別の USB ポートに取り付けてみてください。
- 無線 LAN 内蔵パソコンや他の無線 LAN アダプタが取り付けられているときは、「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、または「ドライバ・ユーティリティを削除」してください。

それでも改善されないときは、本製品の不具合の可能性がありますので、別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認ください。ご同意のうえで、修理を依頼してください。

インストールに失敗したとき

- 一度インストールしたブラネックス クライアント・マネージャをアンインストールし、再度インストール作業をお試しください。
- お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていただき、その後再度インストールをお試しください。
※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールを行っていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンし、インストールをしてください。
- パソコンの USB ポートに別の空きポートがあるときは、一度別の USB ポートに取り付けていただき、再度のインストールをお試しください。

設定中にエラーが表示されたとき

●Windows XP をお使いのときに、「InfraST.exe - コンポーネントが見つかりません」とエラー画面が表示されたときは、SP3 (サービスパック3) にアップデートしてください。

インターネットに接続できないとき

- 本製品がパソコンの USB ポートにしっかりと取り付けられているか確認してください。
- 無線LAN ルータなどの親機との間に障害物がないか確認してください。
- SSID(接続名)や暗号化キーが正しく設定できているか確認してください。
- インターネット回線とつながっている LAN ケーブルがパソコンに接続されているときは、LAN ケーブルを取り外してください。
- 複数の無線 LAN アダプタを取り付けているときは、本製品以外の無線 LAN アダプタを取り外すか無効にしてください。
- お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていただき、その後再度接続をお試しください。
※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- 本紙の手順でインターネットに接続できないときは、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「パソコンをインターネットに接続する」-「ウィザード形式でセットアップを行う」を参照し、「手動入力」より設定してください。

その他の解決方法については、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「トラブルシューティング」を参照してください。

ブラネックス クライアント・マネージャをアンインストールしたいとき

- ① 「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムと機能」(Windows XP のとき)プログラムの追加と削除をクリックします。
- ② 「ブラネックス クライアント・マネージャ」を選び、「アンインストール」をクリックします。

※アンインストール中に「インストールを継続するには…」と画面が表示されたときは、「セットアップを完了後、アプリケーションを自動的に終了して、再起動する」にチェックを入れ、[OK] をクリックします。

※Windows 7/Vista をお使いのとき
「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。

ドライバを削除するとき

- 本製品のドライバの削除方法は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「トラブルシューティング」-「手動でドライバをインストールする」-「ドライバの削除方法」を参照してください。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。以下より参照してください。

●ホームページより検索して参照するとき

ブラネックス GW-USLight で 検索

●付属の CD-ROM から参照するとき
メニュー画面の「FAQ サイト」をクリックします。



●携帯電話より検索して参照するとき
右のQRコードをスキャンしてアクセスしてください。
www.planex.co.jp/mobile/



●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●Microsoft は、Microsoft Windows の登録商標、Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または特許です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意: ご使用の際に必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。