



スタートガイド

GW-USNano2-G

Version: GW-USNano2-G_QIG-A_V3

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙ウラ面の「ヘルプの見方」を参照してください。

本製品の特長

11n/150Mbps対応で、世界最小クラス！
インターネット接続で快適に携帯ゲーム機を
楽しめる！



手順の確認

STEP 1 インターネットを確認する

STEP 2 ソフトウェアのインストール

STEP 3 本製品の設定

STEP 4 本製品の接続


準備する

はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- 本製品
- CD-ROM (ソフトウェア) ※同梱品
- スタートガイド (本紙)
- パソコン
- インターネットに接続できる環境

各部の名称

各部の名称とはたらきは、次のとおりです。

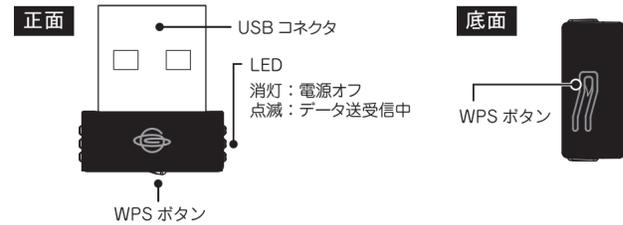

設定する為の確認事項


- Windows 7/Vista 64Bit をお使いのときは、本製品の設定は手動設定となります。設定方法は「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「トラブルシューティング」-「Windows 64bit 版をご使用のとき」を参照してください。
- 本製品に付属のソフトウェア「ブラネックス クライアント・マネージャ」の動作保証は、Windows 7/Vista SP1/XP(32bit) SP3以降です。
- 無線 LAN 機能内蔵パソコンや、無線 LAN 子機ドライバー・ユーティリティがインストールされているパソコンでは、正しく動作しません。本製品を設定する前に、各メーカー取扱説明書をご確認頂き、事前に「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、「ドライバー・ユーティリティの削除」をしてください。

- 弊社製の他の無線 LAN 子機や他社製の無線 LAN 子機がすでにインストールされている環境では、設定中に右記の画面が表示されます。右記の画面が表示されたときは、他の無線 LAN 子機のドライバー・ユーティリティをアンインストールしてください。
- 無線LANルータ(親機)に有線LAN接続し、インターネット上のWEBサイト(ご契約プロバイダのホームページ・検索エンジン・YouTubeなど)が閲覧できるか確認してください。

STEP 1 インターネットを確認する

本紙の手順を進める前に、本製品を取り付けるパソコンがインターネットに接続できる状態にしてください。

本製品を取り付けたパソコンを使ってゲーム機を接続するには、パソコンがインターネットに接続できる状態になっている必要があります。あらかじめインターネット接続の設定をおこなってください。

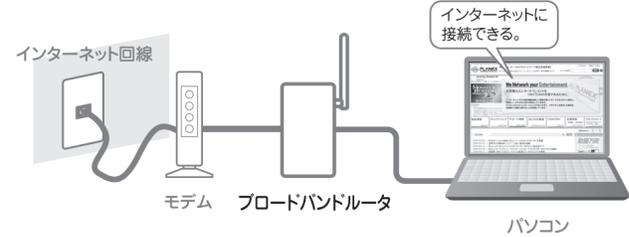

STEP 2 ソフトウェアのインストール

以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。

まだ本製品をパソコンへ取り付けないでください。

1 パソコンの電源をオンにし、付属のCD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。

POINT

- Windows 7/Vista をお使いのとき
 - ・自動再生画面が表示されたときは、「AutoLoader.exe の実行」をクリックします。
- Windows Vista をお使いのとき
 - ・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。

2 **POINT**

- メニュー画面が表示されないとき「コンピュータ」(またはマイコンピュータ)を開き、CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックします。
- お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないとき以下の URL よりソフトウェアをダウンロードしてください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usnano2-g.shtml>

3 **POINT**

製品を簡単に設定するソフトウェアをパソコンにインストールします。
 <ブラネックス クライアント・マネージャ>
インストール開始

【<ブラネックス クライアント・マネージャ>インストール開始】をクリックします。

3 **POINT**

【次へ】をクリックします。

4 **POINT**

【インストール】をクリックします。

5 **POINT**

【完了】をクリックします。

6 **POINT**

インストールが終了すると、「ブラネックス クライアント・マネージャ」が起動します。左記の画面を表示させたまま「STEP 3」に進みます。

※うまくインストールができないときは、本紙ウラ面の「困ったときは」の「インストールに失敗したとき」を参照してください。

STEP 3 本製品の設定

Wi-Fi対応ゲーム機と接続する為の設定を、「ブラネックス クライアント・マネージャ 接続ウィザード」でおこないます。

POINT

本手順は、工場出荷時のセキュリティ情報で説明しています。セキュリティ情報はお客様の環境に合わせて変更することをお勧めします。尚、セキュリティの変更方法は本紙ウラ面の「セキュリティ情報を変更する」を参照してください。

1 **POINT**

本製品をパソコンのUSBポートに挿し込みます。

Windows 7/Vistaをお使いのとき
 「新しいハードウェアが見つかりました」などと画面が表示されますが、次に進みます。

Windows Vistaをお使いのとき
 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[続行]をクリックします。
 ※画面下のタスクバーに表示されているときがあり、ご注意ください。

2 **POINT**

【ゲームをする】をクリックします。

3 **POINT**

【Wi-Fi対応ゲーム機などをネットに接続する】をクリックします。

本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、右の画面が表示されます。本製品をパソコンに挿し込み、[OK]をクリックしてください。

Windows 7/Vista 64bitをお使いのときは、右記の画面が表示されます。本製品の設定は手動設定となります。設定方法はヘルプを参照してください。
 ※[OK]をクリックすると、自動的にヘルプ画面が起動します。
 ※インストールが終了したら、3 から手順を進めてください。

4 **POINT**

【はい】をクリックします。
 ※この画面が表示されないときは、5 へ進んでください。

Windows 7/Vistaをお使いのとき
 ・右記の画面が表示されたときは、[OK]をクリックします。

5 **POINT**

【保存する】をクリックします。
 ※セキュリティ情報を変更するときは裏面の「セキュリティ情報を変更する」を参照してください。

POINT

警告画面が表示されたときは、[ブロックを解除する]をクリックしてください。

右記の画面が表示されたときは、パソコンにLANケーブルを接続し、インターネットの接続が可能な状態にしてください。

インターネット回線が見つからないときや、複数あるときは、右の画面が表示されます。通常は「ローカルエリア接続」を選び、[次へ]をクリックしてください。
 ※通常使用しているインターネット回線が表示されないときは、[再検索]をクリックしてください。

6 **POINT**

【閉じる】をクリックします。


現在の設定情報が表示されます。

STEP4にて設定するセキュリティ情報は、左の画面を参照しながら設定します。
 ※設定が終了したら、[閉じる]をクリックしてください。

セキュリティ情報を変更する


1 STEP3の [5] の画面で、[変更する]をクリックします。

※STEP3の [7] まで手順を進めたときは [編集する] をクリックしてください。

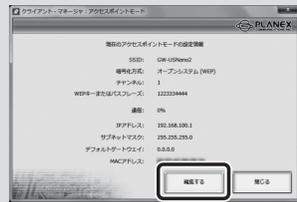

2 セキュリティ情報を変更します。

[WEPで設定する]

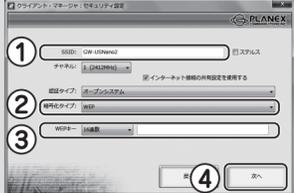


- 「SSID」を任意に設定します。
- 「WEP」を選びます。
- WEPキーを設定します。

- 10桁のWEPキーを設定するとき
「16進数」を選び、数字「0～9」、英数字「a～f、A～F」の組み合わせを入力します。
- 5文字のWEPキーを設定するとき
「ASCII」を選び、数字「0～9」、英数字「a～z、A～Z」の組み合わせを入力します。

- 「次へ」をクリックします。

[WPAで設定する]

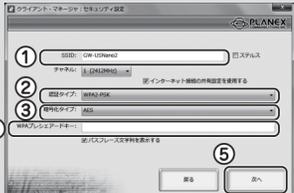

- 「SSID」を任意に設定します。
- 「WPA-PSK」または「WPA2-PSK」を選びます。
※「WPA2-PSK」に設定すると、より堅固なセキュリティとなります。
- 「TKIP」または「AES」を選びます。
※「AES」に設定すると、より堅固なセキュリティとなります。
- WPAプレシェアードキーを設定します。

- 8～63文字の間で設定するとき
数字「0～9」、英数字「a～z、A～Z」の組み合わせを入力します。
 - 64桁で設定するとき
数字「0～9」、英数字「a～f、A～F」の組み合わせを入力します。
- 「次へ」をクリックします。

POINT

・WEPとは、無線LANセキュリティの中で最も一般的な暗号化方式で、アクセスポイントとクライアントに共通の暗号キー（WEPキー）を設定します。

・WPA-PSK/WPA2-PSKとは、WPA/WPA2規格の一つです。認証は事前共有キー（PSK）を用い、暗号化はTKIPまたはAESという方式によって一定時間ごとに暗号キーが更新されるため、WEPよりセキュリティの強度が向上しています。認証サーバを必要としないため、ホームユースに適したセキュリティです。

3 「MACアドレスフィルタ」の画面が表示されます。

※MACアドレスフィルタを設定しなくてもWi-Fi接続はご利用いただけます。


- #### [使用しないとき]
- [使用しない]をクリックし、STEP3の [6] (または [7]) に進みます。



- #### [使用するとき]
- [使用する]をクリックし、 [4] に進みます。



4 MACアドレスフィルタを設定します。

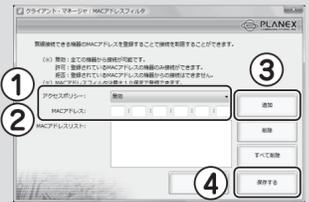

- 「アクセスポリシー」で、「許可」または「拒否」を選びます。
- 「MACアドレス」に、アクセスを許可または拒否する無線LAN予機のMACアドレスを入力します。
- 「追加」をクリックします。
- 「保存する」をクリックします。
- STEP3の [6] (または [7]) に進みます。

POINT

MACアドレスフィルタは、無線接続できる機器のMACアドレスを登録することで接続を制限することができます。MACアドレスは最大10個まで登録することができます。

STEP 4 本製品の接続

ここでは、本製品と各ゲーム機の接続方法をご紹介します。ゲーム機と接続する前に、本製品を挿入したパソコンが問題なくインターネットに接続できるかご確認ください。
※本手順は、本製品のセキュリティ情報が工場出荷時に設定されている手順となります。セキュリティ情報を任意に変更したときは、変更した内容で設定してください。

ニンテンドーDSと接続

- Wi-Fiコネクション対応のゲームソフトをニンテンドーDS Lite/DSに挿込み、電源をONにしてゲームソフトを起動します。

- 「Wi-Fiコネクション設定」画面を表示させます。

※ゲームソフトにより異なりますが、「Wi-Fi」または「Wi-Fi せつてい」ボタンで表示されます。

- 「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。



- 「接続先1～3」の中から、「未設定」のものの一つタッチします。




- 「アクセスポイントを検索」をタッチします。




- 検索結果から、本製品に設定されているSSID (ネットワーク名) をタッチします。
※初期値は「GW-USNano2」です。



- WEPキーを入力し、「決定」をタッチします。
※初期値は「1223334444」です。



- 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「はい」をタッチします。



- 「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「はい」をタッチします。



POINT


ニンテンドーDSの操作に関しては、ニンテンドーDSに付属している取扱説明書を参照してください。

ニンテンドーDSiと接続

- ニンテンドーDSiメニューから「はじめる」をタッチします。



- 右に2回タッチし、「インターネット」をタッチします。

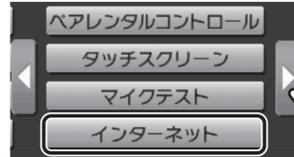

- 「接続設定」をタッチします。


- 「接続先1～3」の中から、「未設定」のもの一つタッチします。



- 「アクセスポイントを検索」をタッチします。



- 検索結果から、本製品に設定されているSSID (ネットワーク名) をタッチします。
※初期値は「GW-USNano2」です。



- WEPキーを入力し、「OK」をタッチします。
※初期値は「1223334444」です。

- 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」をタッチします。

- 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」をタッチします。


- 接続テストに成功したら、設定は完了です。

POINT

ニンテンドーDSiの操作に関しては、ニンテンドーDSiに付属している取扱説明書を参照してください。

ニンテンドーWiiと接続

- Wiiメニュー画面で「Wii」を選びます。




- 「Wii本体設定」を選びます。

- 「Wii本体設定1」の画面で右方向キーを押して「Wii本体設定2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。




- 「接続設定」を選びます。


- 「接続先1～3」の中から、「未設定」のもの一つ選びます。




- 「Wi-Fi接続」を選びます。




- 「アクセスポイントを検索」を選びます。



- アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と表示されるので、「OK」を選びます。



- 検索結果から、本製品に設定されているSSID (ネットワーク名) を選びます。※初期値は「GW-USNano2」です。



- WEPキーを入力し、「OK」を選びます。
※初期値は「1223334444」です。

- 「この内容を保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」を選び接続テストを開始します。


- 「接続テストに成功しました。」と表示され、Wii本体の更新が確認されるので「はい」を選び、更新が終了しましたら設定は完了です。※更新がすでに済んでいるときは、「このWiiの更新はありませんでした。」と表示されます。

POINT

ニンテンドーDSの操作に関しては、ニンテンドーWiiに付属している取扱説明書を参照してください。

PSPと接続

- PSPの電源をONにし、ワイヤレスLANスイッチをONにします。




- ホームメニューの「設定」→「ネットワーク設定」を選びます。



- 「インフラストラクチャーモード」を選びます。



- 新しい接続の作成」を選びます。



- 「検索する」を選び、SSID (ネットワーク名) の一覧を表示します。



- 一覧から本製品に設定されているSSID (ネットワーク名) を選び、○ボタンを押し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。※初期値は「GW-USNano2」です。



- ワイヤレスLANセキュリティ設定から「WEP」を選びます。




- WEPキーを入力します。
※初期値は「1223334444」です。

- アドレス設定から「かんたん」を選び、右方向キーを押して次の画面へ進みます。



- 接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押して次の画面へ進んで設定の確認をします。



- 確認ができれば、右方向キーを押して次の画面へ進み、○ボタンを押して設定内容を保存します。

POINT

うまく接続できないときは
・PSPのシステムソフトウェアが最新のものであるか確認してください。
・ホームメニューの「設定」→「省電力設定」→「ワイヤレスLAN省電力モード」を選び、「切」に設定してみてください。

同梱品について

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- GW-USNano2-G (本製品) CD-ROM (ソフトウェア)
 スタートガイド (本紙) 安全に関する説明書/保証書


ヘルプの見方

- STEP2 の手順に従って「ブラネックス クライアント・マネージャ」をインストールします。

- 「スタート」→「すべてのプログラム」をクリックします。



- 「ブラネックス クライアント・マネージャ」→「クライアント・マネージャ ヘルプ」をクリックします。

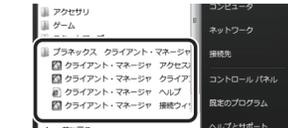

- ヘルプが表示されます。

※以下のホームページを参照する事も可能です。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usnano2-g.shtml>

クライアント・マネージャを使った接続モードについて

本製品に付属の「ブラネックス クライアント・マネージャ」を使って、その他の接続方法をおこなうときは以下を参照してください。

●パソコンを無線LAN親機に接続するとき

- システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックします。
 - 「ステーションモードへ切り替え」をクリックし、接続モードを切り替えます。
 - システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックし、「無線LANユーティリティ起動」をクリックします。
 - クライアント・マネージャがステーションモードで起動します。「新規接続先を作成する」をクリックします。以降の手順は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「パソコンをインターネットに接続する」を参照してください。「クライアント・マネージャ ヘルプ」の参照方法は、左記の「ヘルプの見方」を参照してください。
- ※本製品をアクセスポイントモードに戻すときは、システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックし、「アクセスポイントモードへ切り替え」をクリックしてください。

●XLink Kaiを使用するとき

- デスクトップの「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックします。
- 「ゲームをする」をクリックします。
- 「XLink Kai で接続する」をクリックし、接続モードを切り替えます。以降の手順は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「ゲームをする」→「XLink Kai で接続する」を参照してください。
※「クライアント・マネージャ ヘルプ」の参照方法は、左記の「ヘルプの見方」を参照してください。

●Wi-Fi 対応携帯電話を接続するとき

- 本紙のSTEP1～STEP3までの手順をおこないます。
- Wi-Fi 対応携帯電話を本製品に接続します。
※詳しい接続方法は、お使いの機器の取扱説明書を参照してください。

困ったときは

ここでは本製品を無線LAN親機に接続するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。本製品のその他のさまざまな設定に関しては、ブラネックス クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。

LED (ランプ) が点滅しないとき

- 別のUSBポートに取り付けてみてください。
 - 無線LAN内蔵パソコンや他の無線LANアダプタが取り付けられているときは、「内蔵無線LAN機能の無効化」または「ドライバ・ユーティリティを削除」してください。
- それでも改善されないときは、本製品の不具合の可能性があるので、別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認頂き、ご同意のうえで、修理を依頼してください。

インストールに失敗したとき

- 一度インストールしたブラネックス クライアント・マネージャをアンインストールし、再度インストール作業をお試しください。
- お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていただき、その後再度インストールをお試しください。
※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールを行っていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンし、インストールをしてください。
- パソコンのUSBポートに別の空きポートがあるときは、一度別のUSBポートに取り付けていただき、再度のインストールをお試しください。

ブラネックス クライアント・マネージャをアンインストールしたいとき

- 「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムと機能」(Windows XPのとき「プログラムの追加と削除」)をクリックします。
- 「ブラネックス クライアント・マネージャ」を選び、「アンインストール」をクリックします。

※アンインストール中に「インストールを継続するには…」と画面が表示されたときは、「セットアップを完了後、アプリケーションを自動的に終了して、再起動する」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。
※Windows 7/Vista をお使いのときは、「はい」または「許可」をクリックします。
※ユーザーアカウント制御画面が表示されたときは、「はい」または「許可」をクリックします。
※本製品のドライバを削除するとき
本製品のドライバの削除方法は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」/「トラブルシューティング」/「Windows 64bit 版をご使用のとき」/「ドライバの削除方法」を参照してください。

ゲーム機が接続できないとき

- 本製品が正しく取り付けられているか確認してください。
- 本製品とゲーム機の間に何も無い状態でお試しください。
- SSID (ネットワーク名) や暗号化キーが正しく設定できているか確認してください。
- 本紙ウラ面の「セキュリティ情報を変更する」の②のセキュリティ設定画面で、「インターネット接続の共有設定を使用する」のチェックを外してください。
- Windowsのファイアウォールを無効にしてください。
その他の解決方法については、「クライアント・マネージャヘルプ」の「トラブルシューティング」を参照してください。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報はFAQサイトに掲載されています。以下より参照してください。

- ホームページより検索して参照するとき

ブラネックス GW-USNano2-G 検索

- 付属のCD-ROMから参照するとき

メニュー画面の「FAQサイト」をクリックします。



- 携帯電話より検索して参照するとき

右のQRコードをスキャンしてアクセスしてください。
www.planex.co.jp/mobile/



●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●ニンテンドーDS・ニンテンドーDS Lite・Wiiは、任天堂の登録商標です。
●ニンテンドーDSiは、任天堂の商標です。
●ニンテンドーWi-Fiコネクション/Nintendo Wi-Fi Connectionは、任天堂の商標です。
●PSP/PRESERVEステーション/ポータブルは株式会社ソニーコンピュータエンタテインメントの商標です。/プレイステーションおよびPSPはソニーの登録商標です。
●その他の商標はそれぞれの権利者、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意: 本製品の修理に必要に応じて提供された取扱説明書をお読みになり、安全にご使用ください。