

スタートガイド

GW-USNano2-G

Version: GW-USNano2-G_QIG-A_V4

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。
- 本紙に記載されていない内容については、クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。参照方法は、本紙裏面の「ヘルプの見方」を参照してください。
- Mac OS Xをお使いときは、本紙裏面の「Mac について」を参照してください。

本製品の特長

11n/150Mbps対応で、世界最小クラス！
インターネット接続で快適に携帯ゲーム機を楽しめる！



手順の確認

STEP 1 インターネットを確認する

STEP 2 ソフトウェアのインストール

STEP 3 本製品の設定

ゲーム機と接続する

ニンテンドー 3DS / DSi / Wii、または PSP を接続するときは、本紙裏面も合わせて参照してください。

準備する

●同梱物

- ☐ 本製品
- ☐ CD-ROM (ソフトウェア) ※8cmCD
- ☐ スタートガイド (本紙)
- ☐ はじめにお読みください (保証書含む)

●別途用意してください。

- ☐ パソコン
- ☐ ゲーム機
- ☐ インターネット回線と通信機器 (モデム / ルータ / ONU など)

各部の名称




必ずお読みください

- ブロードバンドルータ (親機) に有線 LAN 接続し、インターネット上の WEB サイト (ご契約プロバイダのホームページ・検索エンジンなど) が閲覧できるか確認してください。
- 本製品に付属のソフトウェア「クライアント・マネージャ」の対応 OS は、Windows 7 (32/64bit) / Vista SP2 (32/64bit) / XP SP3 (32bit) です。
- 無線 LAN 機能内蔵パソコンや、他の無線 LAN 子機ドライバ・ユーティリティがインストールされているパソコンでは、正しく動作しません。本製品を設定する前に、各メーカーの取扱説明書をご確認頂き、事前に「内蔵無線 LAN 機能の無効化」「ドライバ・ユーティリティの削除」をしてください。
- 弊社製の他の無線 LAN 子機や他社製の無線 LAN 子機がすでにインストールされている環境では、設定中に右記の画面が表示されます。右記の画面が表示されたときは、他の無線 LAN 子機のドライバ・ユーティリティをアンインストールしてください。
- 付属の CD-ROM は 8cmCD です。パソコンが 8cmCD に対応していないときは、別途 12cm 用 CD シングラアダプターを用意してください。また、ソフトウェアをダウンロードするときは、以下の URL よりダウンロードしてください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usnano2.shtml>

STEP 1 インターネットを確認する

本紙の手順を進める前に、本製品を取り付けるパソコンがインターネットに接続できる状態にしてください。

本製品を取り付けたパソコンを使ってゲーム機を接続するには、パソコンがインターネットに接続できる状態になっている必要があります。あらかじめインターネット接続の設定を行ってください。

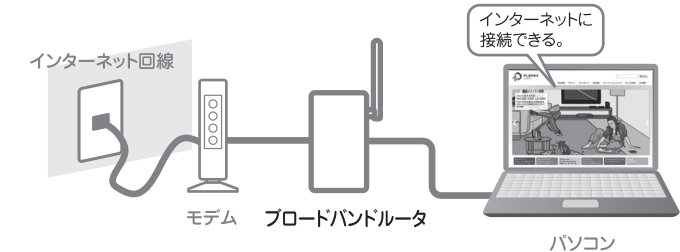

STEP 2 ソフトウェアのインストール

以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。
※手順では Windows 7 の画面を使用していますが、Windows Vista / XP でも同じ手順になります。

- まだ本製品をパソコンへ取り付けないでください。
1. パソコンの電源をオンにし、付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。
※Windows XP お使いのときは、4へ進んでください。

2. 「AutoLoader.exe の実行」をクリックします。
※お使いの環境により、この画面が表示されるまで時間がかかることがあります。

3. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、[はい] または、[続行] をクリックします。

- 「ソフトウェアのインストール」をクリックします。
- 「次へ」をクリックします。
- 「インストール」をクリックします。
- インストールが始まります。
- 「完了」をクリックします。
- インストールが終了すると、「クライアント・マネージャ」が起動します。左記の画面を表示させたまま「STEP 3」に進みます。

STEP 3 本製品の設定

Wi-Fi 対応ゲーム機と接続する為の設定を、「クライアント・マネージャ 接続ウィザード」で行います。

- 本手順は、工場出荷時のセキュリティ情報で説明しています。セキュリティ情報はお客様の環境に合わせて変更することをお勧めします。尚、セキュリティの変更方法は本紙裏面の「セキュリティ情報を変更する」を参照してください。

1. 本製品をパソコンの USB ポートに挿入します。

2. 「クライアント・マネージャ」画面が表示されます。

3. 「ゲームをする」をクリックします。

- 「ゲームをする」をクリックします。

- 「Wi-Fi 対応ゲーム機などをネットに接続する」をクリックします。
- 「はい」をクリックします。
- 「OK」をクリックします。
- 「保存する」をクリックします。
- 「Wi-Fi 接続のための設定が完了しました。」の画面で [閉じる] をクリックします。
- 「引き続き、本製品にゲーム機を接続するときは、本紙裏面の「ゲーム機と接続する」を参照してください。
- 「暗号化を初期の設定から変更したいときは、本紙裏面の「セキュリティ情報を変更する」を参照してください。

