

# スタートガイド

## MZK-SC300D


プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: MZK-SC300D\_QIG-A\_V1

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙裏面の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

## 本製品の特長

ゲーム機、デジタル家電、パソコンなど、あらゆるネットワーク機器をワイヤレス化することができます。

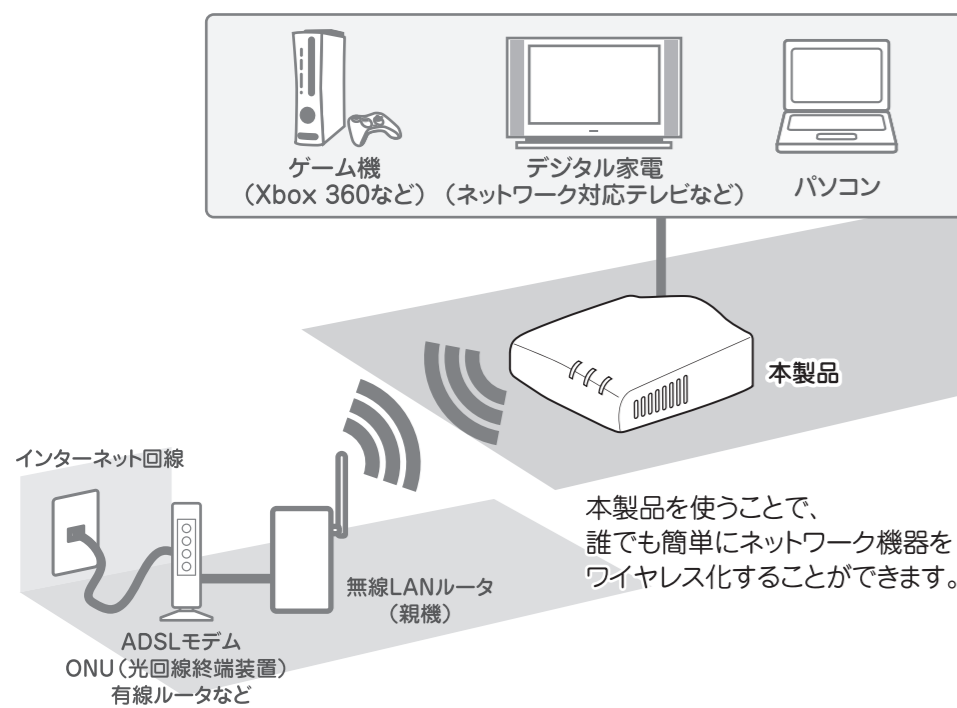

## 手順の確認

### STEP 1 親機を確認する

### STEP 2 親機につなげる


### STEP 3 ネットワーク機器をつなげる

### STEP 4 接続を確認する

## 必要なものを準備する

### ●同梱物

- MZK-SC300D (本製品)
- ACアダプタ
- LANケーブル

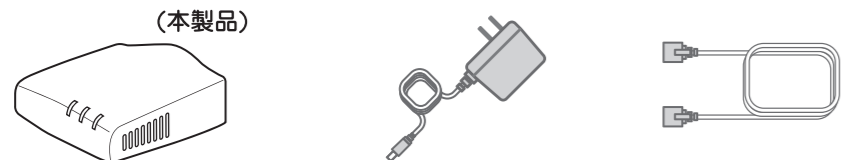


- USB電源ケーブル  
※FFP-PK04Dには含まれません  
※USB電源ケーブルを使用するときは、手順内のACアダプタを「USB電源ケーブル」に置き換えて接続してください。
- スタートガイド(本紙)  
※はじめてお読みください (保証書含む)

### ●別途用意してください。

- 無線LANルーター
- インターネットに接続できる環境
- 「LANポート」を搭載したゲーム機(Xbox 360など)、デジタル家電(ネットワーク対応テレビなど)、パソコン

## 各部の名称

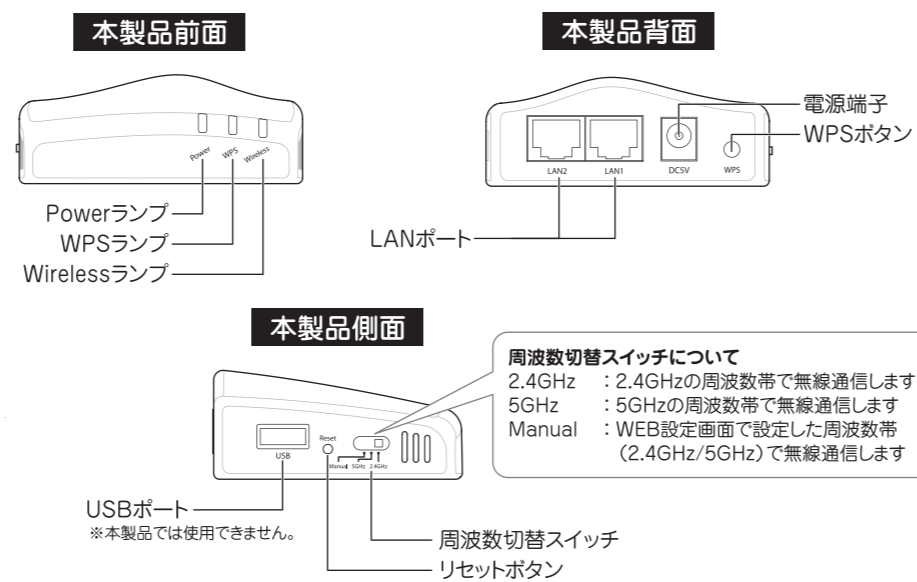


## 注意事項

- 現在インターネットを利用されていない方は、先にインターネット開通の申し込みをしてください。
- 本製品に接続するゲーム機やデジタル家電にLANポートがあることを確認してください。  
※本製品とゲーム機やデジタル家電を接続する際、LANポートが必要になります。
- ひかりTVなどデータ転送量の多いものは、無線電波では正常に転送できないため視聴することができません。
- 5GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。5GHz帯域で無線通信を行うときは、屋内で使用してください。

## STEP 1 親機を確認する

はじめに以下の内容を確認します。

- 1 お使いの無線LANルーター(親機)が、問題なくインターネットに接続できることを確認します。

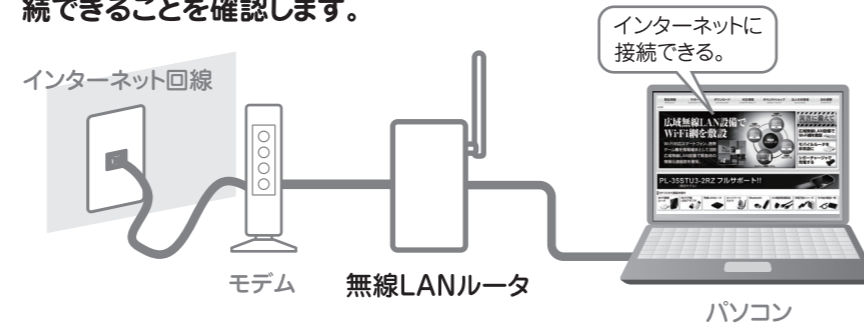

本手順で設定するには、無線LANルーターが別途必要です。無線LANルーターがないときは用意してください。


- 2 お使いの無線LANルーター(親機)の周波数帯を確認します。無線LANルーターに付属の取扱説明書などを参照し、確認してください。

◆◆◆ 該当する周波数帯を、○で囲ってください。◆◆◆

## 2.4GHz帯 ・ 5GHz帯

- お使いの無線LANルーターの仕様(WEBページや製品の箱)に、「IEEE802.11a」、「5.2GHz～5.8GHz」と記載があるときは、「5GHz」を○で囲ってください。
- 上記の記載がないときや、わからないときは、「2.4GHz」を○で囲ってください。
- 「5GHz」対応の親機で、任意に「2.4GHz」に設定しているときは、「2.4GHz」を○で囲ってください。

- 3 お使いの無線LANルーター(親機)がWPS機能に対応しているか確認します。無線LANルーターに付属の取扱説明書などを参照し、確認してください。

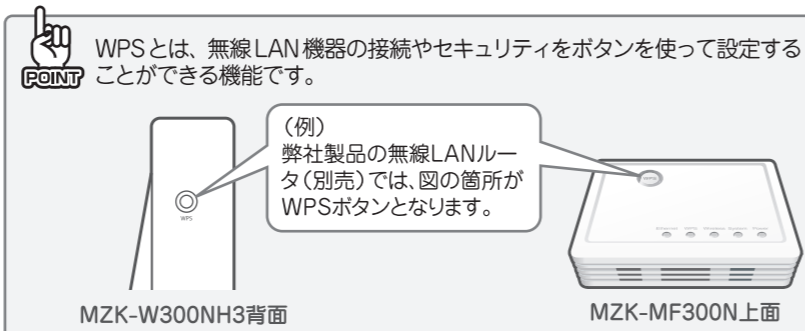

### ▶ WPSボタンがあるとき

本紙の「STEP 2 (WPSボタン編)」→「STEP 3」の順に手順を進めてください。

### ▶ WPSボタンがないとき

本紙の「STEP 2 (手動設定編)」→「STEP 3」の順に手順を進めてください。

いずれかの方法で親機に接続してください。


## STEP 2 親機につなげる(WPSボタン編)

- 本手順ではWPS機能を使った手順でご説明しています。親機がWPS機能に対応していないときは、右記の「手動設定編」を参照してください。
- 本紙で指示があるまでLANケーブルを本製品に接続しないでください。


※ここでは、ACアダプタを使用して説明しています。

### 1. 本製品の電源を入れる


- 1 本製品側面の周波数切替スイッチを、STEP1の2と同じ周波数帯に切り替えます。(初期設定は「2.4GHz」にセットされています。)

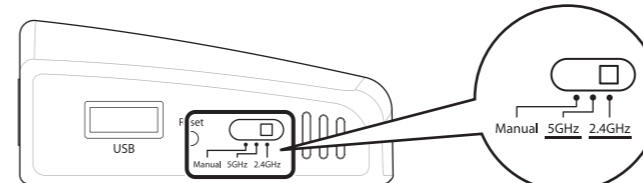

- 2 本製品背面の電源端子とコンセントを、付属のACアダプタで接続します。(本製品の電源がオンになります)

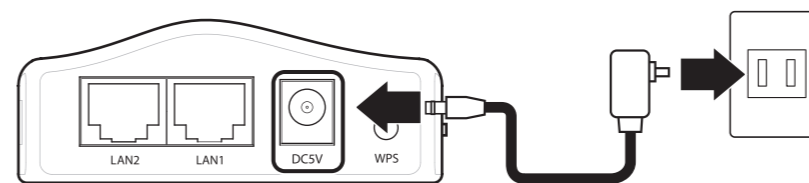


- 3 本製品前面の「Power」、「WPS」ランプが点灯し、「Wireless」ランプが点滅することを確認します。

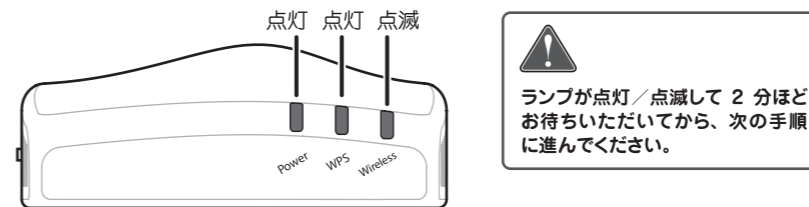


### 2. 親機につなげる


- 1 無線LANルーター(親機)のWPSボタンを押し、2分以内に2の操作を行います。

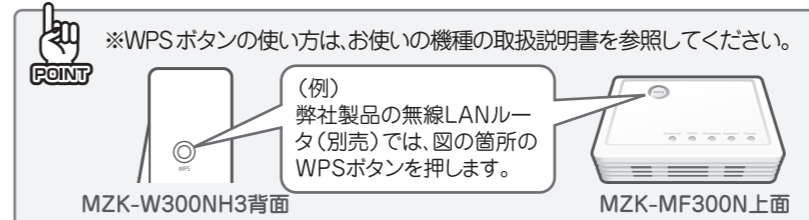

- 2 本製品背面の「WPS」ボタンを2秒以上押します。「WPS」ランプが緑色で点滅します。

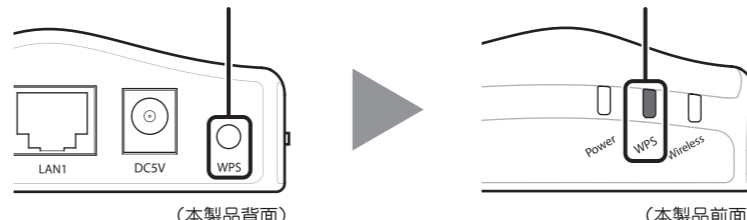


- 3 ①接続が確立すると、「WPS」ランプが点灯します。  
②「WPS」ランプが消灯し、再び点灯します。

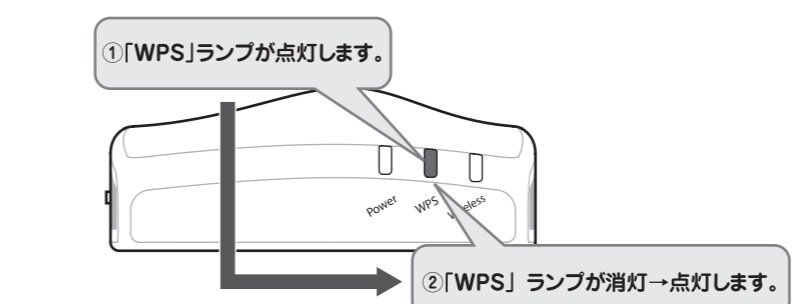

- 「WPS」ランプが点滅のときは、また接続されていません。
- 「WPS」ランプが点滅しないときは、2 からやり直してください。
- 2分以上経過しても接続が確立しないときは、1 からやり直してください。

- 4 本製品に接続しているACアダプタを取り外します。

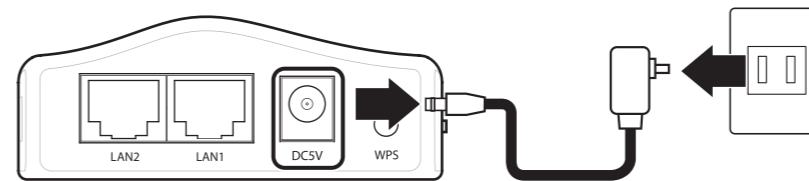

以上で親機への接続は完了です。引き続き「STEP 3」へ進んでください。

「WPSボタン編」で接続できないときは、右記の「親機につなげる(手動設定編)」を参照してください。

## STEP 2 親機につなげる(手動設定編)

- 手動で親機と接続するときや、左記の「WPSボタン編」で親機とうまく接続できないときは、こちらを参照してください。
- 設定に使用するパソコンが無線LAN通信しているときは、無線LANを無効にしてください。

※ここでは、ACアダプタを使用して説明しています。

### 1. 接続するネットワークを調べる

接続先の無線LANルーター(または無線LANアクセスポイント)のセキュリティ情報を確かめて、以下の表に記入します。

名称	接続先のセキュリティ情報
(イ) SSID (接続名)	
(ロ) 認証タイプ	<input type="checkbox"/> WEP <input type="checkbox"/> WPA <input type="checkbox"/> WPA2
(ハ) キーの長さ	<input type="checkbox"/> 64-bit <input type="checkbox"/> 128-bit ※表の(ロ)が「WEP」のとき
(ニ) キーフォーマット	<input type="checkbox"/> 16進数(Hex) <input type="checkbox"/> 文字列(ASCII・パスフレーズ)
(ホ) 暗号化キー	


※セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線LANルーター(または無線LANアクセスポイント)の取扱説明書を参照してください。

### 2. 本製品をパソコンにつなげる

- 1 パソコンの電源をオフにします。




- 2 本製品側面の周波数切替スイッチを、STEP1の2と同じ周波数帯に切り替えます。(初期設定は「2.4GHz」にセットされています。)

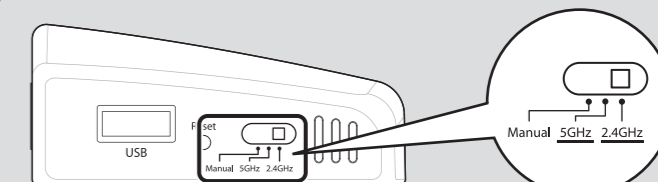


- 3 本製品背面のLANポートとパソコンのLANポートを、付属のLANケーブルで接続します。




※LANポートの位置や呼び方は機種によって異なります。LANポートがわからないときは、お使いの機種の取扱説明書を参照してください。

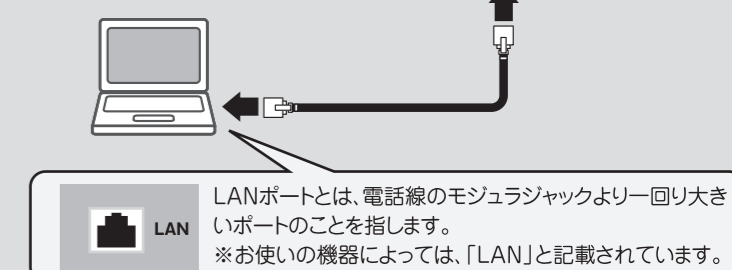

- 4 本製品背面の電源端子とコンセントを、付属のACアダプタで接続します。(本製品の電源がオンになります。)

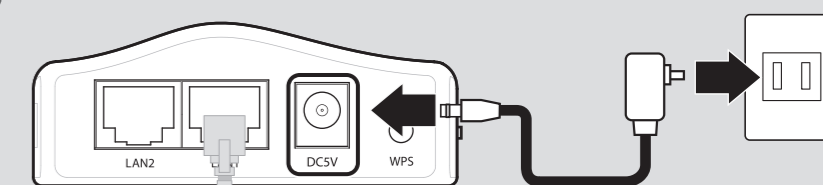

- 5 本製品前面の「Power」、「WPS」ランプが点灯し、「Wireless」ランプが点滅することを確認します。

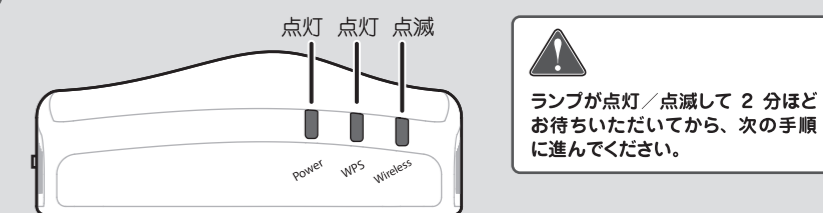

- 6 パソコンの電源をオンにします。



「STEP 2 親機につなげる(手動設定編)」裏面へつづく

## STEP 2 「親機につなげる(手動設定編)」のつづき

### 3. 本製品を設定する


- 1 WEB ブラウザを起動します。  


- 2 アドレス欄に「sc.setup」を入力し、<Enter>キーを押します。  



「sc.setup」を入力しても WEB 設定画面が表示されないときは、「192.168.1.249」を入力して、手順3に進んでください。それでも表示されないときは、右記の「困ったときは」を参照してください。

- 3 下記内容を入力し、設定画面にログインします。
  - ① ユーザ名に半角英数で「admin」を入力します。
  - ② パスワードに半角英数で「password」を入力します。
  - ③ [OK] ボタンをクリックします。

WEB 設定画面にログインできないときは、入力した文字に間違いがないか再度確認してください。

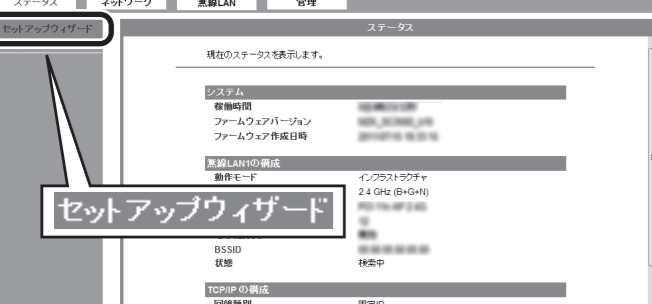- 4 WEB 設定画面のトップページが表示されます。「セットアップウィザード」をクリックします。  

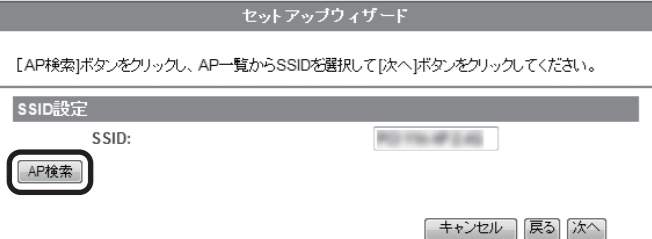
- 5 [AP 検索] をクリックします。  

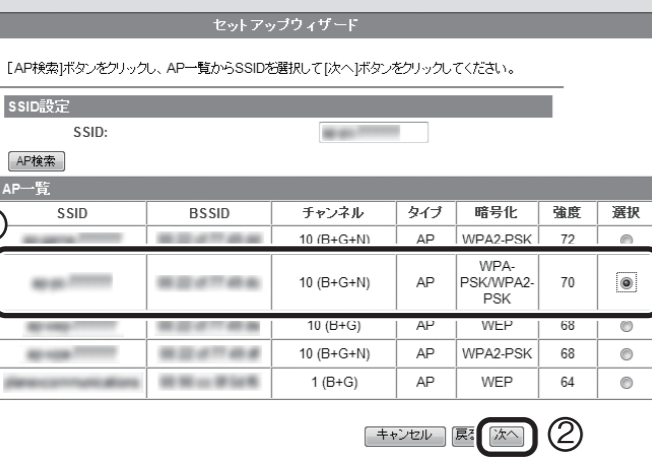
- 6 ① [STEP 2 親機につなげる(手動設定編)]の「1. 接続するネットワークを調べる」で記入した表を参照し、(イ)に記入したSSID(接続名)を「AP一覧」から選びます。  
 ※「選択」にチェックを入れます。  
 ② [次へ] をクリックします。  


SSID	BSSID	チャンネル	タイプ	暗号化	強度	選択
10 (B+G+N)		AP	WPA2-PSK	72	<input type="checkbox"/>	
10 (B+G)		AP	WEP	68	<input type="checkbox"/>	
10 (B+G+N)		AP	WPA2-PSK	68	<input type="checkbox"/>	
1 (B+G)		AP	WEP	64	<input type="checkbox"/>	


●SSID(接続名)が表示されないときは、[AP 検索]をクリックして、再検索してください。  
 ●上記を行ってもSSID(接続名)が表示されないときは、無線LANルータの電源が入っているか、または調べたSSID(接続名)に誤りがないか確認してください。  
 ●無線LANルータ側の設定で、SSID(接続名)の通知(ステルスまたはANY接続拒否)にしているときは、「SSID」欄に表の(イ)と同じSSIDを直接入力してください。  
 ●上記の画面がエラーで表示される場合は、ログインし直してください。

右上に進みます

- 7 「STEP 2 親機につなげる(手動設定編)」の「1. 接続するネットワークを調べる」で記入した表を参照し、設定を行います。

#### 表の(ロ) 認証タイプが「WEP」のとき


- ①「キー長」で表の(ハ)に記入したキーの長さを選びます。
- ②「キーフォーマット」で表の(ニ)に記入したキーフォーマットを選びます。
- ③「キー設定」で表の(ホ)に記入した暗号化キーを入力します。
- ④[完了] をクリックします。

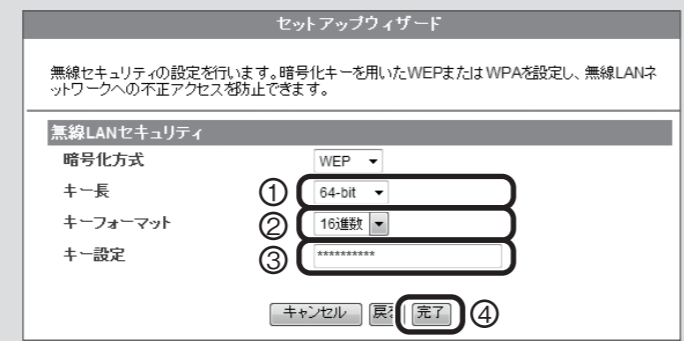



- 「キー長」と「キーフォーマット」が分からないときは、以下の内容を参考に設定してください。
- 暗号化キーが5文字のとき
    - キー長 : 64-bit
    - キーフォーマット : 文字列
  - 暗号化キーが10文字のとき
    - キー長 : 64-bit
    - キーフォーマット : 16進数
  - 暗号化キーが13文字のとき
    - キー長 : 128-bit
    - キーフォーマット : 文字列(13文字)
  - 暗号化キーが26文字のとき
    - キー長 : 128-bit
    - キーフォーマット : 16進数(26桁)


#### 表の(ロ) 認証タイプが「WPA」/「WPA2」のとき

- ①「キーフォーマット」で表の(ニ)に記入したキーフォーマットを選びます。
- ②[プレシャードキー]で表の(ホ)に記入した暗号化キーを入力します。
- ③[完了] をクリックします。

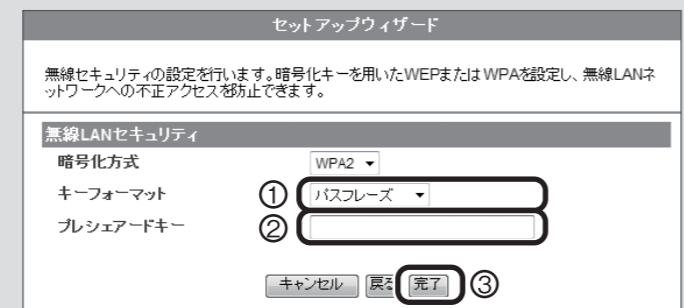

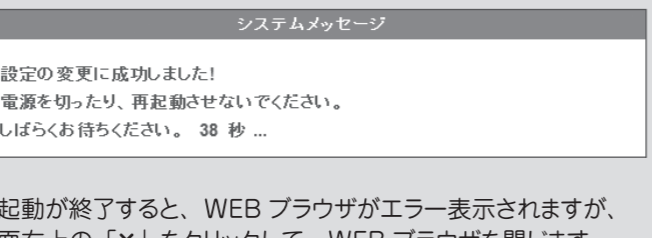- 8 本製品が再起動します。  

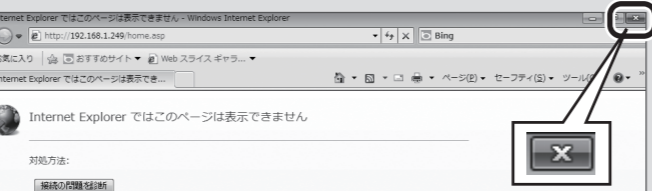

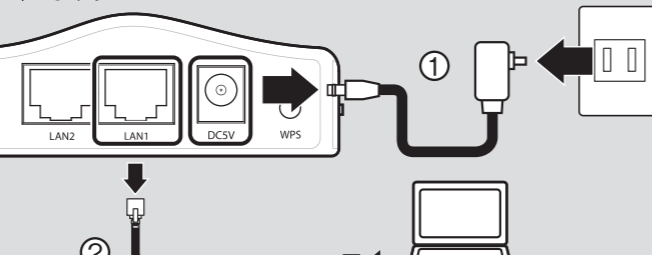- 9 再起動が終了すると、WEB ブラウザがエラー表示されますが、画面右上の「X」をクリックして、WEB ブラウザを閉じます。  


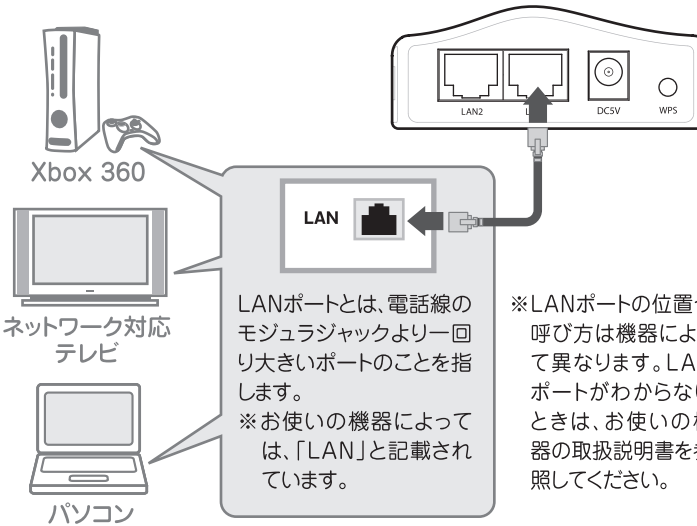
- 10 本製品に接続している AC アダプタを取り外した後、LAN ケーブルを取り外します。  


以上で親機への接続は完了です。引き続き「STEP 3」へ進んでください。

## STEP 3 ネットワーク機器をつなげる

接続したいネットワーク機器(Xbox 360、ネットワーク対応テレビ、パソコンなど)を、設定の完了した本製品に接続します。


- 1 ネットワーク機器(Xbox 360、ネットワーク対応テレビ、パソコンなど)の電源をオフにします。  


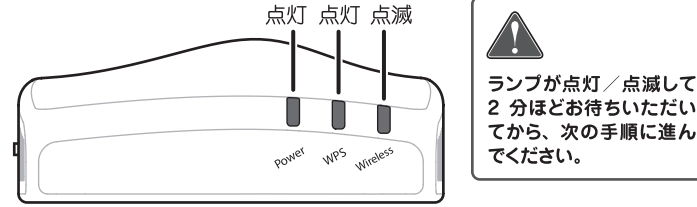
- 2 本製品の LAN ポート(LAN1、LAN2)と、ネットワーク機器(Xbox 360、ネットワーク対応テレビ、パソコンなど)の LAN ポートを、付属の LAN ケーブルで接続します。本製品には、合計2台までのネットワーク機器を接続できます。  


LANポートとは、電話線のモジュラージャックより一回り大きいポートのことを指します。※お使いの機器によっては、「LAN」と記載されています。


※LANポートの位置や呼び方は機器によって異なります。LANポートがわからないときは、お使いの機器の取扱説明書を参照してください。

- 3 本製品背面の電源端子とコンセントを、付属の AC アダプタで接続します。(本製品の電源がオンになります。)

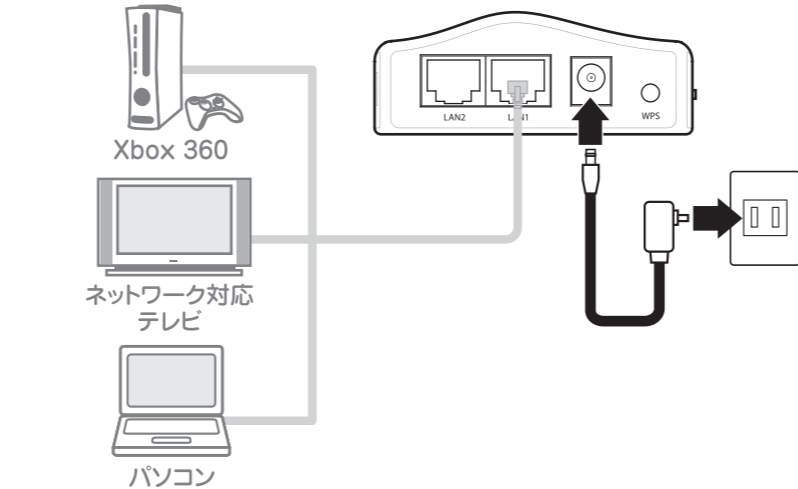

- 4 本製品前面の「Power」、「WPS」ランプが点灯し、「Wireless」ランプが点滅することを確認します。  

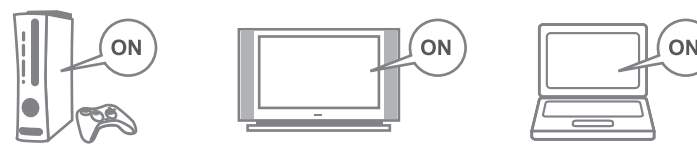


ランプが点灯/点滅して2分ほどお待ちいただいたから、次の手順に進んでください。

- 5 ネットワーク機器(Xbox 360、ネットワーク対応テレビ、パソコンなど)の電源をオンにします。  


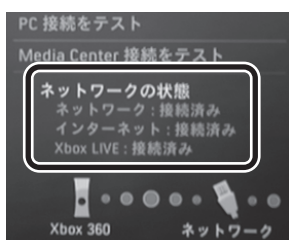
以上で接続は完了です。引き続き「STEP 4」へ進んでください。

## STEP 4 接続を確認する

### 《Xbox 360 から接続を確認するとき》

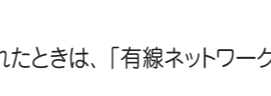- 1 「Xbox 360」より「システム設定」を選びます。  

- 2 「ネットワーク設定」を選びます。  
 ※「利用可能なネットワーク」画面が表示されたときは、「有線ネットワーク」を選びます。  


右上に進みます

- 3 「Xbox LIVE 接続をテスト」を選びます。
- 4 「ネットワーク接続をテストすると、Xbox LIVE から……」の画面で、「はい」を選びます。
- 5 「ネットワーク」、「インターネット」、「Xbox LIVE」が「接続済み」になっていることを確認します。  


- Xbox 360 の操作に関しては、Xbox 360 に付属している取扱説明書を参照してください。
- インターネットに接続できないときは、本製品と Xbox 360 の電源を入れ直し、再度「STEP 4」の「3」から行ってください。
  - それでもうまくいかないときは、右記の「困ったときは」を参照してください。

以上で完了です。

### 《ネットワーク対応テレビから接続を確認するとき》

番組表やメニュー内のインターネット接続機能を使って、インターネットの確認を行います。

- 番組表やメニュー内のインターネット接続機能の使い方は、お使いの機器の取扱説明書を参照してください。
- インターネットに接続できないときは、本製品とネットワーク対応テレビの電源を入れ直し、再度番組表などが表示できるか確認してください。
  - それでもうまくいかないときは、右記の「困ったときは」を参照してください。
  - ご契約内容やレンタル機器によって、ブロードバンドルータの設定変更や配線自体の変更が必要な場合がありますので、ご注意ください。
  - ひかりTV などデータ転送量の多いものは、無線電波では正常に転送できないため視聴することができません。

以上で完了です。

### 《パソコンから接続を確認するとき》

- 1 WEB ブラウザを起動します。  

- 2 アドレス欄に「http://www.planex.co.jp」と入力し、<Enter>キーを押します。  

- 3 弊社のホームページが表示されていることを確認します。  


- インターネットに接続できないときは、本製品とパソコンの電源を入れ直し、再度ホームページが表示できるか確認してください。
- それでも表示できないときは、右記の「困ったときは」を参照してください。

以上で完了です。

## サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。詳しくは、

プラネックス MZK-SC300D で 検索

携帯電話から確認するときは、右記の QRコードを読み込んでください。

(http://www.planex.co.jp/mobile/)

## 困ったときは

ここでは本製品を設定するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。また、本製品のその他のさまざまな設定に関しては、「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、下記の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。

#### 電源が入らない。

- 付属の AC アダプタ、または USB 電源ケーブルが、本製品にしっかり差し込んであるか確認してください。
- #### 設定画面にログインできない。
- セキュリティソフトをご利用の場合は、一時的に停止していただき、再度お試しください。本製品の設定が終了しましたら、セキュリティソフトの設定を元に戻してください。一時停止にする方法は、セキュリティソフトの取扱説明書をご確認ください。
  - 設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定してください。

#### インターネットにつながらない。

- 機器やケーブルが正しい場所に接続されていることを、左記の「STEP 3 ネットワーク機器をつなげる」を参照し、確認してください。
- 本製品の電源を入れ直してみてください。
- 本製品と親機(無線LANルータなど)との間に距離がある、または障害物があるときは、障害物が無い所で親機に近づいて再度接続してください。
- 電子レンジの電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジから離れて接続してください。
- 親機に設定されている周波数(2.4GHz または 5GHz)を再度確認し、周波数切替スイッチが適切な場所に設定されているか確認してください。周波数切替スイッチを切り替えたときは、「STEP 2」より再度本製品の設定を行ってください。
- ネットワーク機器側(Xbox 360 など)の IP アドレスの設定内容(自動取得または固定設定)を確認してください。固定設定にしているときは、無線LANルータ側のネットワークに合った IP アドレスを設定する必要があります。例えば、無線LANルータの IP アドレスが「192.168.1.1」のときは、ネットワーク機器側(Xbox 360 など)の IP アドレスを「192.168.1.XXX」※、サブネットマスクは「255.255.255.0」、ゲートウェイおよび DNS は「192.168.1.1」に設定してください。※「192.168.1.XXX」の「XXX」には、他の機器と重複しない「2~248」の値を設定してください。
- 上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。初期化の方法は、下記の「初期化について」を参照してください。

#### 複数台の本製品があるときや、他の機器の IP アドレスが「192.168.XXX.249」のとき

- 「192.168.XXX.249」の「XXX」は環境により数値が異なります。
  - 本製品の IP アドレスが重複するため、親機との接続ができません。以下の方法で本製品の IP アドレスを変更してください。
- 1) 本製品を初期化します。初期化の方法は、下記の「初期化について」を参照してください。
  - 2) 本紙表面の「STEP 2 親機につなげる(手動設定編)」→「2. 本製品をパソコンにつなげる」を参照し、本製品とパソコンを接続します。
  - 3) 左記の「STEP 2 親機につなげる(手動設定編)」→「3. 本製品を設定する」を参照し、手順1~3までの操作を行います。
  - 4) 画面上段のメニューより「ネットワーク」をクリックします。
  - 5) 画面左のメニューより「LAN セットアップ」をクリックします。
  - 6) 「LAN セットアップ」画面で、IP アドレスを「192.168.1.XXX」※に設定します。※「192.168.1.XXX」の「XXX」には、他の機器と重複しない「2~248」の値を設定してください。
  - 7) [適用] をクリックします。
  - 8) 本紙表面の「STEP 2 親機につなげる(WPS ボタン編)」または「STEP 2 親機につなげる(手動設定編)」を参照し、再度設定してください。

## 初期化について

次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻していただき、再度設定をお試しください。

- ・接続方法、パソコン側の設定を見直しても、設定画面にログインできないとき
- ・接続方法、パソコン側の設定を見直しても、インターネットに接続できないとき
- ・本製品の IP アドレスを変更し、変更後の IP アドレスを忘れてしまったとき
- ・お客様が設定された内容を元に戻したいとき

初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. 本製品側面のリセットボタンを5秒以上押し、[Power]ランプが消灯→点滅したら、リセットボタンから離します。
3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

## 工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザ名(ログインID)	admin
パスワード	password
IP アドレス	192.168.1.249

## ユーザーズ・マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

WEB上のマニュアルを見る

以下のホームページにアクセスしてください。  
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/mzk-sc300d.shtml>

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。  
 ●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
 ●Xbox、Xbox 360、Xbox LIVE は、米国 Microsoft Corporation およびその関連会社における登録商標または商標です。  
 ●Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の認定ロゴマークです。  
 ●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。  
 ●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。