

# スタートアップ ガイド

PacketiX VPN アプライアンスサーバ

## ASV-PX100S / ASV-PX100B

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-06-03-TN-ASV-PX100S/ASV-PX100B

※本紙より詳細な情報が必要なときはCD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。  
 ※開発中の画面を使用しているため、画面および手順が変更になることがあります。最新の情報は弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) を参照してください。

### はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- スタートアップガイド
- ASV-PX100S/ASV-PX100B (本製品)
- ACアダプタ
- 電源ケーブル
- CD-ROM (ソフトウェア & マニュアル)
- PacketiX VPNライセンスキー発行手順書 (パスワード付き)
- 安全に関する説明書
- 保証書

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。


●別途用意してください。

- 設定用コンピュータ
- LANケーブル (クロスケーブル)

### STEP 1


### 機器の接続

1 電源ケーブルをACアダプタのコネクタに接続し、ACアダプタのケーブルを本体背面の電源コネクタに接続します。

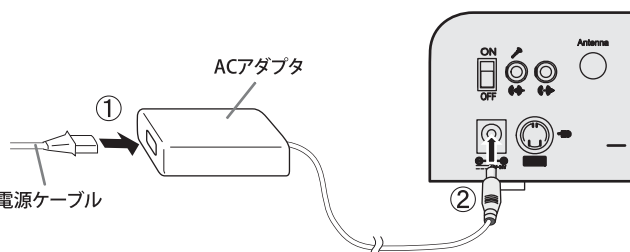

2 電源ケーブルをコンセントに接続します。


※電源ケーブルをコンセントに接続する前に本製品の電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

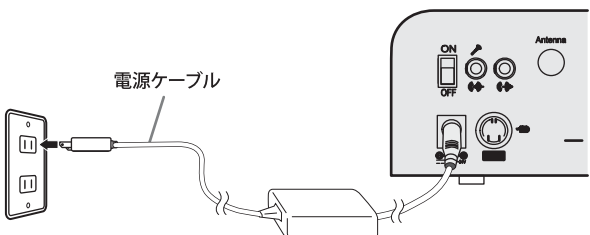


#### ▲ご注意!

- ・ACアダプタは必ず付属のものを使用してください。
- ・ACアダプタに接続された電源ケーブルはAC100Vの電源コンセントに接続してください。
- ・付属以外のACアダプタの使用は、製品の故障、誤動作等の原因となります。
- ・付属以外のACアダプタを使用したときの故障は保証の範囲外となります。


3 本製品のWAN側 (Eth0ポート) にLANケーブル (クロス) の一方を差し込みます。

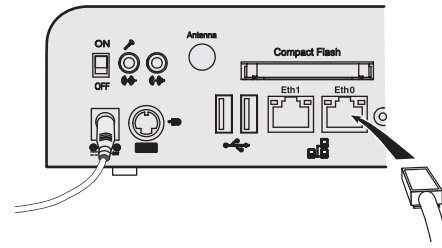

4 LANケーブル (クロス) のもう一方を設定用コンピュータのLANポートへ差し込みます。

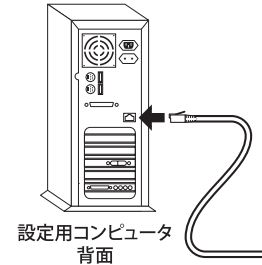

5 本体背面の電源スイッチをONにします。

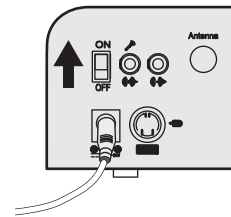

### STEP 2

### 設定用コンピュータの準備

◎コンピュータのIPアドレスを設定します。

ここではWindows XPの操作を説明します。他のOSをお使いのときは、CD-ROM内の「ASV-PX100S/ASV-PX100B導入マニュアル」を参照してください。

#### ▲ご注意!

- ・この作業をおこなうには「コンピュータの管理者」または同等の権限を持つユーザでログオンする必要があります。
- ・以下の操作手順および表示画面はWindows XPの初期状態のときです。Windows XPの設定によって異なる場合があります。

1 「スタート」→「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

▶「ネットワークとインターネット接続」が表示されます。

2 「ネットワーク接続」をクリックします。




▶「ネットワーク接続」が表示されます。

3 「ローカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。


▶「ローカルエリア接続のプロパティ」が表示されます。

4 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。

▶「インターネットプロトコル (TCP/IP)」が表示されます。

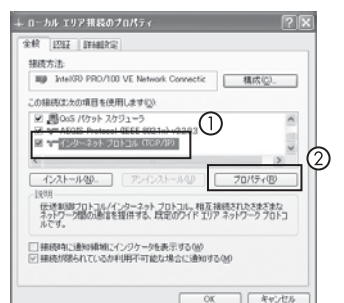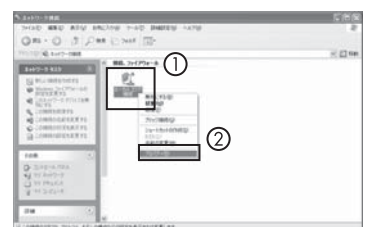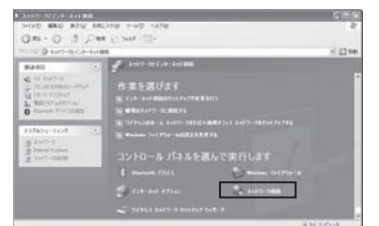

**5** 「次のIPアドレスを使う」を選択し、IPアドレスに「192.168.1.x」(xは1～54、56～254の任意の値)、サブネットマスクに「255.255.255.0」と入力して、[OK]をクリックします。

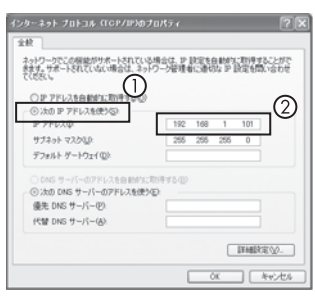


▶「ローカルエリア接続のプロパティ」に戻ります。

**6** [閉じる]をクリックします。

▶「ローカルエリア接続のプロパティ」が閉じます。



**6** ①IPアドレスに、本製品に設定するIPアドレスを入力します※。  
②ネットマスクに、サブネットマスクを入力します。  
③ゲートウェイに、デフォルトゲートウェイを入力します。

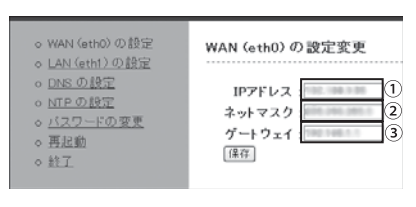

※インターネットに接続できるIPアドレスを入力してください。

**7** [保存]をクリックします。



**8** 設定用コンピュータのIPアドレス設定を元の設定に戻します。

**9** 設定用コンピュータのLANポートからLANケーブルを抜いて、⑦で設定したインターネットに接続できるLANポートへ接続します。

これでネットワークに接続する準備ができました。本製品をご使用になるには、PacketiX VPNサーバー管理マネージャをインストールする必要があります。詳細は、CD-ROM内の「ASV-PX100S/ASV-PX100B 導入マニュアル」を参照してください。

**STEP 3 WEBブラウザで本製品にアクセスする**

**1** WEBブラウザを起動します。




**2** アドレス入力欄に「http://192.168.1.55/webui/」を入力します。



▶本製品のログイン画面が表示されます。

**Windows XP SP2をお使いのお客様へ**  
セキュリティロックの画面が出る場合があります。画面の指示にしたがって操作してください。

**3** ①アカウント名に「admin」と半角で入力します。  
②パスワードに「password」と半角で入力します。  
③[OK]をクリックします。

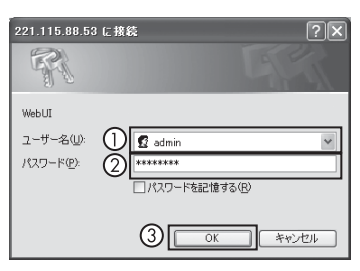

▶設定画面のトップページが表示されます。

**4** トップページのメニューから「設定」をクリックします。



▶設定メニュー画面が表示されます。

**5** 「WAN(eth0)の設定」をクリックします。



**技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ**

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

〈お問い合わせフォーム〉  
<http://www.planex.co.jp/support/techform/>  
[受付:24時間]

〈電話〉  
**フリーダイヤル: 0120-415-977**  
[受付: 月～金曜日、10～12時、13～17時]  
\*祝祭日および弊社指定の休業日を除く

〈FAX〉  
**ファクス番号: 03-5766-1615**  
[受付:24時間]

**問い合わせ前のお願い**  
サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP など)
- ご使用のネットワークの環境 (回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

**プラネックスコミュニケーションズ株式会社**

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。  
●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意: ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA060329-ASV-PX100S/ASV-PC100B