

# プラネックス インターネット スタートガイド

ハイスピード無線ブロードバンドルータ

## BLW-04FMG

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version 1.1 P/N:03-10-KX-BLW-04FMG

## 2 設定画面へのアクセス

[1.ブラウザソフトを起動します]



[2.ブラウザソフトが起動したら「192.168.1.1」と入力します]




認証画面が表示されます



## 3 通信設定


[1.認証画面にてパスワード欄に「password」と入力します]

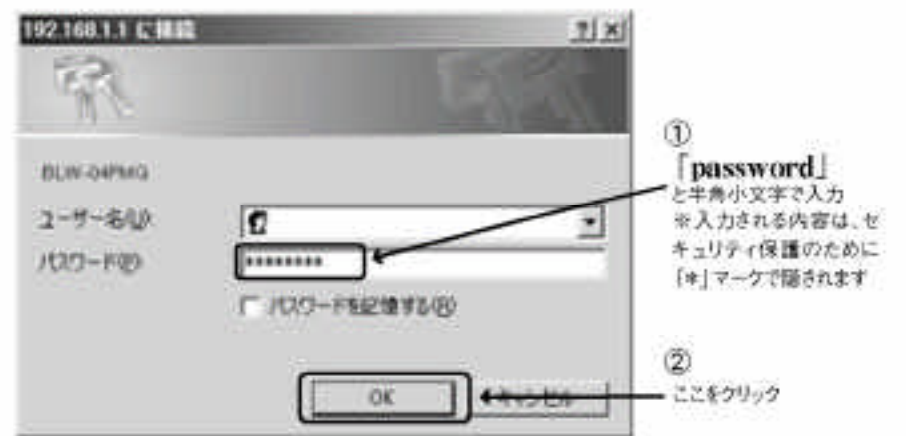

設定画面が開きます



[2.メインメニューから「新規アカウント登録」を選びます]

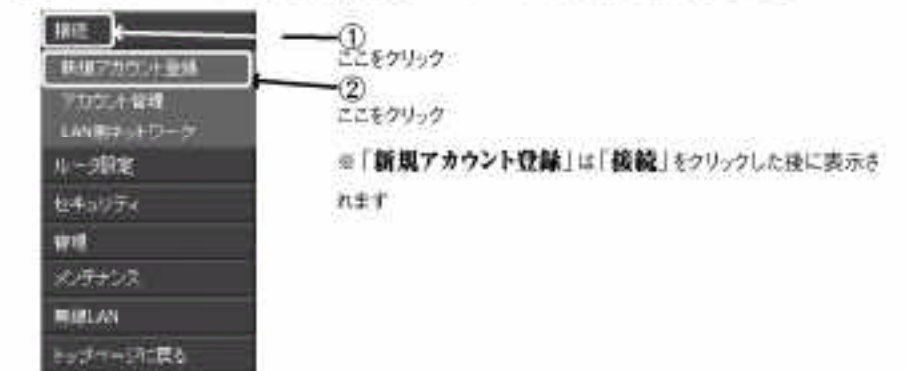

続いてご利用の目標ごとに接続方式を選びます


・フレッツ・ADSL/Bフレッツ等の場合  
裏面 [4] PPPoE接続へ

・Yahoo! BB、@NetHome等の場合  
裏面 [5] DHCP接続へ




## 1 機器の接続確認


[1.各機器の接続をします]

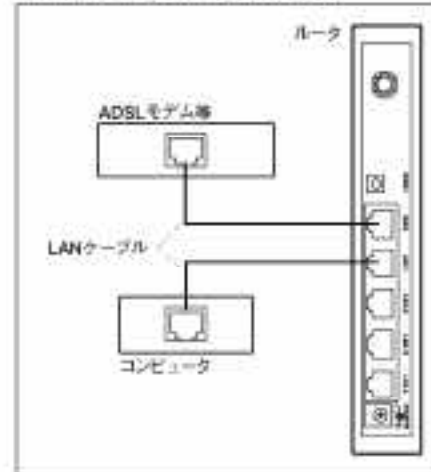

[2.各機器の電源を順番に投入します]

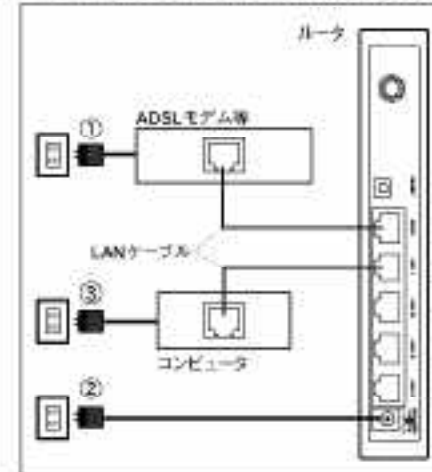

[3.電源が入ったらLEDの点灯(点滅)確認をする]

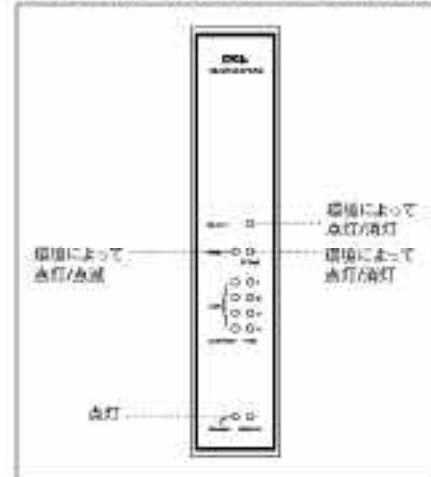

※ケーブルが接続されているポートに対応したLEDが点灯または点滅します。

■LEDが点灯(点滅)しない時は?  
-電源やLANケーブルが、しっかり挿し込まれているか確認します。  
-LANケーブルの接続に間違いがないか確認します。

■設定画面が上手く表示されなかった時は?

- ブラウザソフト
  - Internet Explorerの場合
    - 「ツール」から「インターネットオプション」を開き「接続」タブの「LANの設定」を確認します。
    - 「接続」から「設定」を選択し「詳細」内の「接続」を確認します。
    - 「インターネット」の「高度な設定」にチェックを入れます。
  - Netscape Navigatorの場合
    - 「編集」から「設定」を選択し「詳細」内の「接続」を確認します。
    - 「インターネット」の「高度な設定」にチェックを入れます。
- お使いのコンピュータにファイアウォール・ウイルスチェック等のソフトがインストールされている
  - 「ソフト」でセキュリティレベルを任意の低い設定に設定し、再起動してください。

※改善しない場合は、ソフトを一度アンインストールする必要がある場合があります。

○IPアドレスの確認

- 下記の手順でIPアドレスを確認し、IPアドレスが「192.168.1.1」(7~20~50)になる事を確認します。
- Windows 98/Meの場合
  - 「スタート」メニューをクリックして「ファイル名を指定して実行」を選択します。
  - 「名前」欄に「cmd」と入力しOKボタンを押します。
  - 画面に「C:\>ipconfig」と表示されるのを確認します。
  - 「すべて」の項目「IPアドレス」を選択して「すべて表示する」のボタンを押します。
- Windows 2000の場合
  - 「スタート」メニューをクリックして、プログラム→コマンドプロンプトを選択します。
  - 実行画面が表示されたら「ipconfig /all」と入力してEnterキーを押します。

○Windows XPの場合

- 「スタート」メニューを開き、すべてのプログラム→アドバンスド検索→コマンドプロンプトを選択します。
  - 実行画面が表示されたら「ipconfig /all」と入力してEnterキーを押します。
- Macintoshの場合
- コントロールパネルの「TCP/IP」を表示します。
  - 「基本設定」欄で「Internet」の「設定方法」欄が「DHCPサーバ」になっている事を確認します。
  - 画面下部「システムコンピュータ」欄が有効になります。

○接続ソフト等


フレッツ接続ツールなどの専用接続ソフトのインストールや接続用設定を追加した場合は、それぞれソフトのインストールや、設定の初期化/削除をおこなってください。

## 4 PPPoE接続

### 【1.新規アカウント登録から「PPPoE接続」を選びます】



### 【2.プロバイダからの情報を入力します】

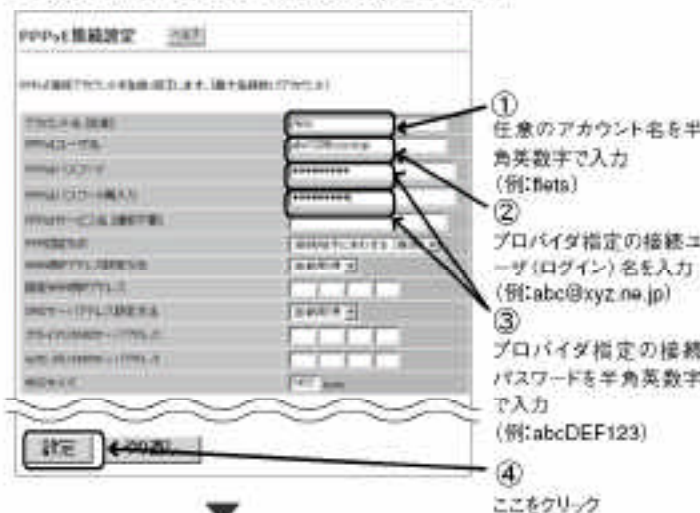


### 【3.接続アカウントを切替えます】



接続の確認をします ▶ **[6] 接続確認**へ

## 5 DHCP接続

### 【1.新規アカウント登録から「通常接続」を選びます】

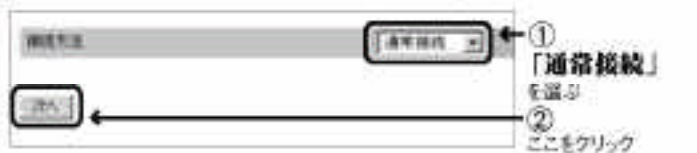

### 【2.回線に応じて設定をします】



接続の確認をします ▶ **[6] 接続確認**へ

## 6 接続確認


### 【1.メニューから「アカウント管理」を選びます】



### 【2.状態欄を確認します】




### ○DHCP接続の場合

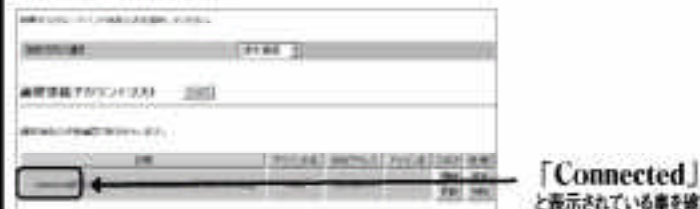

■結果メッセージが正しく表示されない、インターネット通信が出来ない時は？  
 ○2桁目の入力  
 (1) 半角英数字モードで入力します。(2) 大文字小文字が確認されます。(3) 0は(1)と(2)の間の空白文字で確認します。  
 ○接続の確認  
 一時的接続の電源を全て落として、30分ほど1分程度経ってから「1-2」の順番で電源を再投入します。

### ○Yahoo!BBの場合

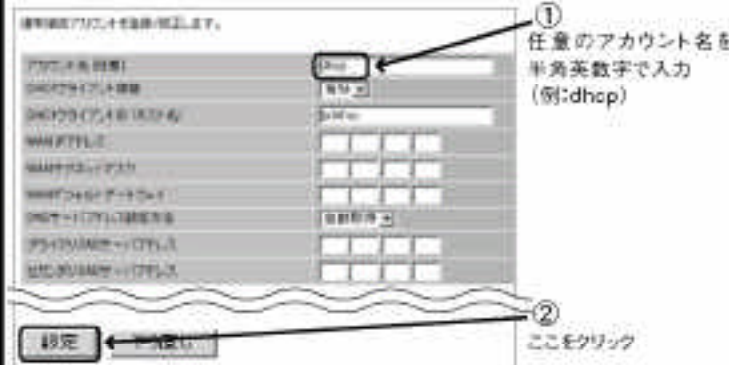

接続の確認をします ▶ **[6] 接続確認**へ