

らくらく! かんたん設定ガイド

IEEE802.11b+g
無線LANブロードバンドルータ

BLW-54CW

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.1 PMN-06-03-TY-BLW-54CW


※本紙より詳細な情報が必要なときはCD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。
※開発中の画面を使用しているため、画面および手順は変更されることがあります。最新の情報は弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) を参照してください。
※設定の前に、パッケージ内容をご確認ください。(別紙「パッケージ内容」参照)

STEP 1 機器の接続

本製品を無線LAN接続でご利用になる場合も、設定は、有線LAN接続でおこないます。


1 機器の接続をします。

BLW-54CWとコンピュータ、ADSLモデム等をLANケーブルで接続します。

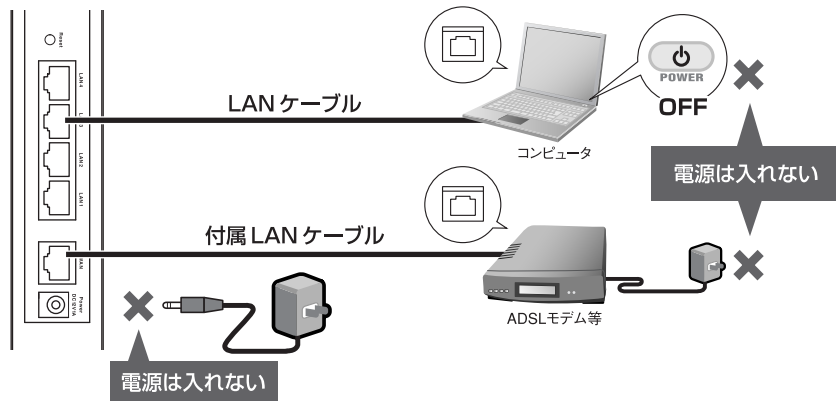


2 各機器の電源を順番に投入します。

①ADSLモデム等 → ②BLW-54CW → ③コンピュータ

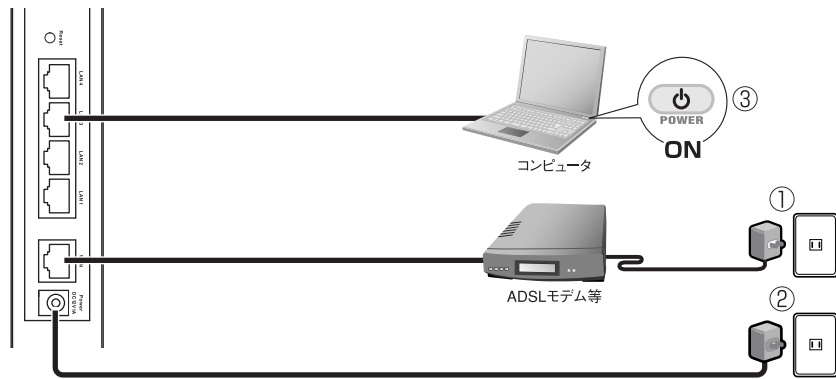

3 LEDの点灯(点滅)確認をします。

※ケーブルが接続されているポートに対応したLEDが点灯または点滅します。

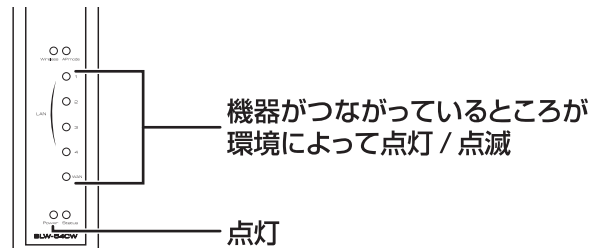

●LEDが点灯(点滅)しないときは?

- ・電源ケーブルとLANケーブルが、しっかりと差し込まれているか確認します。
- ・LANケーブルの種類を確認します。

接続環境をご確認ください。

Yahoo!BB/CATVなどの場合

フレッツ・ADSL/Bフレッツなどの場合

STEP 4 接続確認へ

STEP 2 設定画面の表示へ

STEP 2

設定画面の表示

1 Internet Explorerを起動します。

Internet Explorerのアイコンをダブルクリックします。



▼Internet Explorerが起動して「サーバーが見つかりません」が表示されます。

2 アドレスに「192.168.1.1」と入力します。

半角英数字で「192.168.1.1」と入力して<Enter>キーを押します。



▼ログイン画面が表示されます。

3 ログイン画面にてユーザー名に「admin」パスワードに「password」を入力します。

- ①「admin」を半角小文字で入力します。
- ②「password」を半角小文字で入力します。
※入力される内容は、セキュリティ保護のために「*」マークで隠されます。
- ③OKをクリックします。



▼「BLW-54CW設定トップページ」が表示されます。

●設定画面が表示されないときは?

- ・アドレス(192.168.1.1)が正しく半角で入力されていることを確認します。
- ・フレッツ接続ツールなどの設定ソフトは必要ありません。アンインストールします。
- ・設定用パソコンにセキュリティソフトがインストールされているときは、一時的に停止します。
- ・プロキシサーバを使わない設定にします。
 - ①「ツール」→「インターネットオプション」を選びます。
 - ②「接続」タブをクリックし『ダイヤルしない』が選択されていることを確認します。
 - ③[LANの設定]をクリックします。
 - ④「LANにプロキシサーバを使用…」のチェックをオフにして、[OK]をクリックします。
- ・TCP/IPを自動取得に設定します。
 - ①TCP/IPのプロパティを表示します。
※表示方法は、付属CD-ROM内のマニュアル(「設定」→「コンピュータの設定」→「ネットワーク設定をおこなう」)を参照してください。
 - ②「IPアドレスを自動的に取得する」、「DNSサーバー」のアドレスを自動的に取得するを選び、[OK]をクリックします。
 - ③コンピュータを再起動します。

PPPoE設定

フレッツADSL/Bフレッツなど


- お手元にプロバイダからの接続資料をご用意ください。

- 1 「接続方式」で「PPPoE接続」を選びます。



- 2 プロバイダからの情報を入力します。

- ①プロバイダ指定の接続ユーザ（ログイン）名を入力（例：abc123@xyz.ne.jp）します。
- ②プロバイダ指定の接続パスワードを半角英数字入力（例：abcDEF123）します。
- ③ [送信] をクリックします。

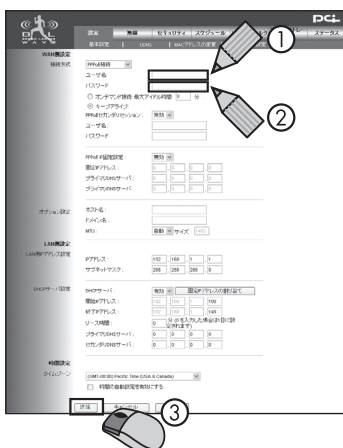


- ▼「再起動後に設定が有効になります」が表示されます。

- 3 [OK] をクリックします。



- 4 元の画像に戻ったら今度は「再起動」をクリックします。

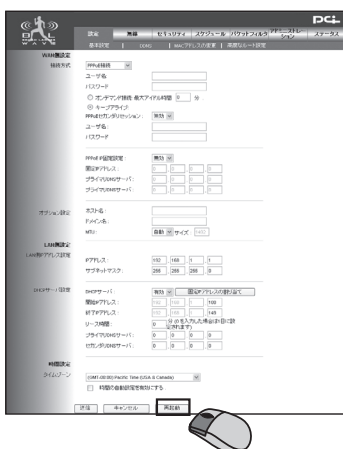

- 1 Internet Explorerのアドレス欄に「<http://www.planex.co.jp>」を入力し、<Enter>キーを押します。



- ▼「プラネックスコミュニケーションズ」のホームページが表示され接続が確認できます。

以上で本製品の設定は完了です。

無線LANの設定

- 1 お使いの無線LANアダプタをコンピュータに取り付けます。

※無線LANアダプタの取り付け方法、インストール方法は、お使いの無線LANアダプタの取扱説明書を参照してください。

- 2 無線LANアダプタに下記設定を入力することで、利用できます。

※無線LANアダプタの設定方法は、お使いの無線LANアダプタの取扱説明書を参照してください。


| 名称 | 初期値 |
|----------|------------|
| SSID | planexuser |
| 認証方式 | 自動 |
| セキュリティ方式 | WEP |
| 暗号方式 | 64bit |
| WEPキー | 1223334444 |


なお、上記は本製品の初期値です。各設定内容は、お客様が任意で変更することもできます。変更方法は、付属のCD-ROMのマニュアル（「機能詳細設定」→「無線」）を参照してください。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。豊富な知識を持ったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。


〈お問い合わせフォーム〉
<http://www.planex.co.jp/support/techform/>
 [受付：24時間]


〈電話〉
サポートダイヤル:0570-064-707
 [受付：月～金曜日、10～12時、13～17時]
 *祝祭日および弊社指定の休業日を除く


〈FAX〉
ファクス番号:0570-088-194
 [受付：24時間]

問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名(Windows XP/Meなど)
- ご使用のネットワークの環境(回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容(現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。