

プラネックス インターネット スタートガイド

4ポート ブロードバンドルータ


BRL-04FMX

プラネックスコミュニケーションズ株式会社


Version:1.1 PMN-06-02-NW-BRL-04FMX

1 機器の接続確認


【1.各機器の接続をします】

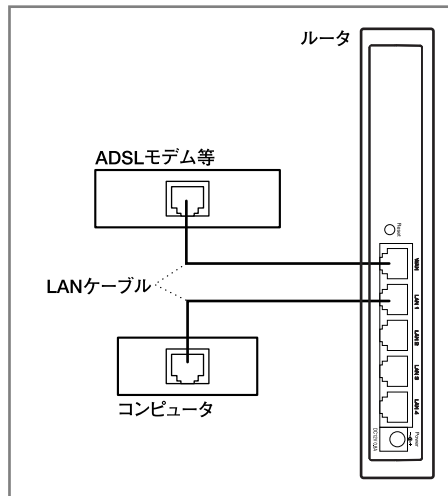

【2.各機器の電源を順番に投入します】

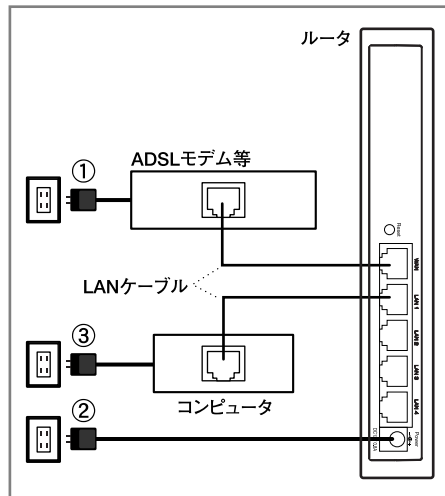

【3.電源が入ったらLEDの点灯(点滅)確認をする】

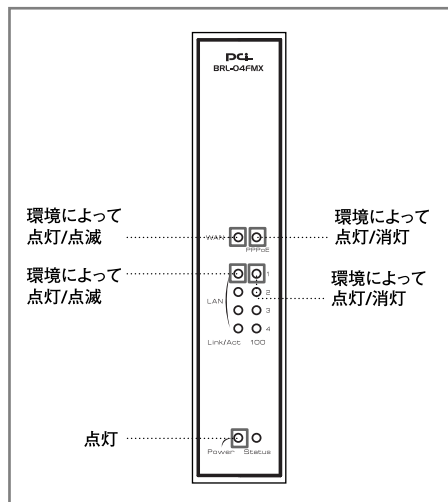

※ケーブルが接続されているポートに対応したLEDが点灯または点滅します。

■LEDが点灯(点滅)しない時は？

- ・電源やLANケーブルが、しっかりと挿し込まれているか確認します。
- ・LANケーブルの種類に間違いがないか確認します。

2 設定画面へのアクセス

【1.ブラウザソフトを起動します】



【2.ブラウザソフトが起動したら「192.168.1.1」と入力します】

◎Netscape Navigator環境



◎Internet Explorer環境



認証画面が表示されます



■設定画面が上手く表示されなかった時は？

◎ブラウザソフト

・Internet Explorerの場合

- (1) 「ツール」から「インターネットオプション」を選び「接続」タブの「LANの設定」を表示します。
- (2) 全てチェックがされていない事を確認します。

・Netscape Navigatorの場合

- (1) 「編集」から「設定」を選択し「詳細」内のプロキシを表示します。
- (2) 「インターネットに直接接続する」にチェックを入れます。

◎お使いのコンピュータにファイヤウォール・ウィルスチェック等のソフトがインストールされている

- (1) ソフト側でセキュリティレベルを一番低い設定或いは機能を一時停止します。

- (2) 改善しない場合は、ソフトを一時アンインストールする必要があります。

◎IPアドレスの取得

下記の手順でIPアドレスを取り直し、IPアドレスが192.168.1.*(*=20～50)になる事を確認します。

・Windows 98/Meの場合

- (1) 「スタート」ボタンをクリックして「ファイル名を指定して実行」を選びます。
- (2) 「名前」の欄にwinipcfgと入力しOKボタンを押します。
- (3) お使いのLANアダプタ名を選びます。
- (4) 「すべて解放」のボタンを押してから「すべて書き換え」のボタンを押します。

・Windows 2000の場合


- (1) 「スタート」ボタンをクリックして、プログラム→アクセサリ→コマンドプロンプトを選びます。
- (2) 黒い画面が表示されてきたらipconfig /renewと入力してEnterキーを押します。

3 通信設定


【1.認証画面にてパスワード欄に「password」と入力します】



設定画面が開きます

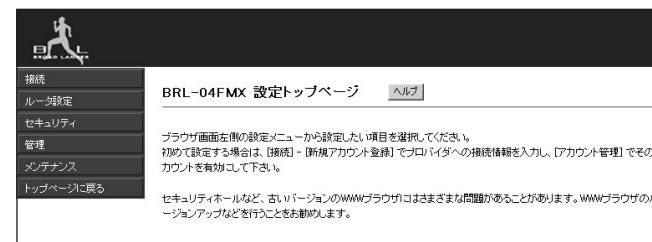

【2.メインメニューから「新規アカウント登録」を選びます】

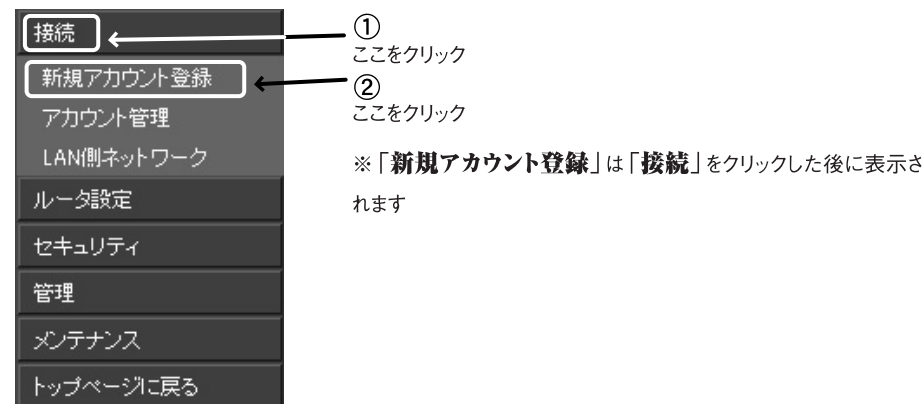

続いてご利用の回線ごとに接続方式を選びます

・フレッツ・ADSL/Bフレッツ等の場合

裏面 【4】PPPoE接続へ

・Yahoo! BB、@NetHome等の場合

裏面 【5】DHCP接続へ

裏面へ▶▶▶

4 PPPoE接続

【1.新規アカウント登録から「PPPoE接続」を選びます】

接続方法 PPPoE接続 ①
「PPPoE接続」
を選ぶ
次へ ②
ここをクリック

【2.プロバイダからの情報を入力します】

PPPoE接続設定 ヘルプ

PPPoE接続アカウントを登録/修正します。[最大登録数:2アカウント]

アカウント名 [任意]	flets	①
PPPoEユーザー名	abc123@xyz.ne.jp	
PPPoEパスワード	*****	
PPPoEパスワード再入力	*****	
PPPoEサービス名 [通常不要]		
PPPoE認証方式	接続相手にあわせる [推奨]	
WAN制御アドレス設定方法	自動取得	
固定WAN制御アドレス		
DNSサーバアドレス設定方法	自動取得	
プライマリDNSサーバアドレス		
セカンダリDNSサーバアドレス		
MSSサイズ	1412 byte	

②
任意のアカウント名を半角英数字で入力
(例:flets)
③
プロバイダ指定の接続ユーザ(ログイン)名を入力
(例:abc@xyz.ne.jp)
④
プロバイダ指定の接続パスワードを半角英数字で入力
(例:abcDEF123)

設定 やり直し ④
ここをクリック

Microsoft Internet Explorer

設定を保存して再起動します。

OK ④
ここをクリック

【3.接続アカウントを切替えます】

接続 ①
ここをクリック
新規アカウント登録
アカウント管理 ②
ここをクリック
LAN側ネットワーク
ルータ設定
セキュリティ
管理
メンテナンス
トップページに戻る

※「アカウント管理」は「接続」をクリックした後に表示されます

使用するブロードバンド接続方式を選択してください。

接続方式の選択 PPPoE接続 ①
「PPPoE接続」
を選ぶ
通常接続アカウントリスト ヘルプ
通常接続の状態確認/操作を行います。
状態 アカウント名 DNSアドレス ドメイン名 DHCP 操作/削除
PPPoE接続アカウントリスト ヘルプ
PPPoE接続の状態確認/操作を行います。
状態 アカウント名 DNSアドレス セッション 接続 アイドルタイム 操作 削除/更新
Disabled pppoe [プライマリ] [常時] 10 分
PPP-Echo-Request送出間隔 30 秒
PPP-Echo-Requestリトライ回数 5 回
設定 やり直し ④
ここをクリック

Microsoft Internet Explorer

設定を保存して再起動します。

OK ④
ここをクリック

接続の確認をします ▶ **[6] 接続確認**へ

5 DHCP接続

【1.新規アカウント登録から「通常接続」を選びます】

接続方法 通常接続 ①
「通常接続」
を選ぶ
次へ ②
ここをクリック

【2.回線に応じて設定をします】

@@Net Homeの場合

通常接続アカウントを登録/修正します。

アカウント名 [任意]	dhcp	①
DHCPクライアント機能	有効	
DHCPクライアントID (ホスト名)	br14fmx	
WAN IPアドレス		
WANサブネットマスク		
WANデフォルトゲートウェイ		
DNSサーバアドレス設定方法	自動取得	
プライマリDNSサーバアドレス		
セカンダリDNSサーバアドレス		

任意のアカウント名を半角英数字で入力
(例:dhcp)

設定 やり直し ②
ここをクリック

Microsoft Internet Explorer

設定を保存して再起動します。

OK ②
ここをクリック

接続 ①
ここをクリック
新規アカウント登録
アカウント管理
LAN側ネットワーク ②
ここをクリック
ルータ設定
セキュリティ
管理
メンテナンス
トップページに戻る

※「LAN側ネットワーク」は「接続」をクリックした後に表示されます

本製品のLAN側ポートの設定を行います。

プライマリLAN IPアドレス	192 168 1 1	
プライマリLANサブネットマスク	255 255 255 0	
セカンダリLANモード	無効	
セカンダリLAN IPアドレス	0 0 0 0	
セカンダリLANサブネットマスク	0 0 0 0	
DHCPサーバ機能 [プライマリLANのみ]	有効	
LANデフォルトゲートウェイ	192 168 1 1	
WINSサーバIPアドレス	0 0 0 0	
ドメイン名	xyz.jcom.ne.jp	①
DHCPリース時間	72 時間 無期限リース	
Proxy DNS機能 [DNSルーティング利用時必須]	有効	
Universal Plug and Play機能	有効	

指定されたドメイン名を半角英数字で入力
(例:xyz.jcom.ne.jp)

設定 やり直し ②
ここをクリック

Microsoft Internet Explorer

設定を保存して再起動します。

OK ②
ここをクリック

接続の確認をします ▶ **[6] 接続確認**へ

◎Yahoo!BBの場合

通常接続アカウントを登録/修正します。

アカウント名 [任意]	dhcp	①
DHCPクライアント機能	有効	
DHCPクライアントID (ホスト名)	br14fmx	
WAN IPアドレス		
WANサブネットマスク		
WANデフォルトゲートウェイ		
DNSサーバアドレス設定方法	自動取得	
プライマリDNSサーバアドレス		
セカンダリDNSサーバアドレス		

任意のアカウント名を半角英数字で入力
(例:dhcp)

設定 やり直し ②
ここをクリック

Microsoft Internet Explorer

設定を保存して再起動します。

OK ②
ここをクリック

接続の確認をします ▶ **[6] 接続確認**へ

6 接続確認

【1.メニューから「アカウント管理」を選びます】

接続 ①
ここをクリック
新規アカウント登録
アカウント管理 ②
ここをクリック
LAN側ネットワーク
ルータ設定
セキュリティ
管理
メンテナンス
トップページに戻る

※「アカウント管理」は「接続」をクリックした後に表示されます

【2.状態欄を確認します】

◎PPPoE接続の場合

使用するブロードバンド接続方式を選択してください。

接続方式の選択 PPPoE接続

通常接続アカウントリスト ヘルプ

通常接続の状態確認/操作を行います。

状態	アカウント名	DNSアドレス	セッション	接続	アイドルタイム	操作/削除
Connected	pppoe					更新 削除

「Connected」と表示されている事を確認

◎DHCP接続の場合

使用するブロードバンド接続方式を選択してください。

接続方式の選択 通常接続

通常接続アカウントリスト ヘルプ

通常接続の状態確認/操作を行います。

状態	アカウント名	DNSアドレス	ドメイン名	DHCP	操作/削除
Connected	dhcp				更新 削除

「Connected」と表示されている事を確認

■結果メッセージが正しく表示されない、インターネット通信が出来ない時は？

- ◎設定時の入力
(1) 半角英数字モードで入力します。(2) 大文字小文字の確認をします。(3) Oと0(オーとゼロ)等の類似文字の確認をします。
- ◎回線の確認
一時各機器の電源を全て落として、30分から1時間経ってから[1-2]の手順で電源を再投入します。