



ユーザーズマニュアル

Bluetooth ハンズフリーキット

BT-01CAR

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0D PMN-08-02-TN-BT-01CAR

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☒ ユーザーズ・マニュアル (本紙)
- ☐ 単 4 形充電電池×2 本
- ☐ BT-01CAR (本製品)
- ☐ ワンタッチ取り付けテープ
- ☐ 充電用シガーチャージャー
- ☐ 安全に関するご注意 (本紙に含む)
- ☐ 充電用 USB ケーブル
- ☐ 保証書

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

●別途ご用意ください。

- ☐ Bluetooth を利用できる携帯電話機

最新の情報、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp/>) をご参照ください。

必ずお読みください

ご注意


- ・本製品の故障・誤作動・不具合・通信不良、停電・落雷などの外的要因、第三者による妨害行為などの要因によって、通信機会を逃したために生じた損害などの純粋経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。
- ・通信内容や保持情報の漏洩、改ざん、破壊などによる経済的・精神的損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。
- ・ハードウェア、ソフトウェア、外観に関しては、将来予告なく変更されることがあります。
- ・本製品内部のソフトウェア (ファームウェア) 更新ファイル公開を通じた修正や機能追加は、お客様サービスの一端として随時提供しているものです。内容や提供時期に関する保証は一切ありません。
- ・輸送費、設定、調整、設置工事などは、お客様負担となります。
- ・本製品は日本国内仕様であるため、別途定める保証規定は日本国内でのみ有効です。

著作権等


- ・本ユーザーズ・マニュアルに関する著作権は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社へ独占的に帰属します。プラネックスコミュニケーションズ株式会社が事前に承諾している場合を除き、形態及び手段を問わず、本書の記載内容の一部、または全部を転載または複製することを禁じます。
- ・本ユーザーズ・マニュアルの作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、本ユーザーズ・マニュアルの記述に誤りや欠落があった場合もプラネックスコミュニケーションズ株式会社はかかる責任を負わないものとします。
- ・本ユーザーズ・マニュアルの記述に関する、不明な点や誤りなどお気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。
- ・本ユーザーズ・マニュアルおよび記載内容は、将来予告なく変更されることがあります。

各部の名称とはたらき

本製品前面 / 上面

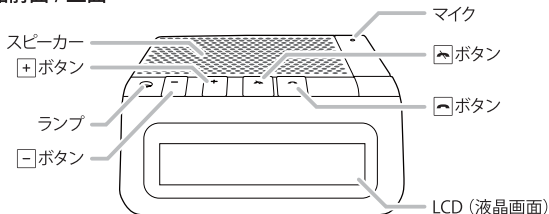

本製品背面 / 底面

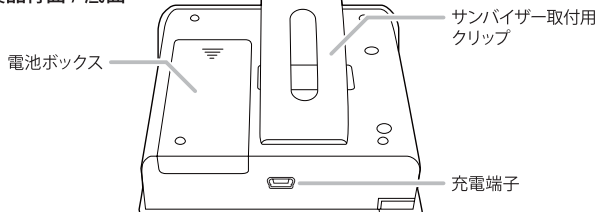


本製品の主なランプ動作/LCD表示と状態は次のとおりです。

ランプ動作	LCD 表示	状態
消灯	なし	電源オフ
約 6 秒ごとに 1 回点滅	BT-01CAR	未接続 / 待機中
約 6 秒ごとに 2 回点滅	Bluetooth 対応携帯電話名称	接続中 / 待機中
点灯	通話相手の電話番号 / PIN:1234	接続中 / 通信中
素早く点滅		ペアリングモード

STEP 1

充電する

本製品を設定・使用する前に、充電電池をセットして充電します。

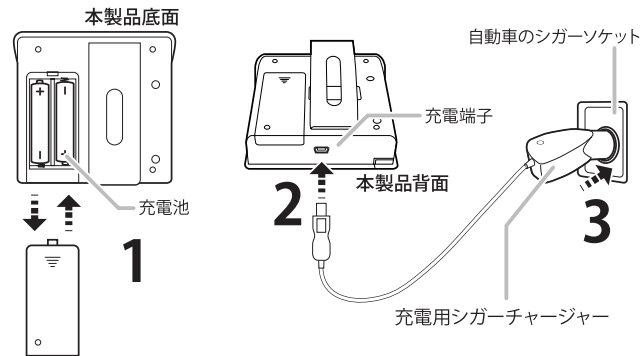

1. 本製品底面の電池ボックスの蓋を開けて、付属充電電池をセットします。

2. 付属の充電用シガーチャージャーのミニB端子を、本製品の充電端子に接続します。

3. 付属の充電用シガーチャージャーを自動車のシガーソケットに挿し込みます。

充電用シガーチャージャーのランプが点灯します。本製品の電源がオンのときは、LCDの電池残量表示がアニメーションを始めます。

4. 約8時間で充電が完了します。
付属の充電用シガーチャージャーを取り外します。
本製品の電源がオンのときは、充電が完了するとLCDの電池残量表示が■になります。

ワンポイント

付属の充電用USBケーブルを弊社製品「充電万能」シリーズ (PL-UCHG01、PL-UCHG02等) やパソコンのUSB端子に接続しても充電できます。ただし使用する機器により充電時間が異なりますのでご注意ください。

ご注意

- ・充電電池をセットするときは、電池ボックス内の表示を確認して正しい極性でセットしてください。
- ・ご購入時は充電されていません。必ず充電してから使用してください。
- ・電池残量が少なくなると、本製品LCDの電池残量表示が■表示になり、ピープ音が鳴ります。充電してください。
- ・付属充電電池以外の電池はセットしないでください。付属充電電池以外の電池を使用・充電したときの故障は保証の範囲外となります。

STEP 2

電源をオンにする / オフにする

本製品を使用するときは、以下の操作で電源のオン / オフを行います。

●電源オン

1. 電源ボタンを約1秒間押します。
2. 電源ボタンから指を離します。

ランプが点滅を始め、LCDが状態を表示します。

●電源オフ

1. 本製品に接続している機器がないことを確認します。
2. 電源ボタンを約3秒間押します。

スピーカーからピープ音が鳴り、ランプの点滅とLCD表示が消えます。

ご注意

- ・本製品LCD表示の上下は、ボタン操作にて切り替えることができます。詳しい操作方法は、本紙3ページ「本製品を操作する」の「LCD表示の上下切り替え」を参照してください。
- ・接続/通信中は電源をオフにできません。接続を切断してから操作してください。接続を切断する手順は、本紙3ページ「マルチペアリングと接続の切り替え」を参照してください。

本製品を使用するためには、Bluetooth を利用できる携帯電話とペアリングを行う必要があります。ペアリングは使用する携帯電話と一度だけ行います。


1. 本製品とペアリングをおこなう携帯電話との間隔を 10cm ～ 1m 以内で障害物がない状態にします。

2. 本製品の電源をオンにして、本製品LCDに「BT-01CAR」と表示されていることを確認します。




本製品は待機状態になっています。

3. 本製品の ボタンと ボタンを同時に約3秒間押し続けます。

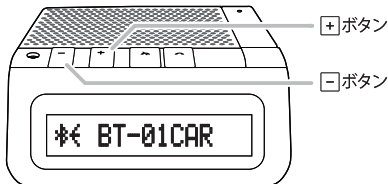

※電源投入後のLCDは上下反転された表示になります。

4. 本製品のランプが素早い点滅を始め、LCDに「PIN:1234」と表示されたら、ボタンから手を離します。

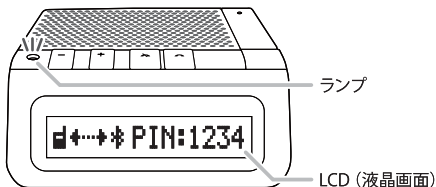

※電源投入後のLCDは上下反転された表示になります。

本製品がペアリングモードに入っています。

5. 携帯電話のBluetooth機能をオンにして、Bluetooth機器の検出操作をします。

※携帯電話のBluetooth機能を操作する方法は、お手持ちの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。



携帯電話がBluetooth機器の検索を開始し、検出された機器の一覧が画面に表示されます。

6. 検出されたBluetooth機器リストの中から「BT-01CAR」を選びます。

7. 携帯電話にBluetoothパスキー（パスワード）入力画面が表示されたら、「1234」を入力します。

8. 携帯電話の画面に接続プロファイルの選択が表示されたときは、「ヘッドセットプロファイル」または「ハンズフリープロファイル」いずれかを選びます。

※携帯電話の機種によっては、「ヘッドセットプロファイル」または「ハンズフリープロファイル」のいずれかで接続できないことがあります。正常に接続できなかったときは、もう一方のプロファイルを選択してください。

9. 本製品のLCDに、ペアリングを行った携帯電話の機種名が表示されている（本製品と携帯電話が接続されている）ことを確認します。



これでペアリングの完了です。


ご注意

- ・ペアリング操作が約3分以内に完了しなかったときは、本製品はペアリングモードを終了して待機状態になります。再度上記の手順をやり直してください。
- ・ほとんどの携帯電話は、ペアリング後は自動的に本製品に接続しますが、機種によっては手動で接続する必要があります。詳細はお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
- ・携帯電話で本製品が検出できないときは次のことを確認してください。
 - ・本製品のLCDは「PIN:1234」と表示していますか？
 - ・携帯電話はBluetooth通信が可能な状態ですか？
 - ・本製品と携帯電話との間に障害物がありませんか？

本製品は、自動車のサンバイザーに取り付けるためのクリップを備えており、簡単に自動車に取り付けて使用することができます。またクリップを取り外すことで、自動車のダッシュボードに置いて使用したり、デスクに置いて電話会議等で使用することもできます。


自動車のサンバイザーに取り付けるとき

1. 自動車のサンバイザーに、本製品のサンバイザー取り付け用クリップを挿し込みます。

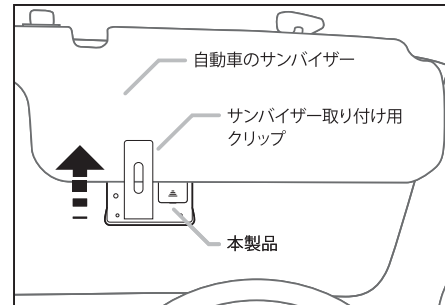

2. サンバイザーを通常の状態に戻したら、本製品のマイクを起こして口元に向くように調整します。

これで本製品を使用する準備は完了です。

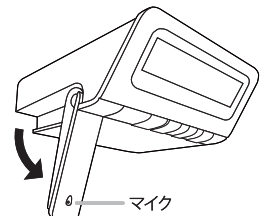


ご注意

- ・自動車の運転中に本製品が脱落しないよう、サンバイザーにクリップの奥までしっかりと挿し込んでください。
- ・本製品にシガーチャージャーを接続した状態でサンバイザーに取り付けるときは、ケーブルが運転の妨げにならないよう注意してください。
- ・本製品のマイクを起こしたままサンバイザーを前方に倒すときは、マイクがフロントガラスにぶつからないよう十分にご注意ください。

自動車のダッシュボードやデスクに置くとき


1. 本製品底面の①クリップ固定ツメを押しながら、サンバイザー取り付け用クリップを②の方向にずらしてクリップを取り外します。

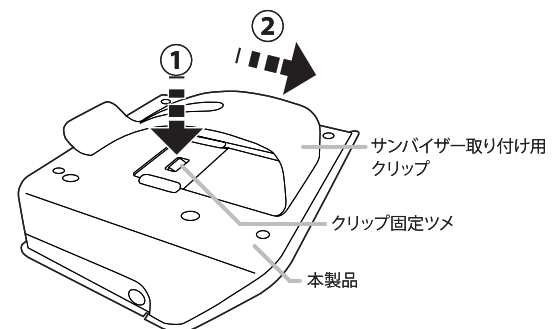

2. 本製品を設置したい場所に置いたら、本製品のマイクを起こして口元に向くように調整します。

不安定な場所等に設置するときは、付属のワンタッチ取り付けテープを使って固定します。

これで本製品を使用する準備は完了です。

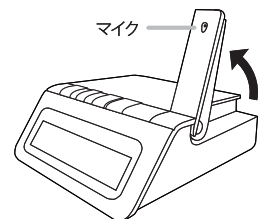

ご注意

- ・自動車のダッシュボード等に置いて使用するときは、運転中に落下しないよう、必ず付属のワンタッチ取り付けテープで固定してください。

本製品を操作する

本製品を使って通話するときの操作方法を説明します。

ご注意

- ・ご使用前に、携帯電話と本製品のペアリングが完了して、本製品LCDに携帯電話名称が表示されていることを確認してください。ペアリングが完了していないときは、「 ペアリングする」を行ってください。
- ・携帯電話の機種によって、本製品で利用できる機能が制限されることがあります。
- ・本製品を自動車でご使用になるときは、安全のため、事前に駐車した状態で操作してください。
- ・本製品を使用して通話するときには、ラジオやオーディオの音量を下げて、できるだけ静かな環境でご使用ください。
- ・携帯電話の機種や本製品の音量設定によって、通話音声にエコーがかかることがあります。

基本操作

●電話をかける（発信）

①携帯電話を操作して電話をかけます。

※携帯電話の機種によっては、発信操作後にヘッドセットへの切り替え操作が必要です。操作方法は、お手持ちの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

②本製品のマイクで会話します。

●電話を受ける（着信）

①電話がかかってくると、本製品のスピーカーから着信音が鳴ります。

②本製品の ボタンを 1 回押します。

③本製品のマイクで会話します。

●電話を切る

本製品の ボタンを 1 回押します。

●通話音量を調整する

音量を大きくする： ボタンを押します。

音量を小さくする： ボタンを押します。

※/ ボタンを押すごとに、音量が大きく/小さくなります。そのとき本製品の LCD に音量表示されます。

※通話音量の調整は、通話中または待受中に入ります。携帯電話と接続していないときは調整できません。

●LCD 表示の上下切り替え

LCD 表示の上下を切り替えることができます。

ボタンと ボタンを、同時に約 3 秒間押し続けます。

応用操作

●最後にかけた相手に電話をかける（リダイヤル）

※ハンズフリープロファイルで接続したときに使用できます。

①本製品の ボタンを 1 回押します。

②本製品 LCD に「Redial」と表示されたら、再度 ボタンを 1 回押すと最後にかけた相手に発信します。

※取り消すときは、 ボタンを 1 回押します。ボタンを押すタイミングによってはリダイヤルモードのままになります。そのときは、 ボタンを約 3 秒間押し続けてください（本製品は再起動します）。

●着信履歴から発信する

本製品は、本製品使用中の着信電話番号履歴を最大 4 件保存しており、本製品の操作で電話番号を選んで発信することができます。

① ボタンを約 3 秒間押し続けて、着信履歴を表示させます。

②/ ボタンを押して、発信したい電話番号を表示させます。

③ ボタンを 1 回押して発信します。

●メモリー機能：登録する

本製品に保存される着信履歴から、最大 4 件の電話番号を本製品のメモリーに登録しておき、本製品の操作で発信できます。

①携帯電話との接続を切断します。

② ボタンを約 3 秒間押し続けて、着信履歴を表示させます。

③/ ボタンを押して、登録したい電話番号を表示させます。

④ ボタンを約 3 秒間押し続けます。

⑤/ ボタンを押して、「M1」～「M4」から登録先を選びます。

⑥ ボタンを約 3 秒間押し続けると「Save OK」と表示されます。

⑦「M1」～「M4」表示に戻ったら、 ボタンを 1 回押します。

●メモリー機能：発信する

「メモリー機能：登録する」で登録した電話番号に発信します。

① ボタンを約 3 秒間押し続けて、メモリーを表示させます。

②/ ボタンを押して、発信したい電話番号を表示させます。

③ ボタンを 1 回押して発信します。

●かかってきた電話をとらずに切る（着信拒否）

すぐに応答できないときなどにかかってきた電話の呼び出しを、本製品の操作で切ることができます。

※ハンズフリープロファイルで接続したときに使用できます。

本製品のスピーカーから呼び出し音が鳴っている間に ボタンを 1 回押すと、呼び出しを切ります。

マルチペアリングと接続の切り替え

本製品は最大 4 台までの携帯電話とペアリングしておき、接続を切り替えて再ペアリングすることなく使用することができます。

●2～4台目の携帯電話とペアリングする

1. 本製品と接続中の機器があるときは、本製品の ボタンを約 3 秒間押して、または接続中の携帯電話を操作して接続を切断します。

2. 2台目以降の携帯電話で、「 ペアリングする」を行います。

●接続機器を切り替える

1. 本製品と接続中の機器があるときは、本製品の ボタンを約 3 秒間押して、または接続中の携帯電話を操作して接続を切断します。

2. 本製品と接続したい携帯電話を操作して、Bluetooth機能をオンにします。

3. 本製品の ボタンを約 3 秒間押し続けます。



本製品LCDにペアリング済み携帯電話の選択画面が表示されます。

4. 本製品の または ボタンを押して、接続したい携帯電話名称を表示させます。

※/ ボタンを押すごとに、ペアリング済み携帯電話名称の表示が切り替わります。

5. 本製品の ボタンを1回押します。



選択したペアリング済み携帯電話と本製品が接続されます。

携帯電話との接続/切断ボタン操作一覧

接続先	操作
接続中の携帯電話との接続を切断する	 ボタンを約 3 秒間押す
ペアリング済み携帯電話の選択画面を表示する	 ボタンを約 3 秒間押す
選択画面で携帯電話を選択する	 /  ボタンを押す
選択画面で選択した携帯電話に接続する	 ボタンを 1 回押す

ご注意

- ・本製品と接続中の携帯電話があるときは、他の携帯電話に接続できません。切断操作を行ってから操作を行ってください。
- ・本製品の電源をオンにしたとき、自動的に最後に接続していた携帯電話との接続を行います。携帯電話のBluetooth機能がオフなどで接続できなかったときは、未接続/待機状態になります。
- ・接続携帯電話の切り替え操作後は自動的に接続しますが、携帯電話機種によっては手動で接続する必要があります。詳細はお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
- ・携帯電話の機種やBluetooth機器によっては、接続の切り替えが行えないことがあります。その場合は携帯電話側で接続/切断操作を行うか、他のBluetooth機器とペアリングを行わないようにしてください。
- ・5台目以降の携帯電話とペアリングを行うと、本製品に保存されている携帯電話ペアリング情報が、1台目にペアリングした携帯電話から順に消去されます。本製品からペアリング情報が消去された携帯電話とは接続できなくなりますので、再度使用したいときは「 ペアリングする」を行ってください。

困ったときは

●本製品を再起動する

本製品が操作に応答しなくなったときは再起動してください。

①本製品から充電電池を取り出します。

②再度充電電池をセットします。

③本製品の電源を再びオンにします。

●本製品の設定を初期化する

以下の手順で本製品の設定を初期化できます。

①本製品と接続中の携帯電話があるときは、接続を切断します。

②本製品の ボタンと ボタンを同時に 3 秒間押し続けます。

③本製品の電源がオフになりますので、再び電源をオンにします。

※上記手順にて設定を初期化すると、携帯電話とのペアリング情報やメモリー機能の登録などがすべて消去されます。再度使用するには、ペアリング操作が必要になりますのでご注意ください。

本製品を安全にご利用いただくために

本製品のご利用に際して、以下の警告および注意をご覧ください必ずお守りください。これらの事項が守られないとき、「感電」「火災」「故障」などが発生する場合があります。

これによって本製品を利用される方が負傷されたり死亡につながる恐れがあります。また、万一「発火」「発煙」「溶解」などが発生した場合には速やかに本製品の利用を中止し、弊社サポートセンターへ連絡するようお願いいたします。

警告

■ご利用上の注意

本製品はすべての Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを用いた機器との接続動作を確認したものではありません。ご使用にあたっては、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを用いた機器対応の動作条件と接続の可否情報を取扱元にご確認ください。

- Bluetooth® 接続においては、IEEE802.11g または IEEE802.11b 無線 LAN その他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所その他、電場状態の悪い環境で使用した場合、接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生したりする可能性があります。
- Bluetooth® と無線 LAN は同じ 2.4GHz 帯の無線周波数を使用するため、同時に使用する電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いの Bluetooth®、無線 LAN のいずれかの使用を中止してください。
- 弊社は、Bluetooth® によるデータ通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につき、一切の責任を負いません。

■健康への影響

Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを用いた製品は他の無線製品と同様、無線周波数の電磁エネルギーを放出します。しかしその放出エネルギーは、携帯電話などの無線機器と比べるとはるかに低いレベルに抑えられています。本製品の動作は、無線周波数に関する安全基準と動向に記載のガイドラインにそっており、安全にお使いいただけるものです。

ただし周囲の状況や環境によっては、建物の所有者または組織の責任者が Bluetooth® ワイヤレステクノロジーの使用を制限する場合があります。以下にその例を示します。

- 飛行機の中で Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを用いた製品を使用する場合
- 他の装置類またはサービスへの電波干渉が認められるか、有害であると判断される場合

個々の組織または環境（空港など）において無線機器の使用に関する方針がよくわからない場合は、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを用いた装置の電源を入れる前に、管理者に使用の可否について確認してください。

2.4 FH 10

■取り扱いに関して

- ・湿気やほこりの多いところに保管しないでください。
- ・湿気やほこりの多いところに保管することで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・機器を危険な場所に置かないでください。
- ・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所に置かないでください。
- ・火災・感電やけがの原因となる場合があります。
- ・本製品を重ねて設置しないでください。
- ・本製品を重ねて設置することで製品が過熱し、感電、火災などの発生、または本製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・振動の多い場所や不安定な場所で本製品をご利用にならないでください。
- ・振動の多い場所や不安定な場所で本製品をご利用になることで、本製品の落下、誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・静電気に注意してください。
- ・本製品は精密機器です。静電気の影響によって、製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。本製品を取り付ける際は、コネクタや取り付け部分を触れないなどの注意をしてください。
- ・落下や衝撃に注意してください。
- ・本製品は落下や衝撃を与えることで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・電源コードを熱器具に近付けないでください。
- ・コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となる場合があります。
- ・濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- ・感電の原因となる場合があります。
- ・電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。
- ・コードが傷つき、火災・感電の原因となる場合があります。必ずプラグを持って抜いてください。
- ・移動させるときはコードは外してください。
- ・必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してください。コードが傷つき、火災・感電の原因となる場合があります。
- ・長期に渡って機器を使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・旅行などで長期間この機器を使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・感電の原因となる場合があります。

■その他

- ・本製品は日本国内でご利用ください。
- ・本製品は日本の国内法のもとで利用可能な製品です。海外での利用はできません。また、本製品のご利用の際は各地域の法令や政令などによって利用の禁止や制限がなされていないかご確認ください。

仕様

型番	BT-01CAR
Bluetooth 部仕様	
バージョン	Bluetooth ver 2.0
出力クラス	Class 2
通信方式	周波数ホッピング方式 (FHSS)
周波数帯域	2.4GHz 帯 (2400 ~ 2483.5MHz)
通信距離	最大 10m
サポートプロファイル	Headset Profile (HSP)、Hands-Free Profile (HFP)
オーディオ部	
ユニット構成	内蔵スピーカー × 1
	内蔵マイク × 1
主機能	全二重 DSP ノイズキャンセラー DSP エコークャンセラー
ハードウェア仕様	
LCD	61(W) × 12(H)mm
LED	× 1
ハードウェアボタン	× 4 (通話、終話、音量大、音量小)
インターフェース	充電用ポート × 1 (USB タイプミニ B コネクタ)
通話時間	5 時間
待機時間	80 時間
充電時間	8 時間
電源	DC5V/300 ~ 500mA
バッテリー	単 4 形ニッケル水素充電電池 × 2
外形寸法	86 (W) × 29 (H) × 79 (D) mm (本体のみ、突起部含まず)
重量	約 74g (本体のみ)
動作環境	温度：-20℃ ~ 55℃
その他	
保証期間	1 年間

■注意事項

- ※ 通信距離は環境に依存します。
- ※ 通話時間、待機時間、充電時間は環境に依存します。
- ※ 直射日光の強い場所や炎天下の車内、湿気やほこりの多い場所での使用と放置は避けてください。
- ※ 製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※ 都道府県によっては条例で運転中の使用が制限されていることがあります。詳しくは所管の警察署などへご確認ください。
- ※ Bluetooth™ は、その商標権者が所有している商標であり、プラネックスコミュニケーションズはライセンスに基づき使用しています。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

■サポート Q&A 情報 (FAQ、よくある質問と答え)

ご質問の前に、まずサポート Q&A 情報をご覧ください。お問い合わせの情報が掲載されているかお確かめください。

<http://faq.planex.co.jp/>

■Q&A コミュニティサイト

ネットワーク機器、インターネットの基本的なことがわからない……でも、人に聞けるのはちょっと恥ずかしい。お互いの知識を出し合って問題を解決する Q&A コミュニティ OKWeb Community です。

<http://community.planex.co.jp/>

■オンラインマニュアル

最新版のマニュアルを参照できます。

<http://www.planex.co.jp/support/instlanj.shtml>

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

〈お問い合わせフォーム〉

<http://www.planex.co.jp/support/techform/> [受付：24 時間]

〈電話〉

フリーダイヤル：0120-415-977

[受付：月～金曜日、10～12 時、13～17 時] ※祝祭日および弊社指定の休業日を除く

〈FAX〉

ファクス番号：03-5766-1615 [受付：24 時間]

問い合わせ前のご留意

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。

お客様のご協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用の携帯電話の型番、またはパソコンの型番とオペレーティングシステム名(Windows Vista など)
- ご使用のネットワークの環境 (ご利用の携帯電話会社、またはインターネット回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書き添えてください)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- Bluetooth は Bluetooth SIG, INC. の登録商標であり、プラネックスコミュニケーションズはライセンスに基づき使用しています。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意：ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。