

ユーザーズ マニュアル

Bluetoothステレオヘッドセット

BT-01HSS

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-06-05-NW-BT-01HSS

※最新の情報は弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) をご参照ください。

はじめに


●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ユーザーズ・マニュアル (本紙)
- BT-01HSS (本製品)
- USB充電ケーブル
- ACアダプタ
- 安全に関する説明書
- 保証書


※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

各部の名称とはたらき

本製品左側

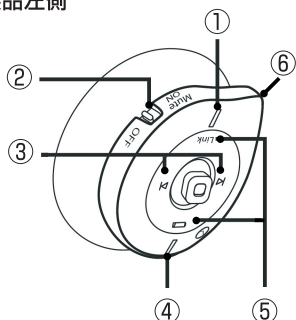

本製品右側

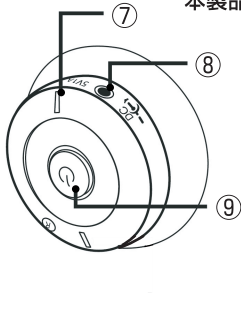

- ① Power/Link LED[※]
- ② Mute (消音) ON/OFF
- ③ 曲戻し・曲送り
- ④ ローバッテリーアラーム[※]
- ⑤ ボリューム
- ⑥ マイク
- ⑦ 充電LED[※]
- ⑧ 充電用DCジャック
- ⑨ Power/再生/一時停止ボタン

※表1参照

<表1> LEDの動作と状態は以下のとおりです。

| ①Power/Link LED | |
|---------------------------|--------------------|
| 青点灯 | 電源オン |
| 青点滅 | Bluetooth通信中 |
| ④ローバッテリーアラーム [※] | |
| 赤点滅 | バッテリー残量が少なくなっています。 |
| 赤点灯 | ミュート中 |
| ⑦充電LED | |
| 赤点灯 | 充電中 |

※Bluetooth通信がないまま約5分経過すると、LEDが3回赤く点滅し、自動的に電源がオフになります。

Power/再生/一時停止ボタン

約3秒間押し続けると電源が入ります (Power LEDが青で点灯)。
再度、約3秒間押し続けると電源が切れます (Power LEDが消灯)。

STEP 1

充電する


本製品を使用する前に以下のどちらかの方法で充電する必要があります。

<USB充電ケーブル (付属) で充電するとき>

USB充電ケーブルを本製品の充電用DCジャックとコンピュータのUSBポートに接続します。

<ACアダプタ (付属) で充電するとき>

本製品の充電用DCジャックにACアダプタを接続し、ACアダプタのプラグをコンセントに接続します。

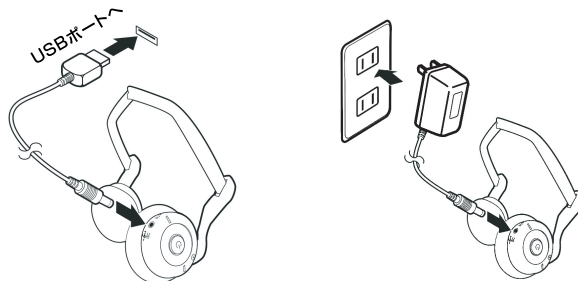

充電LEDが赤で点灯します。
充電が完了すると、LEDが消灯します。

ご注意!

- ・充電するときは、本製品の電源をオフにしてください。
- ・ご購入時は充電されていません。充電 (約10時間) してから使用してください。
- ・2回目以降は、約90分間で充電が完了します。
- ・ACアダプタのACプラグはAC100Vの電源コンセントに接続してください。
- ・付属以外のUSB充電ケーブルまたはACアダプタの使用は、製品の故障、誤動作などの原因となります。
- ・付属以外のUSB充電ケーブルまたはACアダプタを使用したときの故障は保証の範囲外となります。

STEP 2

ペアリングする

本製品を使用するためには、Bluetoothを利用できるコンピュータ・携帯電話機器とペアリングする必要があります。

ここでは、弊社製品BT-01TとBT-01UDE、ドコモP902iを例にしたペアリング方法を説明します。他の機器とペアリングをするときは、お手持ちの製品マニュアルを参照してください。

BT-01T (Bluetoothトランスミッタ) の場合

- ① BT-01Tをオーディオ機器に接続します。
- ② 本製品の電源をオンにします。
- ③ BT-01Tの電源をオンにします。
- ④ しばらくすると、BT-01Tと本製品が接続し、両機器のPower/link LEDが青色に点滅します。

これでペアリングの完了です。

BT-01 UDE (Bluetoothアダプタ)の場合

- ① BT-01 UDEをコンピュータのUSBポートに接続します。
- ② システムトレイのBT-01 UDEアイコンを右クリックし、「新しい接続の追加」をクリックします。
▶ 「新しい接続の追加ウィザード」が表示されます。
- ③ 本製品の電源をオンにします。
- ④ 「エクスプレスモード」を選び「次へ」をクリックします。
▶ BT-01 UDEユーティリティで本製品「Stereo Headset」が検出されます。
- ⑤ 本製品「Stereo Headset」を選び「次へ」をクリックします。
- ⑥ 接続名称とアイコンを確認し、「次へ」をクリックします。
- ⑦ [完了]をクリックします。

これでペアリングの完了です。

接続する時は、BT-01 UDEユーティリティで、本製品「Stereo Headset」アイコンをダブルクリックします。

ドコモ P902iの場合

- ① 携帯電話のメニューツールからBluetoothを選びます。
- ② 接続機器リストを選びます。
- ③ 本製品の電源をオンにします。
- ④ 携帯電話の「サーチ」を押します。
▶ 本製品「Stereo Headset」が検出されます。
- ⑤ 携帯電話の機能から機器登録を選びます。
▶ 「端末暗証番号は？」と表示されます。
- ⑥ 携帯電話の暗証番号を入力します。
- ⑦ 本製品のパスキー「0000」(ゼロ4つ)を入力します。
- ⑧ 利用する機能を選びます。

ハンズフリー : 通話機能
オーディオ : 音楽再生機能

ハンズフリーとオーディオの両方の機能を設定すると、音楽再生中に着信通話ができます。
片方を設定後に再度①～⑧を繰り返し、もう片方を設定してください。

これでペアリングの完了です。

携帯電話の取り方

電話を取るときは、本製品のPowerボタンを押します。
電話を切るときは、本製品のPowerボタンを押します。
※音楽再生中は、着信の反応が鈍いことがあります。

本製品を使用しないときは・・・

電力消費を抑えるためにも本製品の電源をオフにすることをお勧めします。
<操作手順>
①本製品の電源がオンの状態で、Powerボタンを約3秒以上押し続けます。
②Power LEDが消灯し、電源がオフになります。

ワンポイント

- ペアリング後に常時接続や自動接続をしないBluetooth機器では、再生時に接続操作が必要になることがあります。再生時に本製品のLEDを確かめて青点灯のときは、Bluetooth機器の接続操作をしてください。
- ボリューム調節しても音が小さすぎるときは、再生側の音量調節を確かめてください。
- 本製品の電源をオフにしても通常は再度ペアリングする必要はありません。
- 本製品と接続する送信機以外のBluetooth製品は、電源をオフにしてください。
- 本製品の仕様上、使用中に音声途切れることがありますが、故障ではありません。
- 本製品のパスキーは「0000」です。

仕様

| Bluetooth部仕様 | |
|--------------|--|
| バージョン | Bluetooth ver 1.2 |
| 出カクラス | Class 2 |
| 通信方式 | FHSS (周波数ホッピング方式) |
| 周波数帯域 | 2.4GHz (2,402~2,483.5MHz) |
| 通信距離 | 最大10m |
| サポートプロファイル | Advanced Audio Distribution (A2DP)、Audio/Video Remote Control (AVRCP)、Headset (HSP)、Hands-free (HFP)、Power Save Mode |
| オーディオ部仕様 | |
| 再生周波数帯域 | 20Hz~22,000Hz |
| オーディオフォーマット | SBC(Sub Band Codec) 48,000KHz |
| オーディオS/N | >85dB |
| オーディオTHD | <-83dB |
| オーディオ出力 | >20mWrms |
| ハードウェア仕様 | |
| LED | Power、Link |
| 電源 | DV5V |
| バッテリー | リチウムポリマーリチャージャブルバッテリー |
| 駆動時間 | 最長5時間(バッテリー使用時) |
| 充電時間 | 約90分 |
| 外形寸法 | 76(W)×75(H)×100(D)mm(折りたたみ時) |
| 重量 | 約63g(本体のみ) |
| 動作時環境 | 温度:0~50℃ 湿度:35~85%(結露なきこと) |
| 保存時環境 | 温度:-10~50℃ 湿度:10~95%(結露なきこと) |
| その他 | |
| 保証期間 | 1年間 |

■注意事項

- ※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※Bluetoothは、その商標権者が所有している商標であり、プラネックスコミュニケーションズはライセンスに基づき使用しています。
- ※通信距離は環境に依存します。
- ※通話時間、待機時間、充電時間は環境に依存します。
- ※初回充電時は、約10時間必要です。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。



〈お問い合わせフォーム〉

<http://www.planex.co.jp/support/techform/>

[受付:24時間]



〈電話〉

フリーダイヤル: 0120-415-977

[受付:月~金曜日、10~12時、13~17時]

*祝祭日および弊社指定の休業日を除く



〈FAX〉

ファクス番号: 03-5766-1615

[受付:24時間]

問い合わせ前お願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名(Windows XP/Meなど)
- ご使用のネットワークの環境(回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容(現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズの名称及びロゴは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意:ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。