

1. BT-01MAFをペアリングモードにします。

- ①BT-01MAFの電源がオフになっている事を確認します。
電源オフ : 緑LED消灯
- ②BT-01MAFのクロムボタンを約2秒押し続けます。電源がオンになりスタンバイモードになります。
緑LED : 1回点滅(3秒毎)になります。
- ③BT-01MAFのクロムボタンを約1秒押しします。
緑/赤LEDが点灯に変わります。(ペアリングモード)



3. ペアリングを開始します。

- ペアリングの相手が見つかったと、BT-02HS (青:点滅1回/3秒毎)
BT-01MAF (緑:点滅1回/3秒毎) に変わります。 ※変わらないときは1からやり直してください。
- ①BT-02HSのメインボタンを約1秒押しします。



ペアリングが成功するとBT-02HS、BT-01MAFともにリンクモードになります。

- BT-02HS : 青LEDが4回点滅/3秒毎
BT-01MAF : 緑LED点灯

◎リンクモードにならないときはBT-02HS、BT-01MAF両方がペアリングモードになっていることを確認してください。



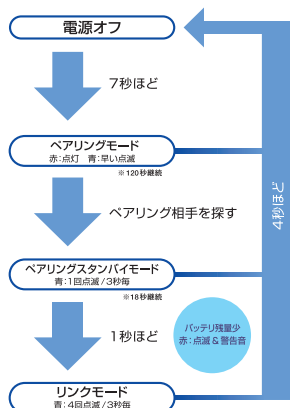
2. BT-02HSをペアリングモードにします。

- ①BT-02HSの電源がオフになっている事を確認します。
電源オフ : 青LED消灯
- ②BT-02HSのメインボタンを6～7秒程度押し続けます。
※電源オン(メインボタンを押し始めてから約2秒ほど後、警告音が2回なり、青LEDが5回点滅)になった後、ペアリングモード(赤:点灯、青:早い点滅)になります。



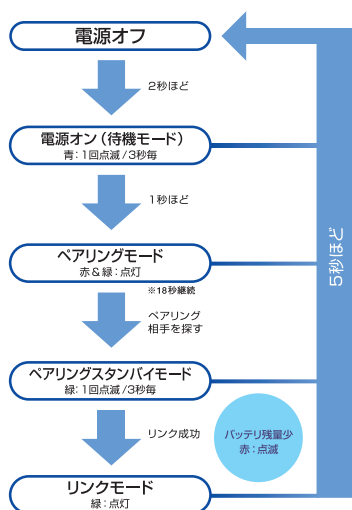
4. BT-01MAFを携帯電話のイヤホンジャックに接続します。

※記載されている時間(秒)は目安です。

BT-02HSモード
メインボタン操作

その他の操作

- 電話に出る/電話をきる
→ 携帯電話で通常操作をしてください。
(相手側端末切断後は数秒後に自動切断されます。)
- 音量変更
→ 通話中にBT-02HSまたは携帯電話の音量を変更

BT-01MAFモード
クロムボタン操作

※記載されている時間(秒)は目安です。