

BT-01MAM-PK、BT-01MAF-PK共通 仕様変更によるマニュアル訂正

SS Manual Version 1.0 No.PHM-04-10-KN-BT-01MAM-PK、BT-01MAF-PK

このたびは本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品の仕様変更に伴いマニュアルに次の修正がございます。

新仕様マニュアル 18ページ

3


1. BT-02HSのモード

- 電源オン
電源オフのときに、メインボタンを2～3秒ほど押し続けます。
電源が入ると待機モードになります。
発信音：2回（低～高）
青LED：5回点滅
この後、待機モード（青LED：1回点滅/3秒毎）に変わります。
- 電源オフ
電源オフ以外のモードのときにメインボタンを2秒ほど押し続けます。
赤LED：2回点滅の後、消灯
- 待機モード（節電中）
Bluetoothの準備ができた状態です。
電源オフのときにメインボタンを2秒ほど押し続けます。電源オンの後、待機モードになります。
青LED：1回点滅/3秒毎
- ペアリングモード
他のBluetooth機器をお互いに関連付ける（ペアリング）ときにペアリングモードになります。
電源オフのときに、メインボタンを6～7秒ほど押し続けます。
青LED：早く点滅 赤LED：点灯
- ペアリングスタンバイモード
ペアリングモードのときに、ペアリングできる相手が見つくと自動的にペアリングスタンバイモードになります。
青LED：1回点滅/3秒毎

19ページ

3

- リンクモード
他のBluetooth機器と接続中の状態です。
携帯電話に電話がかかってきたときも同じ状態になります。
青LED：4回点滅/3秒毎
- バッテリー残量少
発信音：警告音
赤LED：点滅
- 携帯電話に着信があるとき
着信音：Bluetooth対応携帯電話とリンク有
BT-01MA※とリンク 携帯電話の機種によって有または無
青LED：3秒ずつ4回点滅

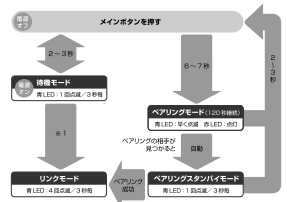

※1リンクモードの方法は各Bluetooth機器のマニュアルを参照してください。
BT-02HS⇔BT-01MA※のリンクモードは「第4章ペアリング設定
2.BT-02HS⇔BT-01MA※ペアリング設定」を参照してください。

20ページ

3

2. BT-01MA※のモード


- 電源オン
電源オフのときにクロムボタンを2秒ほど押し続けます。電源が入ると待機モードになります。
緑&赤LED：消灯
- 電源オフ
クロムボタンを約5秒押し続けます。
緑&赤LED：消灯
- 待機モード
Bluetoothの準備ができた状態です。
電源オフのときにメインボタンを2秒ほど押し続けます。電源オンの後、待機モードになります。
通常時 緑LED：1回点滅/3秒毎
- ペアリングモード
待機モードのときにクロムボタンを1秒ほど押し続けます。
緑LED：点灯
赤LED：点灯
※ペアリングモードは約20秒間継続します。
- ペアリングスタンバイモード
ペアリングモードのときに、ペアリングできる相手が見つくと自動的にペアリングスタンバイモードになります。
緑LED：1回点滅/3秒毎
- リンクモード
他のBluetooth機器と接続中の状態です。

21ページ

3

緑LED：点灯
赤LED：消灯

- バッテリー残量少時
赤LED：点滅
- 充電時のLED
緑LED点滅1回/3秒毎 赤LED：点灯

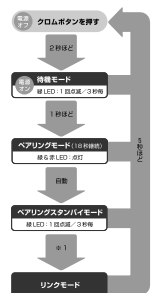


※1リンクモードの方法は各Bluetooth機器のマニュアルを参照してください。
BT-02HS⇔BT-01MA※のリンクモードは「第4章ペアリング設定
2.BT-02HS⇔BT-01MA※ペアリング設定」を参照してください。

26ページ

4

2-2.


BT-02HSをペアリングモードにします。
①BT-02HSのメインボタンを約1秒押しします。
②「メインボタン」を6～7秒押し続けます。
※BT-02HSの青LED：早い点滅、赤LED：点灯に変わります。（ペアリングモード）

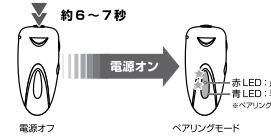

電源オフ → 電源オン → ペアリングモード

2-3.

ペアリングを開始します。
ペアリング相手が見つくとBT-02HSの青LEDが1回/3秒毎点滅・BT-01MA※の緑LEDが1回/3秒毎点滅に変わります。
※変わらないときは2-1からやり直してください。
①BT-02HSのメインボタンを約1秒押しします。

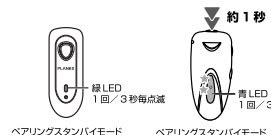

ペアリングスタンバイモード BT-01MA※ → ペアリングスタンバイモード BT-02HS

27ページ

4

ペアリングが成功するとBT-02HS、BT-01MA※ともにリンクモードになります。
BT-02HS：青LEDが4回点滅/3秒毎
BT-01MA※：緑LED点灯



リンクモード BT-01MA※ リンクモード BT-02HS

※リンクモードにならないときはBT-02HS、BT-01MA※両方がペアリングスタンバイモードになっていることを確認してください。

※ご購入の商品によりAまたはFになります

らくらく!かんたん設定ガイドは同封のものをご使用ください。

新しいユーザーズ・マニュアルは弊社ホームページ「<http://www.planex.co.jp/>」のサポートからダウンロードできます。

今後ともプラネックス製品をご愛顧いただけますよう、お願い申し上げます。

プラネックスコミュニケーションズ株式会社