

らくらく! かんたん 設定ガイド

DC+

Bluetoothステレオヘッドセット

BT-01R

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-06-07-NW-BT-01R

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。


- ☒らくらく!かんたん設定ガイド(本紙)
- ☐ACアダプタ
- ☐BT-01R(本製品)
- ☐安全に関する説明書
- ☐AVケーブル(1.5m RCA-RCA)
- ☐保証書

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

※最新の情報は弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)をご参照ください。

各部の名称とはたらき


本製品上面

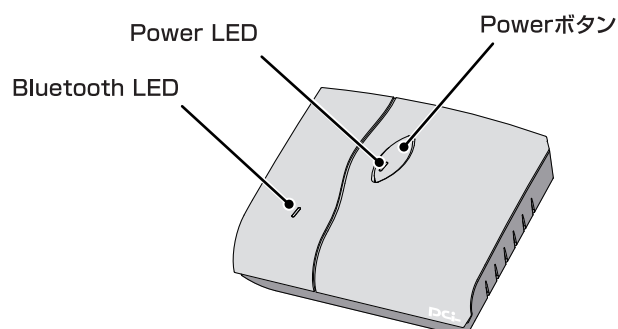

LEDの動作と状態は以下のとおりです。

Power LED (緑色)	
点灯時	電源オン
消灯時	電源オフ
Bluetooth LED (青色)	
点灯時	接続中
点滅時	未接続(ペアリング待機状態)

本製品背面

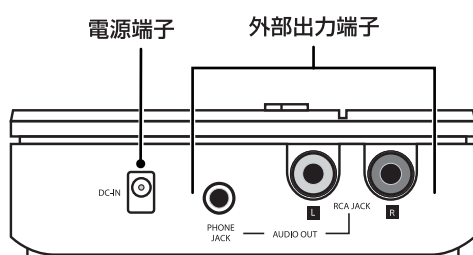

STEP
1


セッティングする

※スピーカーなどを本製品に接続する前に、電源プラグをコンセントに挿し込まないでください。

- ① 接続する機器(アンプ内蔵されたスピーカー/アンプなど)を本製品の外部出力端子に挿し込みます。
※RCA JACKに接続するときは、AVケーブルの左右を確かめ、赤と白の色を合わせて挿し込んでください。
- ② 付属のACアダプタを本製品の電源端子と家庭用コンセントに接続します。

これでセッティングの完了です。

<接続例>

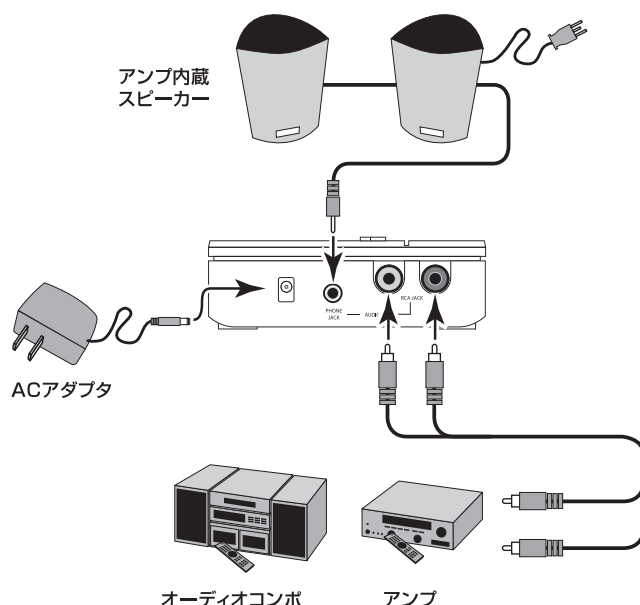

STEP
2

ペアリングする

本製品を使用するためには、Bluetoothを利用できるコンピュータ・携帯電話機器とペアリングする必要があります。本製品は電源をオンにすると自動的にペアリング動作を開始します。

ここでは、弊社製品BT-01TとBT-01UDEを例にしたペアリング方法を説明します。他の機器とペアリングをするときは、お手持ちの製品マニュアルを参照してください。

BT-01T (Bluetoothトランスミッタ) の場合

- ① BT-01Tをオーディオ機器に接続します。
- ② 本製品の電源をオンにします。
- ③ BT-01Tの電源をオンにします。
- ④ しばらくすると、BT-01Tと本製品が接続し、本製品のBluetooth LEDが青く点灯し、BT-01TのLEDが青色に点滅します。

これでペアリングの完了です。

BT-01 UDE (Bluetoothアダプタ) の場合

- ① BT-01 UDEをコンピュータのUSBポートに接続します。
- ② システムトレイのBT-01 UDEアイコンを右クリックし、「新しい接続の追加」をクリックします。
▶ 「新しい接続の追加ウィザード」が表示されます。
- ③ 本製品の電源をオンにします。
- ④ 「エクスプレスモード」を選び「次へ」をクリックします。
▶ BT-01 UDEユーティリティで本製品「BT-01 R」が検出されます。
- ⑤ 本製品「BT-01 R」を選び「次へ」をクリックします。
- ⑥ 接続名称とアイコンを確認し、「次へ」をクリックします。
- ⑦ 「完了」をクリックします。

これでペアリングの完了です。

接続する時は、BT-01 UDEユーティリティで、本製品「BT-01 R」アイコンをダブルクリックします。


ワンポイント

- PINコードまたはパスキーを要求されたときは「0000」（ゼロ4つ）を半角で入力してください。
- ペアリング後に常時接続や自動接続をしないBluetooth機器では、再生時に接続操作が必要になることがあります。
再生時に本製品のLEDを確かめて、青色の点滅のときは、Bluetooth機器の接続操作をしてください。
- 本製品は電源をオフにしても通常は再度ペアリングする必要はありません。
- 本製品の仕様上、使用中に音声途切れることがあります。故障ではありません。

STEP
3

再生する

- ① 本製品のLEDが点灯しているか確かめます。
※ 青く点滅しているときは、STEP2を確認してください。
- ② オーディオ機器を再生します。

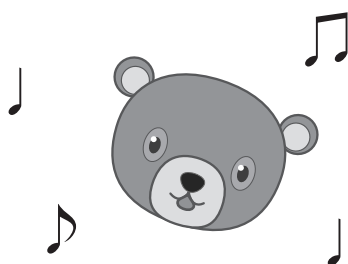

仕様

Bluetooth部仕様	
対応規格	Bluetooth ver 1.2
出力クラス	Class 1
周波数帯域	2.4GHz帯 (2400～2483.5MHz)
伝送速度	約384kbps
伝送方式	周波数ホッピング方式 (FHSS)
アンテナ	チップアンテナ
受信感度	－80dBm @0.1% (BER)
通信距離	最大40m
サポートプロファイル	Advanced Audio Distribution (A2DP)
オーディオ部	
再生周波数帯域	20Hz～20,000Hz
オーディオフォーマット	Sub Band Codec (SBC)
オーディオS/N	90dB以上
オーディオ出力	最大1Vrms
ハードウェア仕様	
LED	Power、Bluetooth
チップセット	Zeevo
対応機器	オーディオコネクタ: RCAジャックまたは3.5mmステレオミニジャック、接続機器: アンプまたはアンプ内蔵スピーカー
インターフェース	RCAジャック、3.5mmステレオミニジャック (出力)
ACアダプタ	入力: AC100V 50/60Hz 0.3A 出力: DC5V 0.5A
電源	DC 5V
外形寸法	26 (H) × 89 (W) × 81 (D) mm (本体のみ、突起部含まず)
重量	約100g (本体のみ)
動作時環境	温度: 0～40℃ 湿度: 35～80% (結露なきこと)
保存時環境	温度: -10～50℃ 湿度: 0～95% (結露なきこと)
その他	
保証期間	1年間

■注意事項

- ※ 製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※ Bluetooth®は、その商標権者が所有している商標であり、ブラネックスコミュニケーションズはライセンスに基づき使用しています。
- ※ 通信距離は環境に依存します。
- ※ 通話時間、待機時間、充電時間は環境に依存します。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。



＜お問い合わせフォーム＞

<http://www.planex.co.jp/support/techform/>

[受付: 24時間]



＜電話＞

フリーダイヤル: 0120-415-977

[受付: 月～金曜日、10～12時、13～17時]

* 祝祭日および弊社指定の休業日を除く



＜FAX＞

ファクス番号: 03-5766-1615

[受付: 24時間]

＜問い合わせ前のお願ひ＞

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様の協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Meなど)
- ご使用のネットワークの環境 (回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズの名称及びロゴは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- Bluetooth®は、その商標権者が所有している商標であり、プラネックスコミュニケーションズはライセンスに基づき使用しています。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意: ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。