

ユーザズ マニュアル

PC+

Bluetooth送信機

BT-01T

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-06-05-NW-BT-01T

※最新の情報は弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) をご参照ください。

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。


- | | |
|---|---------------------------------------|
| ☒ ユーザズ・マニュアル (本紙) | ☐ BT-01T (本製品) |
| ☐ オーディオケーブル×3 | ☐ USB充電ケーブル |
| φ3.5—φ3.5 (25cm) | ☐ ACアダプタ |
| φ3.5—φ2.5 (25cm) | ☐ 安全に関する説明書 |
| φ3.5—平型プラグ (25cm) | ☐ 保証書 |

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

●別途ご用意ください。

- | |
|---|
| ☐ 本製品と接続可能なオーディオ機器 |
| ☐ 本製品と同じBluetoothプロファイル (A2DP) に対応の受信機 |

各部の名称とはたらき

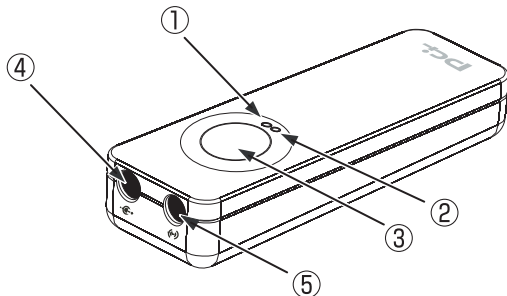

①Power/Link LED

※表1参照

②チャージステータスLED

※表2参照

③Powerボタン

電源をオン/オフします。

④充電用DCジャック

付属のUSB充電ケーブルまたはACアダプタを接続します。

⑤オーディオ入力端子

付属のオーディオケーブルを挿し込みます。

<表1>

ステータス	説明
青で点灯	電源がオンです。
青で点滅	Bluetooth通信中です。

<表2>

ステータス	説明
赤で点灯	充電中です。充電が完了後、消灯します。
赤で点滅	バッテリー残量が少なくなっています。

STEP
1


充電する

本製品を使う前に充電する必要があります。

- ① 付属のUSB充電ケーブルまたはACアダプタを接続します。


<USB充電ケーブルのとき>

- ① 充電プラグを本製品の充電用DCジャックに接続します。
- ② USBコネクタをバスパワーに対応したUSBポートに接続します。

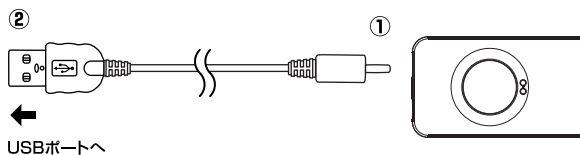

<ACアダプタのとき>

- ① 充電プラグを本製品の充電用DCジャックに接続します。
- ② ACアダプタのプラグをコンセントに接続します。

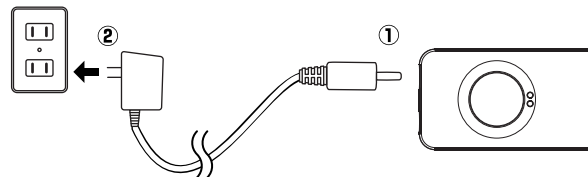

- ② 本製品のチャージステータスLEDが赤で点灯します。充電が完了するとLEDが消灯します。

ご注意!

- ・ご購入時は充電されていません。充電 (約10時間) してから使用してください。
- ・2回目以降は、約90分間で充電が完了します。
- ・ACアダプタのACプラグはAC100Vの電源コンセントに接続してください。
- ・付属以外のUSB充電ケーブルまたはACアダプタの使用は、製品の故障、誤動作などの原因となります。
- ・付属以外のUSB充電ケーブルまたはACアダプタを使用したときの故障は保証の範囲外となります。

STEP
2


ペアリングする

本製品を使うためには、Bluetooth受信機とペアリングする必要があります。

ご注意!

本製品はBluetoothプロファイルA2DPに対応しています。ペアリングする受信機がA2DPに対応していることを確かめてください。

- ① 本製品のオーディオ入力端子に付属のオーディオケーブルを接続します。

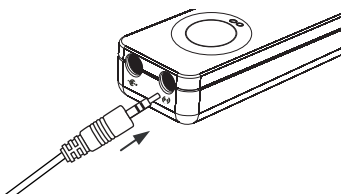

- ② オーディオケーブルのもう一方をオーディオ機器に接続します。

- ③ 受信機の電源をオンにして、ペアリング待機状態にします。
※操作方法は、受信機のマニュアルを参照してください。

ご注意!

周囲に本製品と接続する受信機以外のBluetooth製品があるときは、それらの製品の電源をオフにしてください。

- ④ 本製品のPowerボタンを約3秒以上押し続け、電源をオンにします。

Power LEDが青色で点灯(または点滅)します。

- ⑤ 本製品と受信機がペアリングし、本製品のPower/Link LEDが青色で点滅します。

これでペアリングの完了です。

ペアリングが失敗したときは、各機器の電源をオフにして、手順の③～⑤を行ってください。

STEP 3

再生する

- ① 本製品のLEDが青で点滅しているか確かめます。
※青く点灯しているときは、STEP2の手順でペアリングを行ってください。
- ② オーディオ機器を再生します。
- ③ オーディオ機器または受信機のボリュームを調節します。

音楽を聴かないときは・・・

電力消費を抑えるためにも本製品の電源をオフにすることを勧めます。

<操作手順>

- ① 本製品の電源がオンの状態で、Powerボタンを約3秒以上押し続けます。
- ② Power LEDが消灯し、電源がオフになります。

再度ペアリングを行うときは、電源をオンにします。

仕様

Bluetooth部仕様

バージョン	Bluetooth ver 1.2
出力クラス	Class 2
通信方式	FHSS (周波数ホッピング方式)
周波数帯域	2.4GHz (2,402～2,480MHz)
通信距離	最大10m
サポートプロファイル	Advanced Audio Distribution (A2DP)

オーディオ部仕様

再生周波数帯域	20Hz～22,000Hz
オーディオフォーマット	SBC(Sub Band Codec) 48,000KHz
オーディオS/N	>85dB
オーディオTHD	< -83dB
オーディオ出力	>20mWrms

ハードウェア仕様

インターフェース	3.5mmステレオミニジャック(入力)
LED	Power、Link
電源	DC5V
バッテリー	リチャージابلバッテリー
駆動時間	最長8時間(バッテリー使用時)
外形寸法	75(H) x 26(W) x 15(D)mm (本体のみ)
重量	約24g(本体のみ)
動作時環境	温度:0～50℃ 湿度:35～85%(結露なきこと)
保存時環境	温度:-10～50℃ 湿度:0～95%(結露なきこと)

その他

保証期間	1年間
------	-----

■注意事項

※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
最新情報は、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) を参照ください。
※ Bluetooth は、その商標権者が所有している商標であり、ブラネックスコミュニケーションズはライセンスに基づき使用しています。
※通信距離は環境に依存します。
※通信時間、待機時間、充電時間は環境に依存します。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。



<お問い合わせフォーム>

<http://www.planex.co.jp/support/techform/>

[受付:24時間]



<電話>

フリーダイヤル: 0120-415-977

[受付:月～金曜日、10～12時、13～17時]

※祝祭日および弊社指定の休業日を除く



<FAX>

ファクス番号: 03-5766-1615

[受付:24時間]

問い合わせ前お願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Meなど)
- ご使用のネットワークの環境 (回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズの名称及びロゴは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意:ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。