

ユーザーズ マニュアル

100BASE-TX/10BASE-T CFスロット用LANカードカプラレスモデル

CF-100TX2

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-06-08-TN-CF-100TX2

※開発中の画面を使用しているため、画面および手順が変更になることがあります。最新の情報は弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) を参照してください。

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

☒ ユーザーズ・マニュアル (本紙)

☐ CF-100TX2 (本製品)

☐ PCカード変換アダプタ

☐ LANケーブル (ストレート)

☐ CD-ROM (ドライバ)

☐ 安全に関する説明書

☐ 保証書

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。


●別途ご用意ください。

☐ 利用可能なコンパクトフラッシュスロットのあるコンピュータ

最新の情報は弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) を参照してください。

各部の名称とはたらき

<本製品正面>

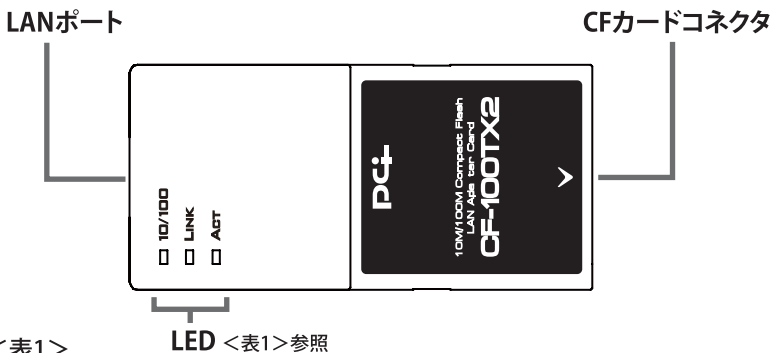


<表1>

LED <表1>参照

名 称	説 明
10/100	100BASE-TXでリンクしているとき点灯します。 10BASE-Tでリンクしているときは消灯します。
LINK	ポートがリンクしているとき点灯します。
ACT	通信しているとき点滅します。

<本製品裏面>

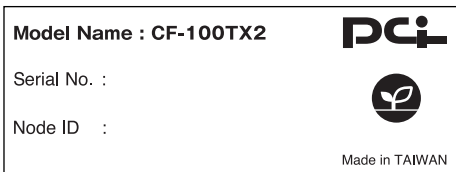

名 称	説 明
Node ID	本製品に固有のNode ID (MACアドレス) が記載されています。
シリアルナンバー	本製品のシリアルナンバーです。ユーザ登録時に必要となります。また、製品故障時などにサポートを受ける場合にも必要になります。

ドライバのインストール

ドライバのインストール方法について説明します。お使いのOSに合わせてインストールを行ってください。

Windows CE編

ご注意!

- ・ドライバのインストールには、ご使用のPDAとパートナー関係を結んだWindows XP/2000/Me/98SEが動作するコンピュータが必要になります。パートナー関係の詳細については、PDAの取扱説明書を参照してください。
- ・PDAとコンピュータの接続およびWindows CEサービスについては、PDAの取扱説明書を参照してください。

1

Microsoft ActiveSyncを使用してPDAとコンピュータを接続し、同期をとります。

※お使いのPDAの取扱説明書を参照してください。

2

Microsoft ActiveSyncを起動し、同期されていることを確認します。

3

コンピュータのCD/DVD-ROMドライブに付属CD-ROMを挿入します。


4

コンピュータの「スタート」メニューから、「ファイル名を指定して実行」をクリックします。



5

「名前」に「D:\¥WinCE¥WinCE3¥CF100_CE3.exe」(CD/DVD-ROMドライブがDドライブの場合)と入力して「OK」をクリックします。

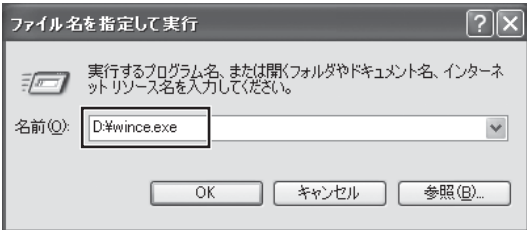

ドライバのセットアップユーティリティーが起動します。

6

「NEXT」をクリックします。

本製品のドライバがPDAにインストールされます。

インストールが完了すると、「SetupComplete」と表示されます。

7

PDAの「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」をタップして開きます (または「スタート」→「設定」→「接続」タブを開きます)。

8

「ネットワーク」アイコンをタップします。

9

「アダプタ」タブを開き、アダプタのリストから本製品の名称をタップします。

10

「IPアドレス」と「ネームサーバ」をお使いのネットワークに合わせて設定します。

11

「OK」をタップします。

12

本製品をPDAのコンパクトフラッシュスロットに挿入します。

13

PDAを再起動します。


以上でインストール完了です。

Windows XP編

1 本製品をコンピュータのカードスロットに挿し込みます。
※PCカードスロットに挿し込むときは、付属のCFカードアダプタを使用してください。

2 コンピュータの電源をオンにします。
▼
「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」が表示されます。

3 Windows Update接続を求めるメッセージが表示されたときは
①「いいえ、今回は接続しません」を選びます。
②[次へ]をクリックします。

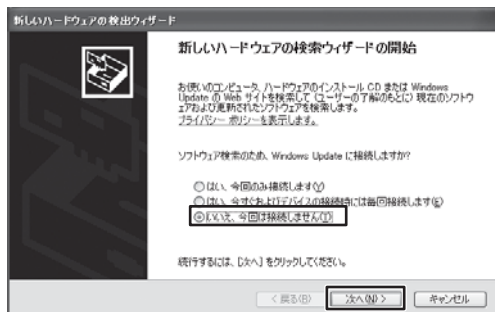

4 コンピュータのCD/DVD-ROMドライブに付属CD-ROMを挿入します。
※CD-ROMが自動的に読み込まれ、手順⑥の画面が表示されることがあります。
そのときは手順⑥へ進んでください。


5 「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選び、[次へ]をクリックします。
▼
「下の一覧からハードウェアに最適なソフトウェアを選んでください。」が表示されます。

6 「場所」欄で「¥driver¥winxp」が含まれるドライバ「CF 10/100 Base FastEthernet Adapter」を選び、[次へ]をクリックします。



▼
「ハードウェアのインストール」が表示されます。

7 [続行]をクリックします。

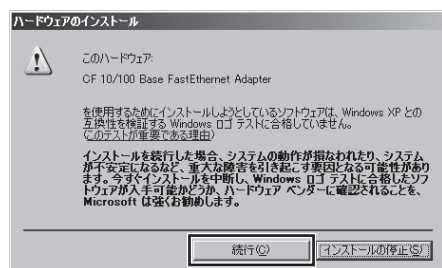

※このメッセージはMicrosoftによるハードウェア互換試験(WHQL)を取得していない場合に表示されます。ドライバをインストールしてもシステムに問題を発生させることはありませんので、インストールを続行してください。

▼
「ソフトウェアをインストールしています。お待ちください。」が表示されます。

▼
「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されます。

8 [完了]をクリックします。


以上でインストール完了です。

Windows 2000編

1 本製品をコンピュータのカードスロットに挿し込みます。
※PCカードスロットに挿し込むときは、付属のCFカードアダプタを使用してください。


2 コンピュータの電源をオンにします。
▼
「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」が表示されます。

3 [次へ]をクリックします。

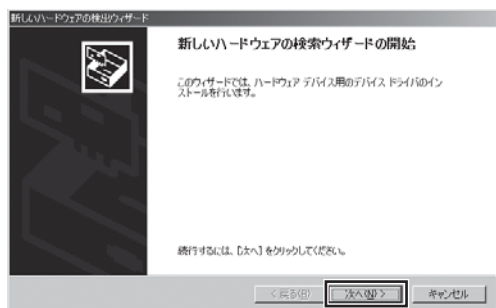

▼
「ハードウェアデバイスドライバのインストール」が表示されます。


4 「デバイスに最適なドライバを検索する」を選び、[次へ]をクリックします。

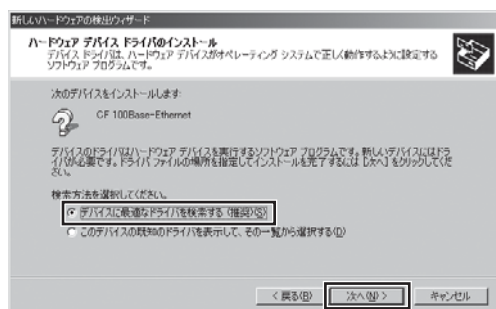

▼
「ドライバファイルの特定」が表示されます。

5 コンピュータのCD/DVD-ROMドライブに付属CD-ROMを挿入します。

6 「CD-ROMドライブ」にチェックマークをつけ※、[次へ]をクリックします。

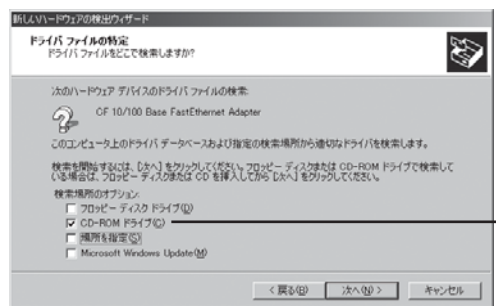

※「CD-ROMドライブ」にのみチェックマークをつけ、他の項目はチェックマークははずします。

▼
「ドライバファイルの検索」が表示されます。

7 [次へ]をクリックします。

▼
「デジタル署名が見つかりませんでした。」が表示されます。

8 [はい]をクリック

▼
「ファイルをコピーしています。」が表示されます。

▼
「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されます。

9 [完了]をクリックします。

以上でインストール完了です。

Windows 98SE編

- 1 本製品をコンピュータのカードスロットに挿し込みます。
※PCカードスロットに挿し込むときは、付属のCFカードアダプタを使用してください。

- 2 コンピュータの電源をオンにします。
▼
「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。

- 3 [次へ]をクリックします。



- 4 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」を選び、[次へ]をクリックします。




- 5 コンピュータのCD/DVD-ROMドライブに付属CD-ROMを挿入します。

- 6 「検索場所の指定」にチェックマークをつけ※、[参照]をクリックします。
※「検索場所の指定」にのみチェックマークをつけ、他の項目はチェックマークをはずします。



▼
「フォルダの参照」が表示されます。

- 7 (1)「マイコンピュータ」左の「+」をクリックします。
(2)CD-ROMドライブアイコン左の「+」をクリックします。
(3)「WIN98」をクリックします。
(4) [OK] をクリックします。

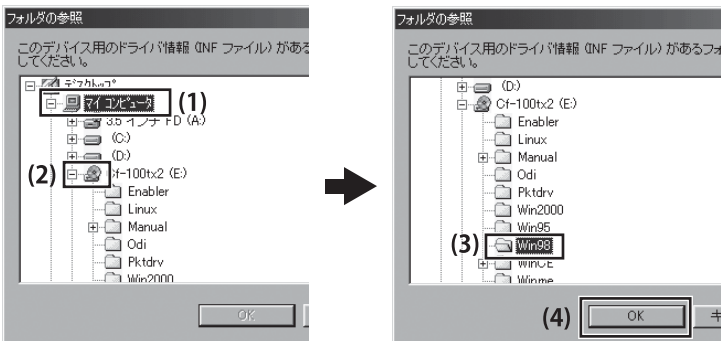

- 8 [次へ]をクリックします。

▼
「次のデバイス用のドライバファイルを検索します。」が表示されます。

- 9 [次へ]をクリックします。

▼
「ファイルのコピー」が始まります。

- 10 ファイルのコピー中にWindows 98SEの CD-ROMを要求するメッセージが表示されたときは、一時的にWindows 98SEのCD-ROMに入れ替えて、「ファイルのコピー元」に「▲:¥win98」※と半角英数字で入力し、[OK] をクリックして画面の指示に従います。

※▲にはアルファベットが1文字入ります。お使いのCD/DVDドライブが「D」ドライブのときは、「D」を、「E」ドライブのときは「E」を▲に入力してください。

例 「D:¥win98」など

※Windows 98SEがプリインストールされているコンピュータでは「▲:¥win98」のかわりに「c:¥ windows ¥ options ¥ cabs」を入力して進められることがあります。

- 11 ファイルのコピー中に、「PCMCARD.INF」または「PCMCARD.SYS」のいずれかのファイルを要求するメッセージが表示されたときは、フォルダ名に「d:¥win98」と入力します。

▼
「新しいハードウェアデバイスに必要なソフトウェアがインストールされました。」が表示されます。

- 12 [完了]をクリックします。


- 13 コンピュータの再起動を要求する画面が表示されると、CD-ROMを取り出し、[はい] をクリックします。

▼
再起動が始まります。

以上でインストール完了です。

ドライバのインストール確認

「デバイスマネージャ」で本製品のドライバが正常にインストールされているか確認できます。

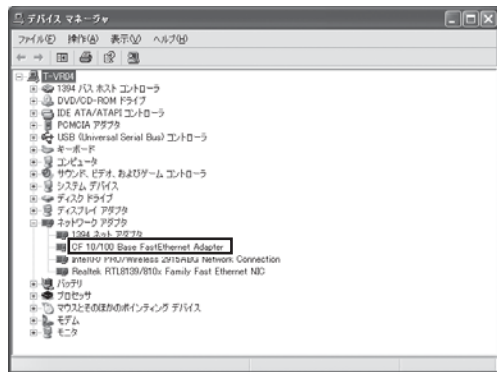

※画像はWindows XPでの表示例です。

ネットワークアダプタの下に本製品のドライバが表示されない、またはアイコンに「?」や「!」のマークが表示されるときはドライバのインストールが正常に終了していません。ドライバを一旦削除してから再度インストールしてください。

アダプタの取り外し方法

1. 画面右下のタスクトレイに表示されている「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。



2. 表示されたメッセージ上でクリックします。

3. 画面の指示にしたがって操作し、本製品を取り外します。

ドライバの削除方法

本製品を使用しなくなったときのアンインストール手順を説明します。

1. 「デバイスマネージャ」を表示します。
2. 「ネットワークアダプタ」左の+記号(+)をクリックします。
3. 本製品のドライバを右クリックして、「削除」をクリックします。
4. [削除] をクリックします。
5. コンピュータの電源を切り、本製品をコンピュータから取り外します。

仕様

製品型番	CF-100TX2
LAN仕様	
対応規格	IEEE802.3:10BASE-T IEEE802.3u:100BASE-TX
ポート数	1ポート
コネクタ形状	RJ-45コネクタ
伝送速度	10Mbps/100Mbps・全二重/半二重
ネットワークケーブル	UTP/STP LANケーブル 10Mbps:カテゴリ3以上、100Mbps:カテゴリ5以上
フローコントロール	全二重:IEEE802.3x
アクセス方式	CSMA/CD
ハードウェア仕様	
搭載コントローラ	ASIX 88790
LED	10/100、Link、ACT
インターフェース	コンパクトフラッシュ Type I スロット (コンパクトフラッシュ Rev1.4)
消費電力	最大0.6W
外形寸法	約43 (W) × 16 (H) × 88 (D) mm (カプラ部含む)
重量	27g
動作時環境	温度:0～55℃ 湿度:35～85% (結露なきこと)
保存時環境	温度:-20～65℃ 湿度:5～90% (結露なきこと)
取得承認規格	CE、FCC Class B
その他	
対応OS	Windows XP/2000/98SE/CE3.0 (日本語版)、Linux
保証期間	1年間

■注意事項

※Linuxの動作を保証するものではありません。Linuxは弊社のサポート対象外です。
あらかじめご了承ください。

※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。最新情報は、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) を参照ください。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。