

設定ガイド

GU-1000T

プラネックスコミュニケーションズ株式会社


Version: GU-1000T_QIG-A_V1

はじめに


- 本紙は、Windows 7/Vista、Mac OSで設定する手順をご説明しています。Windows XP/2000のときは、付属のユーザーズ・マニュアルを参照してください。
- 本製品に関する特長、同梱物については、付属のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

各部の名称とはたらき

●本製品上面

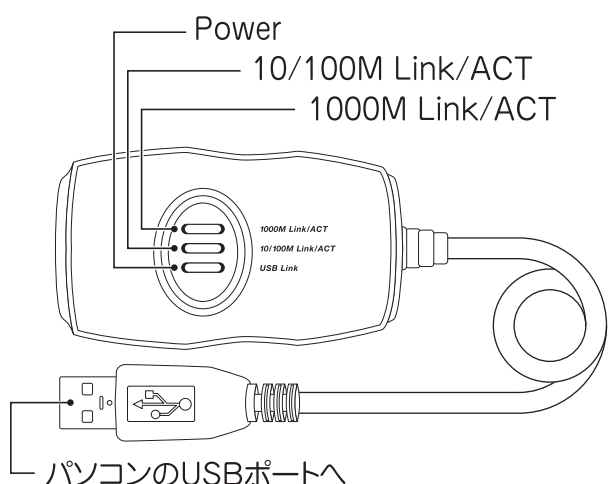

●本製品正面

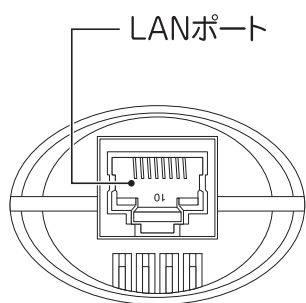

LANポートに接続するLANケーブルの種類

通信速度(規格)	ケーブル
1000BASE-T	エンハンスドカテゴリ5以上、カテゴリ6
100BASE-TX	カテゴリ5以上
10BASE-T	カテゴリ3以上

LED

通信速度(規格)	ケーブル
Power	本製品とパソコンが専用USBケーブルで接続され、パソコンから電源を供給しているときに緑色で点灯します。
10/100M Link/ACT	点灯/点滅 10Mbps / 100Mbpsでリンク/通信中です。
1000M Link/ACT	点灯/点滅 1000Mbpsでリンク/通信中です。

1

パソコンへインストールする

本製品を使い始める前に、本製品のドライバをパソコンにインストールします。お使いのOSを参照してください。

- ※作業をはじめる前に使用中のアプリケーション(ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど)はすべて終了してください。
- ※セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしないと正常にインストールできないことがあります。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。
- ※他の周辺機器は取り付けていない状態でのインストールをお勧めします。
- ※USBハブやUSB延長ケーブルを介した接続については動作保証していません。
- ※Windows 7/Vistaのときは「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。
- ※Mac OSのときは管理者権限を持つユーザにてログオンしてください。


Windows 7/Vista

手順ではWindows 7の画面を使用していますが、Windows Vistaでも同じ手順になります。

- ① 以下の弊社ホームページにアクセスし、ドライバをダウンロードします。

<http://www.planex.co.jp/support/download/lanadapter/gu-1000t.shtml>

- ② ダウンロードした圧縮ファイルを解凍し、ドライバファイルをデスクトップに保存します。

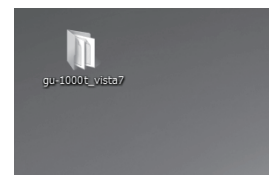

- ③ デスクトップに保存したフォルダをダブルクリックし、「Win7」をダブルクリックします。

※Windows Vistaのときは、「Vista」をダブルクリックします。




- ④ 「Setup(.exe)」をダブルクリックし、インストールを開始します。



- ⑤ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]をクリックします。

- ⑥ [完了]をクリックします。

※環境により上記の画面が表示されるまで時間がかかることがあります。

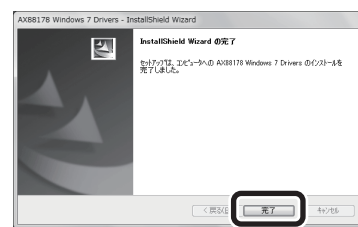

以上でインストールは完了です。

Mac OS

ドライバのインストールは必要ありません。「本製品を取り付ける」へ進んでください。

※Mac OSのサポートバージョンは、Mac OS X 10.5.4以降です。

ここでは本製品のアンインストールの手順をOS別に説明します。

Windows 7/Vista


手順ではWindows 7の画面を使用していますが、Windows Vistaでも同じ手順になります。

- ① パソコンの電源をオフにします。
- ② 本製品に接続したLANケーブルを取り外します。
- ③ 「スタート」-「コントロールパネル」をクリックします。
- ④ 「プログラムのアンインストール」をクリックします。

※Windows Vistaのときは、「プログラムと削除」をクリックします。




- ⑤ 「AX88178 Windows 7 Drivers」を選び、「アンインストール」をクリックします。

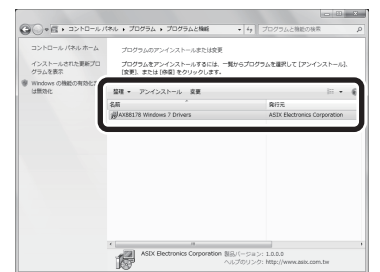


- ⑥ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「続行」をクリックします。

- ⑦ 「選択したアプリケーション、およびすべての機能を完全に削除しますか?」と表示されるので、「はい」をクリックします。

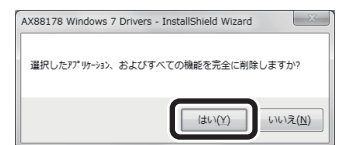

- ⑧ [完了]をクリックします。

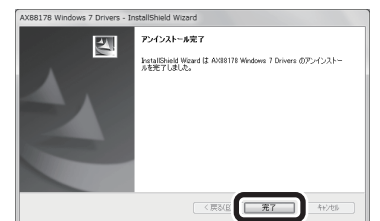

以上でアンインストールは完了です。

Mac OS

※以下の手順は、パソコンから本製品を取り外したあとに行ってください。

- ① 「アップルメニュー」から「システム環境設定」をクリックします。
- ② 「ネットワーク」をクリックします。

パスワードの入力を求められたときは、管理者権限を持つアカウント名(名前)とパスワードを入力し、[OK]をクリックします。

- ③ 本製品のサービス名を選び、「-」(削除)をクリックします。
- ④ [適用]をクリックします。

以上でアンインストールは完了です。

- ① パソコンが完全に起動したことを確認してから、本製品をパソコンのUSBポートに挿し込みます。
- ② 「新しいネットワークインターフェイスが検出されました」が表示されますので、「ネットワーク環境設定...」をクリックします。
- ③ [適用]をクリックし、画面を閉じます。
- ④ 本製品のLANポートにLANケーブルを挿入します。
「Power」ランプが緑色で点灯し、「10/100M Link/ACT」ランプまたは「1000M Link/ACT」ランプが緑色で点滅することを確認します。

以上で本製品の取り付けは完了です。

品のLANポートにLANケーブルを挿入します。
「Power」ランプが緑色で点灯し、「10/100M Link/ACT」ランプまたは「1000M Link/ACT」ランプが緑色で点滅することを確認します。

本製品のインストール後の使い方について説明します。

- インストール後は、本製品の特別な設定はありません。一般的なLAN環境への接続であれば、LANケーブルをつなぐとすぐに使用できます。

メモ 環境によっては、OS上でネットワーク設定が必要なことがあります。その場合は、お使いの無線LANルータなどのネットワーク周辺機器の取扱説明書を参照頂くか、ネットワーク管理者へご確認ください。

- 本製品を取り外すときは、パソコンを終了してから取り外してください。